


Guía rápida del teléfono Cocomm DT200

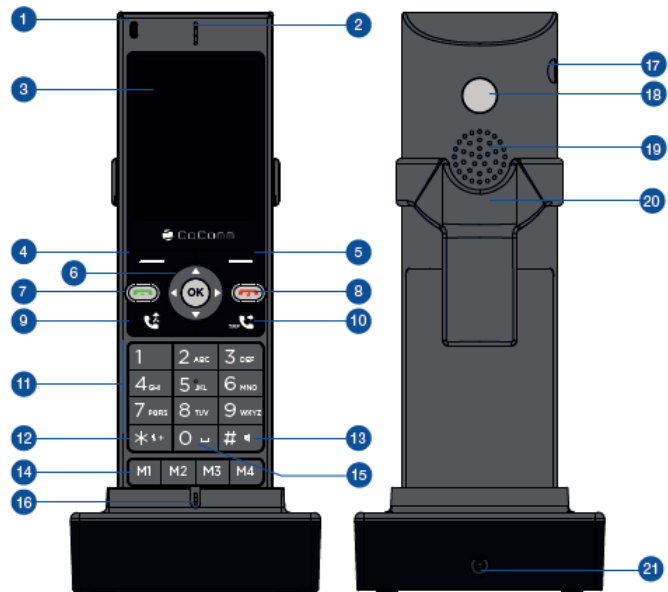

1. Led de notificación
2. Auricular
3. Pantalla LCD
4. [←] Tecla de selección izquierda
5. [→] Tecla de selección derecha
6. Botones de dirección y confirmación
7. [📞] Tecla de llamada
8. [📞] Tecla de fin de llamada / Volver al menú principal
9. [📞] Tecla de multiconferencia
10. [📞] Tecla de transferencia
11. Teclado alfanumérico
12. [*] Tecla asterisco y Bloqueo / Desbloqueo de teclado
13. [#] Tecla almohadilla y Silenciar
14. [M1-M4] Teclas de marcación rápida
15. Tecla [0] con pulsación corta y [+] con pulsación larga
16. Micrófono
17. Conector Jack (CTIA) para auriculares/manos libres
18. Botón trasero
19. Altavoz
20. Pinza para el cinturón
21. Conector de alimentación DC 5V


Cuando el terminal este apagado, pulse [📞] durante 3 segundos para encender el teléfono. La primera vez que se introduzca una tarjeta SIM el terminal solicitará el código PIN. A continuación, la pantalla principal se mostrará en pantalla.

Utilice la teclas [◀][▶] para bajar y subir el volumen del dispositivo, o pulse prolongadamente la tecla [#] para silenciar el volumen del dispositivo.

Una pulsación larga de la tecla de selección izquierda, o la tecla [▲] te llevan a la pantalla de **Notificaciones** y **Ajustes rápidos**.

Para bloquear o desbloquear el terminal, pulse [*] durante 2 segundos. Para apagar o encender el dispositivo, pulse la tecla [📞] durante 3 segundos.

Utilice [OK] o la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones. A continuación, la siguiente interfaz se mostrará en pantalla.

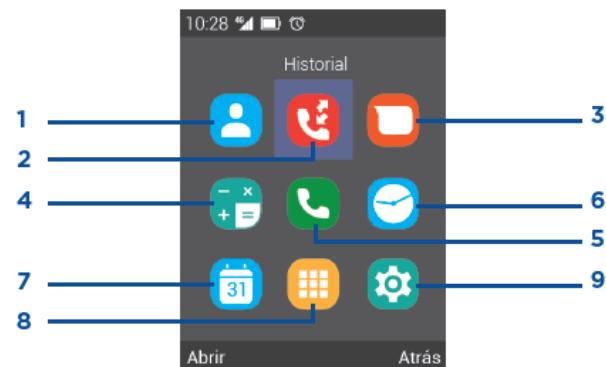

1. Contactos
2. Historial
3. Mensajes
4. Calculadora
5. Teléfono
6. Reloj
7. Calendario
8. Extra
9. Configuración

Utilice las teclas [◀][▶][▲][▼] para seleccionar el icono de una aplicación, pulse [OK] o la tecla de selección izquierda para acceder a la misma.

dispones de un manual de usuario detallado en https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/terminales_de_telefono_fijo

si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 900 815 825

Guía rápida del teléfono Cocomm DT200


Realizar una llamada a tres

1. Durante una llamada activa, pulse la tecla de selección izquierda, para acceder a **Opción**, y seleccione **Espera** en el menú emergente para pausar la llamada en curso.
2. Vuelva a acceder a **Opción**, y seleccione **Agregar llamada**, inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [**☺**], para iniciar la multiconferencia.


Transferir una llamada


1. Durante una llamada activa, pulse la tecla de selección izquierda, para acceder a **Opción**, y seleccione **Espera** en el menú emergente para pausar la llamada en curso.
2. Vuelva a acceder a **Opción**, y seleccione **Agregar llamada**, inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [**☺**] para transferir la llamada al segundo contacto, o bien pulse la tecla [**☺**] antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia "sin consulta".

Configurar las teclas de marcación rápida

1. Acceda al menú, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder a **Teléfono**. Pulse **Opción** y seleccione **Marcación rápida**.
2. Seleccione una tecla de marcación rápida **M1-M4**, o **2-9** para editar su contenido, y seleccione el contacto que desee asociar a la tecla de memoria, y pulse [**OK**].
3. En el modo en espera, pulse una tecla de memoria [**M1-M4**], o mantenga pulsada una tecla del teclado numérico [**1...9**] para utilizar la marcación rápida. La llamada se iniciará automáticamente. Si utiliza la tecla [**1**] llamará al buzón de voz.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [**☺**].

Parear a un dispositivo Bluetooth®

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes. Utilice las teclas [**▲**][**▼**] para seleccionar **Bluetooth**. A continuación pulse [**OK**] para activar la función Bluetooth.
2. Asegúrese de tener activada la visibilidad temporal de ambos dispositivos.
3. En pantalla aparecerán los dispositivos que se encuentren visibles dentro del radio de alcance del terminal. Pulse [**OK**] sobre el dispositivo al que desee parear su terminal, y acepte la solicitud en la ventana emergente.

Cuando la función Bluetooth se encuentre activada, el icono  se mostrará en la barra de notificaciones.

Para desactivar la función Bluetooth, acceda al menú **Ajustes**, y pulse [**OK**] sobre **Bluetooth**, vuelva a pulsar [**OK**] sobre **Encendido**. La función Bluetooth se desconectará inmediatamente. También puede **Activar** y **Desactivar** la función Bluetooth desde la pantalla **Ajustes rápidos**.

Importar contactos a través de Bluetooth

1. Unavez emparejados los dispositivos, acceda a **Contactos** en su Smartphone y seleccione **Compartir** o **Exportar** (depende del Smartphone), seleccione **Compartir vía Bluetooth**, y seleccione los contactos que desee enviar.
2. Aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de archivos. Utilice las teclas de dirección [**▲**][**▼**] para seleccionar **Aceptar** y pulse [**OK**].
3. Una vez enviados, el terminal recibirá un fichero con formato vcf (o vcard), puede acceder a él, o bien en la pantalla **Notificaciones**, o en el menú **Opciones** de Bluetooth, pulsando [**OK**] sobre **Mostrar archivos recibidos**.
4. Pulse [**OK**] sobre el archivo y seleccione la opción **Contactos** para que los contactos sean importados a la agenda del terminal DT200.