

# HUAWEI P8 lite 2017

## Manual del usuario



# Contenidos

## Prólogo

## Desembalaje del teléfono

Descripción rápida del teléfono	2
Cómo insertar tarjetas SIM y microSD	2
Cómo encender y apagar el teléfono	3
Cómo cargar el teléfono	4
Cómo ver el estado de la batería	5

## Pasos iniciales

Asistente de configuración	6
Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM	6
Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM	7
Selección de SIM predeterminada para datos móviles	7
Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada	7
Cómo conectarse a Internet	8
Importación de datos del teléfono anterior	10

## Pantalla

Pantalla principal	12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	28
Panel de notificaciones y barra de estado	33
Barra de navegación	38
Temas	40
Botón flotante	40
Búsqueda global	42
Captura de pantalla	43
Grabación de pantalla	46
Modo de pantalla dividida	49
Uso de movimientos de control	51
Modo lectura	52
Ajustes de la pantalla	53

## Red y uso compartido

Internet móvil	56
Wi-Fi	58
Bluetooth	61
Pantallas múltiples	63
VPN	65
HiSuite	66
Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei	67

Cómo usar un puerto USB para transferir datos	68
<b>Seguridad y Copia de seguridad</b>	
Reconocimiento de huella digital	72
Ajustes de seguridad	73
Copia de seguridad y restauración de datos	74
Administración de archivos	78
<b>Llamadas y Contactos</b>	
Cómo hacer llamadas	83
Cómo responder llamadas	86
Cómo hacer llamadas en conferencia	87
Opciones durante llamadas	88
Gestión de registros de llamadas	90
Ajustes de llamadas	91
Creación de tarjetas de contactos	94
Creación de contactos nuevos	94
Importación y exportación de contactos	95
Gestión de contactos	97
Búsqueda de contactos	99
Cómo compartir contactos	100
Cómo añadir contactos a favoritos	100
Cambio de fotos de contactos	101
Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales	101
Asignación de tonos a contactos	101
Grupos de contactos	102
<b>Mensajes y Correo</b>	
Envío de mensajes	104
Respuesta a mensajes	105
Búsqueda de mensajes	105
Eliminación de hilos de mensajes	105
Gestión de mensajes	106
Regreso al inicio de la lista de mensajes	106
Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista	107
Marcación de mensajes como leídos	107
Bloqueo de mensajes no deseados	107
Incorporación de una firma a los mensajes	107
Configuración del tono de timbre de los mensajes	108
Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto	108
Recepción de informes de entrega	108
Cómo añadir cuentas de correo electrónico	108
Cómo enviar correos	109
Cómo responder correos	110

Gestión de correos	110
Cómo buscar correos electrónicos	111
Cómo ver las carpetas de correo electrónico	112
Cómo gestionar contactos VIP	112
Cómo gestionar cuentas de correo electrónico	112
Cómo configurar el correo electrónico	113

## Calendario y Bloc de notas

Cómo cambiar la vista del calendario	115
Cómo ver los festivos internacionales	115
Recordatorios de cumpleaños	116
Sincronización de eventos	116
Creación de eventos	116
Cómo compartir eventos	116
Cómo eliminar un evento	117
Cómo buscar eventos	117
Envío de invitaciones a eventos	117
Creación de notas	118
Gestión de notas	118
Copia de seguridad de notas	119

## Cámara y Galería

Opciones de la cámara	120
Fotos y grabaciones de vídeo	120
Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional	124
Modo Belleza	126
Modo Mejorar selfie	126
Modo HDR	126
Cómo hacer fotos panorámicas	127
Cómo grabar vídeos en cámara lenta	127
Modo Cámara rápida	128
Cómo añadir marcas de agua a las fotos	128
Notas de audio	128
Cómo corregir documentos	129
Modo foco total	129
Cómo gestionar modos de captura	130
Cómo configurar los ajustes de la cámara	130
Cómo ver fotos y vídeos	132
Cómo organizar álbumes	133
Cómo compartir fotos y vídeos	135
Cómo editar una foto	135
Cómo editar vídeos	137
Cómo configurar la Galería	138

## Música y vídeos

Acerca de la aplicación Música	140
Cómo buscar música	140
Cómo eliminar canciones	140
Cómo crear una lista de reproducción	140
Cómo escuchar listas de reproducción	141
Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligentes	141
Cómo reproducir un vídeo	141

## Administrador del teléfono

Optimización del rendimiento	143
Cómo mejorar la velocidad	143
Administración del consumo de datos	144
Filtro de acoso	144
Administración de la batería	145
Administración de permisos de aplicaciones	146
Analizador de virus	147
Cifrado de aplicaciones	148
Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada	148
Cómo configurar el Administrador del teléfono	149

## Herramientas

Salud	150
El tiempo	150
Reloj	152
Grabadora de audio	155
Calculadora	157
Espejo	157
Brújula	158
Linterna	159

## Funciones y ajustes del sistema

Cómo cambiar del idioma del sistema	160
Cómo usar el método de introducción de texto de Google	160
Ajustes del modo de introducción de texto	161
Edición de texto	161
Modo avión	162
Cómo actualizar los ajustes del operador	163
Cómo configurar los ajustes de sonido	163
Modo Solo una mano	165
Modo No molestar	165
Configuración de cuentas	169
Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria	170

	Contenidos
Configuración de la fecha y la hora	170
Cómo habilitar el acceso a la ubicación	171
Cómo restablecer los ajustes del sistema	172
Cómo restablecer los ajustes de red	172
Cómo restablecer los valores de fábrica	172
Actualizaciones OTA	172
Cómo ver la información del producto	173
Funciones de accesibilidad	174

## **Ayuda**

## **Seguridad de datos e información personal**

## **Lista de funciones de seguridad**

## **Aviso legal**

# Prólogo




Lea esta guía atentamente antes de usar el dispositivo.

Todas las imágenes e ilustraciones del documento son solo para referencia y pueden no coincidir con el producto final.

Es posible que ciertos dispositivos u operadores no admitan algunas de las funciones enumeradas en esta guía.

## Símbolos y definiciones


---

	Descripción	Destaca información importante y sugerencias. Además, proporciona información adicional.
	Recordatorio	Indica los posibles problemas que pueden surgir si no se ejerce el cuidado adecuado, por ejemplo daños al dispositivo o pérdida de datos.
	Advertencia	Advierte sobre posibles peligros que pueden ocasionar lesiones graves.

---

# Desembalaje del teléfono

## Descripción rápida del teléfono

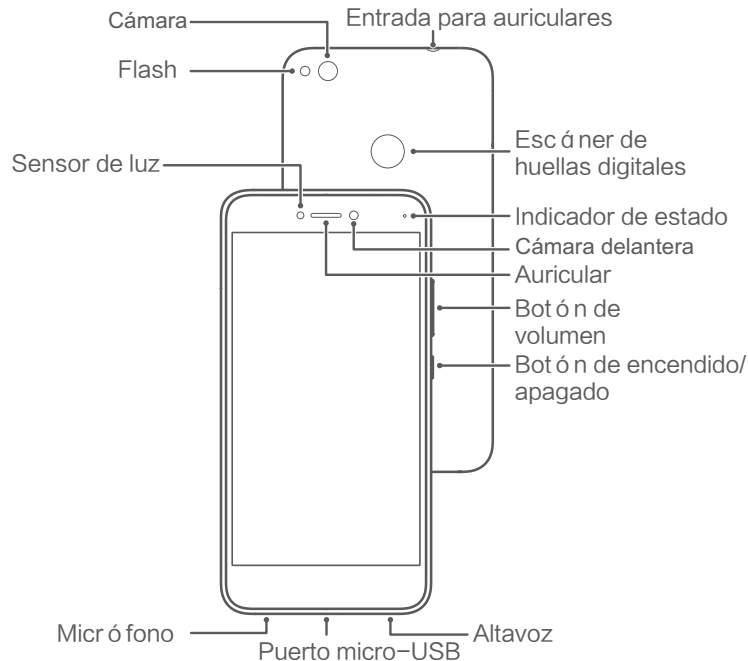


- i** No cubra el sensor de luz ya que esto puede afectar algunas funciones del teléfono. Cuando use un protector de pantalla, asegúrese de que tenga una abertura para el sensor de luz.

## Cómo insertar tarjetas SIM y microSD


La ranura para tarjetas 2 en 1 del teléfono está ubicada en el extremo superior izquierdo del teléfono. Se pueden insertar dos tarjetas nano-SIM o 1 tarjeta nano-SIM y 1 tarjeta microSD.

- El teléfono solo admite tarjetas nano-SIM. De ser necesario, comuníquese con su operador para cambiar su tarjeta o reemplazarla por una nano-SIM.
- Solo use tarjetas nano-SIM estándares para no dañar la bandeja para tarjetas SIM.
- Asegúrese de que la tarjeta esté en la posición correcta y sostenga la bandeja derecha al insertarla en el teléfono.
- Tenga cuidado al usar la herramienta para extraer la tarjeta SIM ya que podría lastimarse o dañar el teléfono.
- Guarde dicha herramienta fuera del alcance de los niños para evitar que se lastimen o se la traguen.

- 1** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y, a continuación, pulse  para apagar el teléfono.



- 2** Para extraer la bandeja para tarjetas, inserte la herramienta para extraer tarjetas SIM que trae el teléfono en el pequeño orificio ubicado al lado de la bandeja.

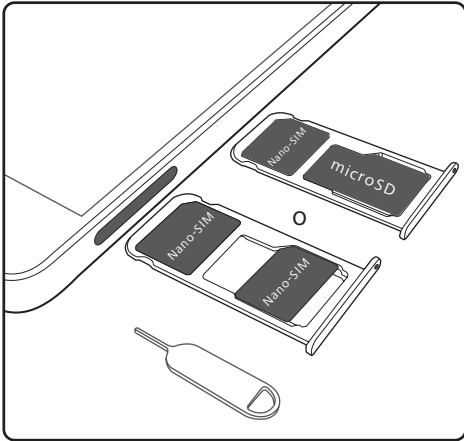

- 3** Inserte una tarjeta nano-SIM o una tarjeta microSD en la bandeja para tarjetas.
- 4** Inserte nuevamente la bandeja para tarjetas en el teléfono con la orientación correcta.

## Cómo encender y apagar el teléfono

### Cómo encender y apagar el teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre y se encienda la pantalla.
  - Para apagar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y, a continuación, pulse **Apagar**.
- i** Si el teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 20 segundos, es posible que la batería esté descargada.

### Temporizador de encendido y apagado

Use el temporizador de encendido y apagado para reducir el consumo de energía y evitar que lo molesten cuando esté durmiendo.

Pulse **Ajustes > Asistencia inteligente > Encendido/apagado programados**. Active **Apagado programado** y **Encendido programado**; a continuación, configure la hora de encendido y apagado y los ajustes de repetición. El teléfono se encenderá o apagará automáticamente a la hora preestablecida.

Para deshabilitar el temporizador, desactive **Apagado programado** y **Encendido programado**.

### Cómo reiniciar el teléfono

Es posible que note una disminución en el rendimiento del teléfono cuando este ha estado encendido por un periodo prolongado. Reinicie el teléfono periódicamente para borrar los archivos guardados en la memoria caché y garantizar un rendimiento óptimo.

Para reiniciar el teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos y, a continuación, pulse **Reiniciar**.

- **i** Para forzar el reinicio del teléfono, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que el teléfono vibre.

## Cómo cargar el teléfono

Cuando la batería esté casi agotada, aparecerá en pantalla una advertencia de batería baja. Cargue el teléfono de inmediato para evitar que se apague automáticamente.

### Cómo usar cargadores para cargar el teléfono

Conecte el teléfono a una toma de corriente con el cargador y el cable USB que se entregan con el teléfono.

### Cómo usar un puerto USB para cargar el teléfono

Si no tiene acceso a un cargador, se puede cargar el teléfono conectándolo a un ordenador con un cable USB.

- 1 Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un diálogo emergente.
- 2 Pulse **NO, SOLO CARGAR**.





Si se ha seleccionado otro modo de conexión USB, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Pulse **Cargando vía USB** y seleccione **Solo carga**.

### Información de seguridad

- Para cargar el teléfono, solo use baterías, cargadores y cables USB originales de Huawei. Los accesorios de terceros representan un posible peligro de seguridad y pueden afectar el rendimiento del teléfono.
- Se puede cargar la batería muchas veces, pero todas las baterías tienen una vida útil limitada. Si observa un deterioro significativo en la autonomía de la batería del teléfono, deberá adquirir una batería de reemplazo. No intente extraer las baterías integradas. Si el teléfono tiene una batería integrada, comuníquese con el centro de servicios autorizado de Huawei para reemplazarla. Si la batería es extraíble, reemplácela por una batería original de Huawei.
- El teléfono puede recalentarse después de un uso prolongado o si se lo expone a una temperatura ambiente alta. Si ante el contacto con el teléfono nota que se ha recalentado, desconecte el cable USB, deshabilite las funciones que no sean importantes y evite un contacto prolongado con la piel. Coloque el teléfono en un lugar fresco y espere que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- El tiempo de carga puede variar según la temperatura ambiente y el nivel de carga restante de la batería.
- Evite usar el teléfono mientras se esté cargando. No cubra el teléfono ni el cargador.
- **i** Para obtener más información sobre la carga y el cuidado de la batería, visite <http://consumer.huawei.com/> y busque la guía de usuario del dispositivo.

## Información sobre el estado de la batería

La luz del indicador de estado del teléfono y el icono de la batería de la barra de estado muestran el estado de la batería.

Indicador de estado	Icono de la batería	Estado de la batería
Rojo intermitente o constante		Menos del 4 % restante.
Rojo		Cargando, menos del 10 % restante.
Naranja		Cargando, 10-90 % restante.
Verde		Cargando, como mínimo 90 % restante. Si aparece 100 % al lado del icono de la batería en la barra de estado, o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, esto indica que se ha completado la carga.

## Cómo ver el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería y configurar la barra de estado para que muestre el porcentaje de batería restante.


### Cómo ver el estado de la batería

El icono de la batería de la barra de estado muestra el estado de la batería.

Pulse **Administrador** >  para el ver el porcentaje de batería restante y el tiempo de uso.

### Cómo ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado

Se puede ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado de dos formas:

- Pulse **Administrador** >  y active **Porcentaje de batería restante**.
- Pulse **Ajustes** > **Barra de estado y notificaciones** > **Porcentaje de batería**. Seleccione **Junto al icono** o **En el icono** para visualizar el porcentaje de batería restante en el lugar seleccionado. Seleccione **No mostrar** si no desea que se muestre el porcentaje de batería restante.

# Pasos iniciales

## Asistente de configuración


Lea atentamente la Guía de inicio rápido antes de usar el teléfono por primera vez y asegúrese de que la tarjeta nano-SIM esté correctamente insertada.


Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para encender el teléfono. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.

- 1 Seleccione el idioma y la región que desee, y pulse **SIGUIENTE**.
- 2 Lea los términos y las condiciones del usuario y la Política de privacidad de Huawei y, a continuación, pulse **ACEPTO > ACEPTO** para aceptarlos.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar Wi-Fi+.
- 4 El teléfono mostrará automáticamente una lista de las redes Wi-Fi cercanas. Seleccione una red e introduzca la contraseña para conectarse.
- 5 Lea cuidadosamente la información sobre los servicios de Google y pulse **SIGUIENTE**.
- 6 En la pantalla **Configuración del teléfono** haga lo siguiente:
  - Seleccione **Mantener tus aplicaciones y datos** y siga las instrucciones de la pantalla para restaurar una copia o copia de seguridad de un dispositivo.
  - Seleccione **Configurar como nuevo**, siga las instrucciones de la pantalla para migrar los datos o pulse **TELÉFONO NUEVO > Aceptar** para omitir este paso.
    - 📘 Siempre podrá migrar los datos en otro momento accediendo a **Ajustes > Ajustes avanzados > Transmisión de datos**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir su huella digital. También debe configurar un PIN o una contraseña para desbloquear la pantalla por si el teléfono no reconoce la huella digital.
  - 📘 Es importante que recuerde esta contraseña para que siempre pueda desbloquear el teléfono.
- 8 Pulse **COMENZAR** para finalizar la configuración. Una vez que se inicia EMUI, puede comenzar a usar el teléfono.

## Cómo habilitar o deshabilitar tarjetas SIM

Habilite o deshabilite una tarjeta SIM para separar el trabajo de su vida privada.


- 1 Abra  **Ajustes**
- 2 Pulse **Ajustes de tarjeta doble**.
- 3 Active el selector que se encuentra al lado de **SIM 1** o **SIM 2**.

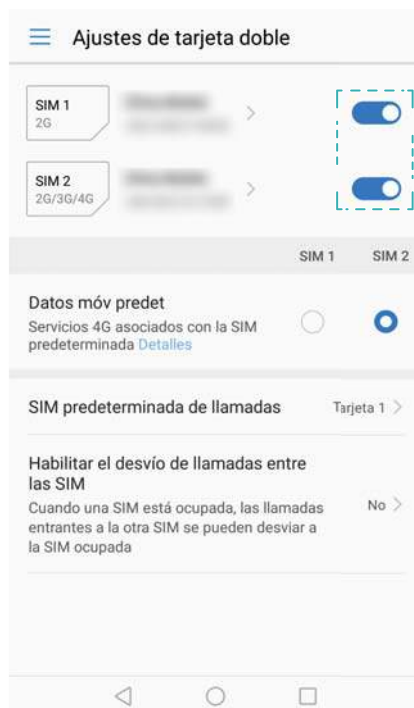

- i** Las tarjetas SIM deshabilitadas no se pueden usar para hacer llamadas, enviar mensajes ni acceder a Internet.

## Cómo ponerles nombre a las tarjetas SIM


Por defecto, las tarjetas SIM llevan el nombre del operador correspondiente. Se puede cambiar el nombre a la tarjeta SIM para identificarla más fácilmente.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes de tarjeta doble**
- 3 Seleccione una tarjeta SIM. Introduzca un nombre y pulse **Aceptar**.

- i** Las funciones pueden variar según el operador.

## Selección de SIM predeterminada para datos móviles

Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para servicios de datos móviles.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes de tarjeta doble**.
- 3 Pulse **SIM 1** o **SIM 2**, que se encuentra al lado de **Datos móvil predet**.

- i** Las funciones pueden variar según el operador.

## Cómo configurar la tarjeta SIM predeterminada


Es posible seleccionar una tarjeta SIM predeterminada para mensajes y llamadas salientes.

- 1 Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes de tarjeta doble**

**3** Pulse **SIM predeterminada de llamadas** y seleccione **Tarjeta 1** o **Tarjeta 2**


Después de haber seleccionado la tarjeta SIM predeterminada, la SIM 1 y la SIM 2 ya no se verán más en Llamadas.

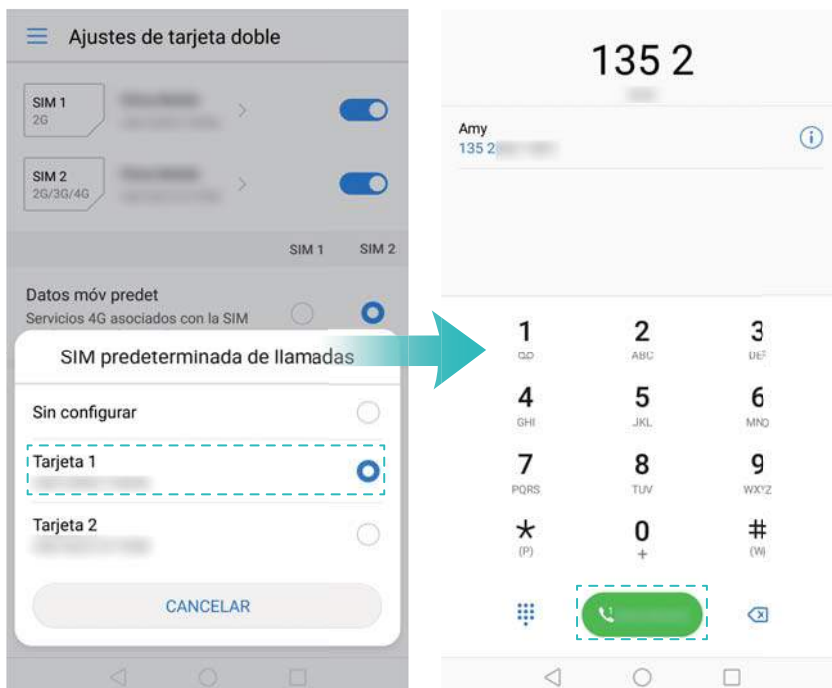


## Cómo conectarse a Internet

Conéctese a Internet a través de Wi-Fi o de datos móviles para navegar por sitios web, verificar los correos o chatear con amigos.

### Conexión a una red Wi-Fi

- 1** Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2** Mantenga pulsado  para acceder a la pantalla de ajustes de Wi-Fi.
- 3** Active Wi-Fi. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
- 4** Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse: Si la red está cifrada, introduzca la contraseña cuando sea requerida.

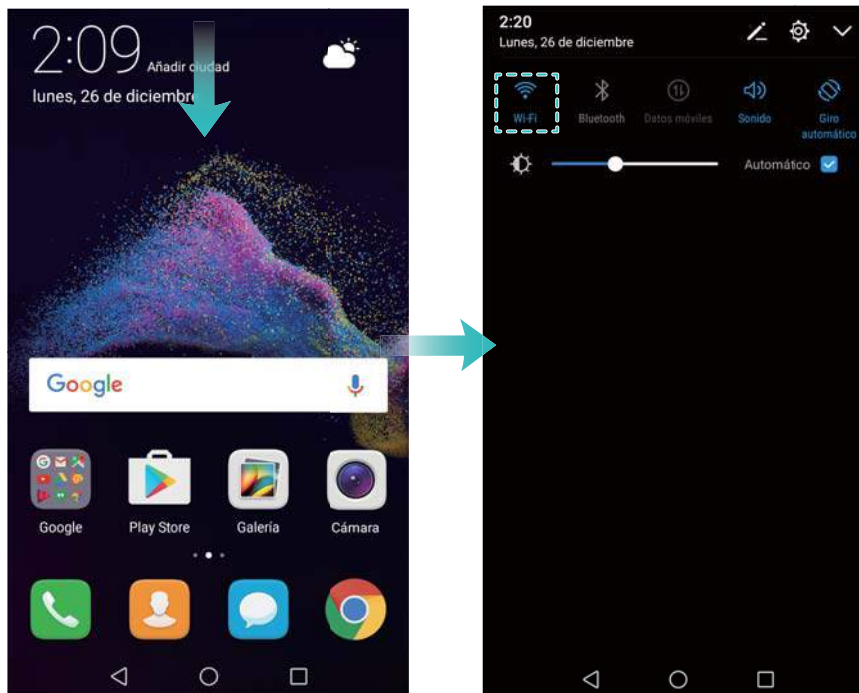


### Cómo conectarse a una red de datos móviles

**i** Antes de usar los datos móviles, asegúrese de tener un plan de datos para evitar gastos excesivos.

**1** Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

**2** Pulse **(1)** para habilitar los datos móviles.

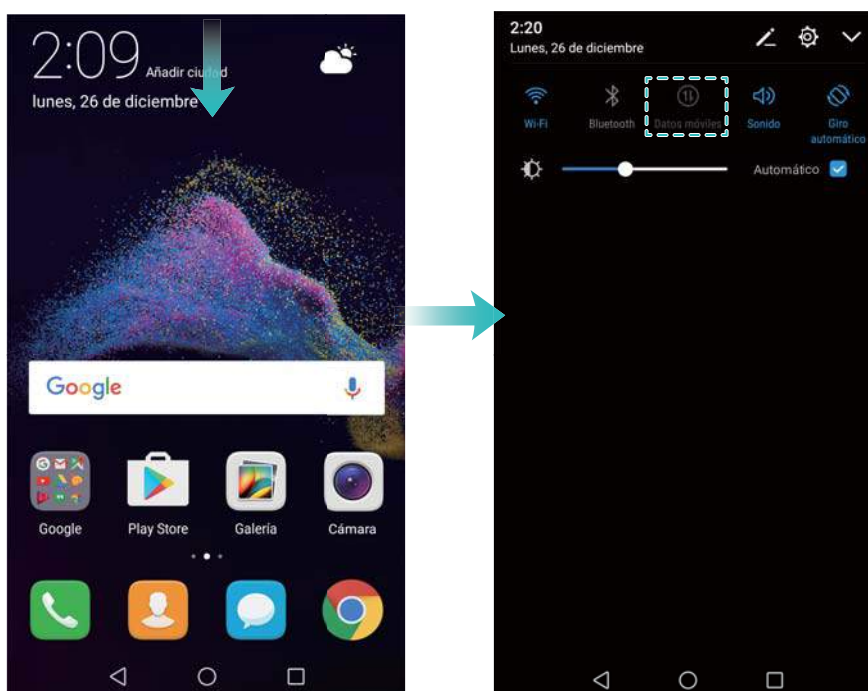

**i** Para ahorrar batería y reducir el consumo de datos, deshabilite los datos móviles cuando no los necesite.

## Importación de datos del teléfono anterior


Transfiera los datos del teléfono anterior al ordenador y transfíralos al teléfono nuevo.

### Transmisión de datos abierta



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Transmisión de datos**. Podrá hacer lo siguiente:

### Importación de datos con HiSuite

-  Haga una copia de seguridad del teléfono anterior en el ordenador. Para obtener más información, consulte la sección [Transferencia de datos con el uso de un ordenador](#).
- 1 Pulse **Desde HiSuite**.
  - 2 Conecte el teléfono al ordenador con un cable USB y pulse **Restauración de datos** en HiSuite.
  - 3 Seleccione una copia de seguridad y pulse **Iniciar restauración** para restaurarla en el teléfono nuevo.

### Uso de un navegador para descargar Replicar teléfono

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Transmisión de datos > Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono)**.
- 3 Seleccione si el teléfono anterior es un dispositivo Android o un iPhone y pulse **Continuar**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar Replicar teléfono.
  - **Si el teléfono anterior es Android:** En el teléfono anterior, visite [clone.hicloud.com](http://clone.hicloud.com) para descargar e instalar Replicar teléfono. Alternativamente, pulse **Pulsar aquí para generar un código QR** en el teléfono nuevo para generar un código QR y escanéelo.
  - **Si el teléfono anterior es iPhone:** En el iPhone, acceda a App Store o visite [clone.hicloud.com](http://clone.hicloud.com) para descargar e instalar Replicar teléfono.



## Importación de datos con la app Replicar teléfono


- Instale Replicar teléfono en el teléfono anterior. Para obtener más información, consulte la sección Instalación de Replicar teléfono.

**1** Pulse **Desde el teléfono anterior (clonación de teléfono)**.

**2** Seleccione si el teléfono es un dispositivo Android o un iPhone y pulse **Continuar**.

- **Si el teléfono anterior es Android:** En el teléfono anterior, abra la aplicación Replicar teléfono. Pulse **Teléfono anterior (Enviar)** y conéctese a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo introduciendo manualmente la contraseña Wi-Fi o escaneando un código QR.
- **Si el teléfono anterior es iPhone:** Conecte el iPhone a la zona Wi-Fi portátil del teléfono nuevo.

**3** Una vez conectados los dispositivos, seleccione los datos que desea enviar y pulse **Enviar**.

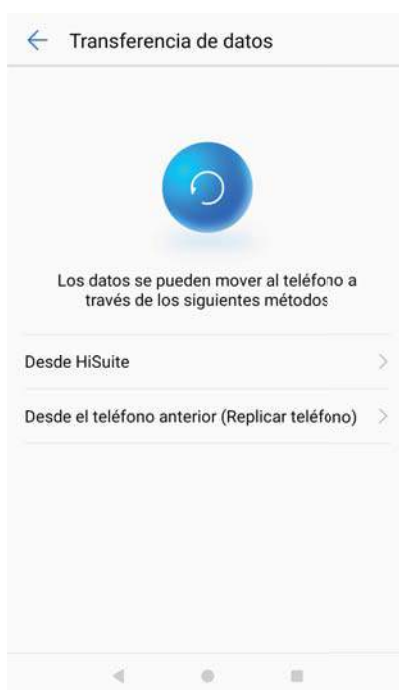

# Pantalla

## Pantalla principal


### Acerca de la pantalla principal

Use la pantalla principal para acceder a las aplicaciones y a los widgets.




### Gestos básicos de pantalla


Use gestos simples de la pantalla táctil para llevar a cabo distintas tareas, tales como iniciar aplicaciones, desplazarse por las listas y agrandar imágenes.

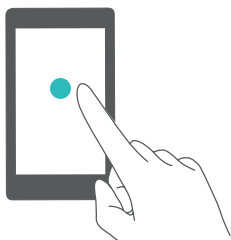


**Pulsar:** Pulse un elemento una sola vez. Por ejemplo, pulse para seleccionar una opción o para abrir una aplicación.

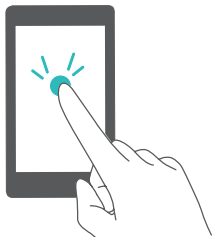


**Pulsar dos veces:** Pulse el área objetivo de la pantalla dos veces de forma rápida y sucesiva. Por ejemplo, pulse dos veces una imagen en modo de pantalla completa para acercar o alejar la imagen.

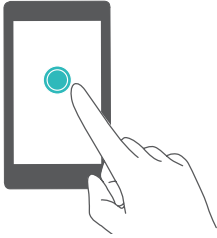


**Mantener pulsado:** Mantenga pulsada el área objetivo de la pantalla durante, al menos, 2 segundos. Por ejemplo, mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla principal para acceder al modo de edición de la pantalla principal.

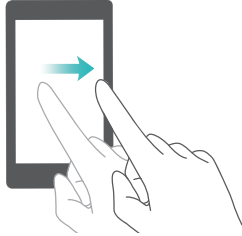


**Deslizar:** Deslice los dedos por la pantalla. Deslice el dedo vertical u horizontalmente para buscar otras pantallas principales, deslizarse por documentos, etc.

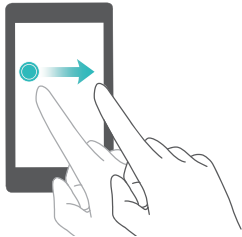

**Arrastrar:** Mantenga pulsado un elemento y muévelo para colocarlo en otra posición. Por ejemplo, use este gesto para reorganizar aplicaciones y widgets en la pantalla principal.

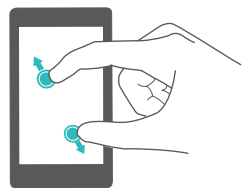

**Separar dos dedos:** Separe dos dedos en la pantalla. Por ejemplo, separe dos dedos para acercar una imagen o una página web.

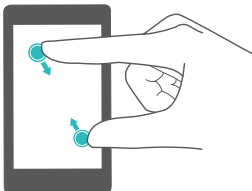

**Pellizcar juntando dos dedos:** Pellizque la pantalla juntando dos dedos. Por ejemplo, pellizque la pantalla juntando dos dedos para alejar una imagen.

## Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones

Use la pantalla principal del Cajón de aplicaciones para almacenar iconos de aplicaciones en un cajón de aplicaciones separado.



### Cómo habilitar la pantalla principal del Cajón de aplicaciones


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Estilo de pantalla principal > Cajón de aplicaciones**.



## Cómo añadir accesos directos de aplicaciones a la pantalla principal

Añada las aplicaciones más utilizadas a la pantalla principal para acceder a ellas rápidamente.

- 1 En la pantalla principal, pulse  para ver la lista de aplicaciones.
- 2 Mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el teléfono vibre y arrastre el icono de la aplicación hasta el lugar deseado en la pantalla principal.
  -  Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, añada otra pantalla principal o libere espacio.

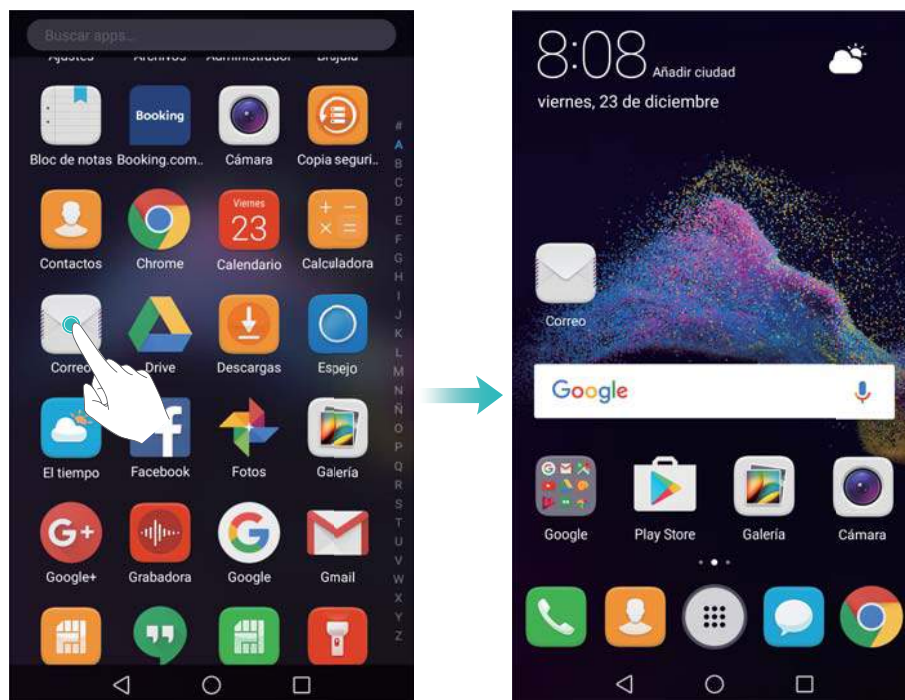

## Cómo volver a la pantalla principal estándar

- 1 Abra  **Ajustes**.

## 2 Pulse **Estilo de pantalla principal** > **Estándar**.



### Cómo seleccionar la pantalla principal simple

La pantalla principal simple usa iconos y fuentes de tamaño grande para mostrar el contenido en un formato de fácil lectura.

1 Abra  **Ajustes**.

2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Modo simple** y seleccione  .



3 En la pantalla principal simple, se puede hacer lo siguiente:

- Pulsar los iconos o widgets de aplicaciones para abrirlas.

- Mantener pulsado un icono para acceder al editor de la pantalla principal y añadir o eliminar aplicaciones y contactos.
- Pulsar **Otros** para abrir la lista de aplicaciones y ver o abrir aplicaciones.
- Pulsar **+ Añadir** para añadir iconos de aplicaciones o contactos a la pantalla principal.
- Pulsar **Modo estándar** para volver a la pantalla principal estándar.




## Cómo mostrar u ocultar símbolos de notificaciones

Los símbolos de las notificaciones aparecen en el extremo superior derecho de los iconos de las aplicaciones. El número del símbolo indica la cantidad de notificaciones nuevas. Abra la aplicación correspondiente para ver los detalles de la notificación.



- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

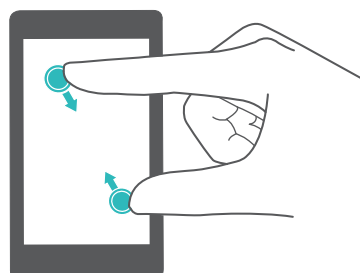

- 2 Pulse **Ajustes > Iconos de apps con símbolos**.


- 3 Active o desactive el selector que corresponda para habilitar o deshabilitar los símbolos de notificaciones.




## Cómo configurar el fondo de pantalla principal



Seleccione entre una amplia variedad de temas y fondos de pantalla para personalizar el teléfono.


### Cambio del fondo de pantalla

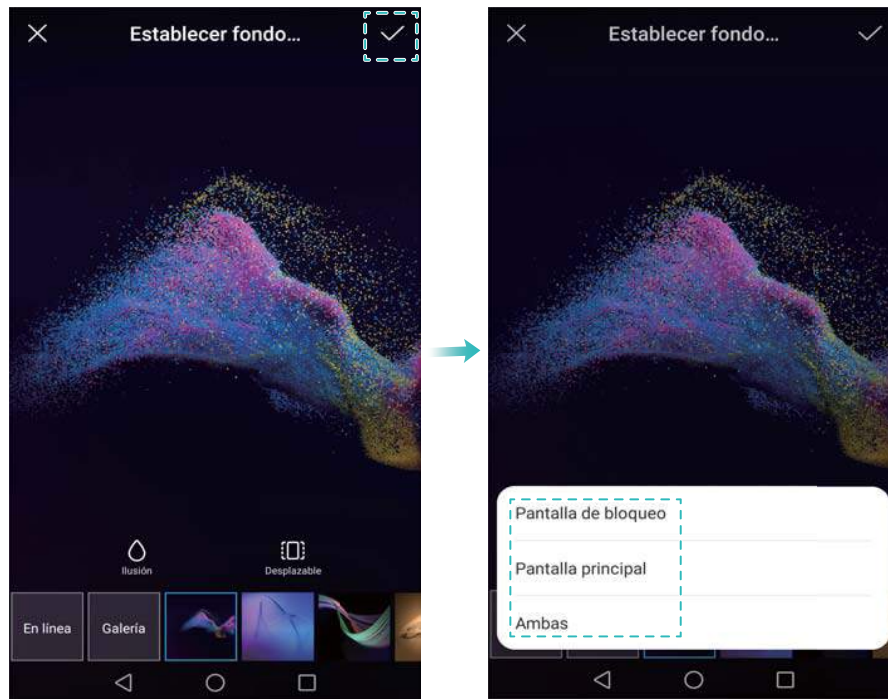- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Fondo de pantalla > Establecer fondo de pantalla**.
- 3 Seleccione el fondo de pantalla deseado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurarlo como fondo de pantalla principal o como fondo de pantalla de bloqueo (o como ambas cosas).



### Cambio automático del fondo de pantalla

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Fondo de pantalla**.
- 3 Active o desactive **Cambiar fondo de la pantalla principal de forma aleatoria**.
  -  Cuando **Intervalo** está habilitado, se puede también configurar el **Intervalo** y el **Álbum para mostrar**. El fondo de pantalla se cambiará automáticamente en el intervalo especificado.

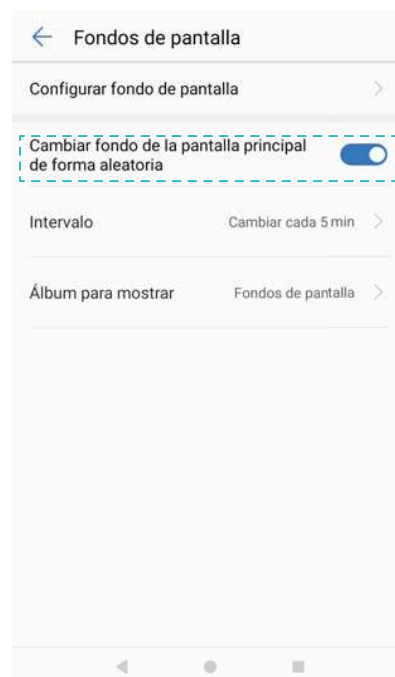


### Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal



## Cómo configurar los efectos de transición de la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

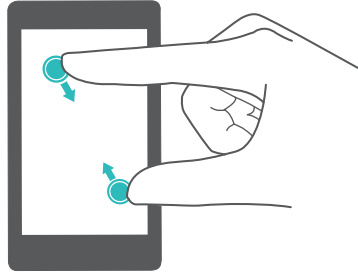


- 2 Pulse Transiciones.




- 3 Seleccione el efecto de transición deseado.

## Cómo habilitar o deshabilitar la transición continua de la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

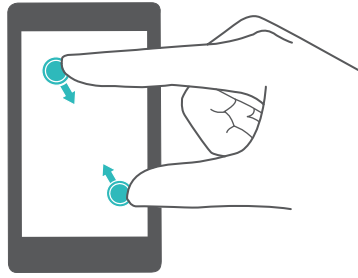

## 2 Pulse **Ajustes**.

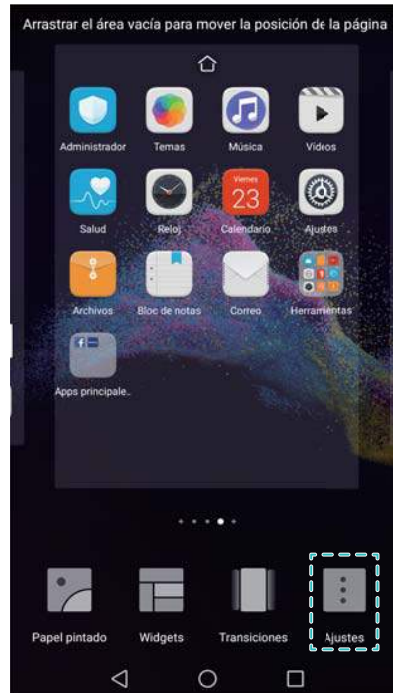


## 3 Active o desactive **Desplazamiento por pantallas principales**.



### Gestión de los iconos de la pantalla principal


#### Cómo mover los iconos de la pantalla principal

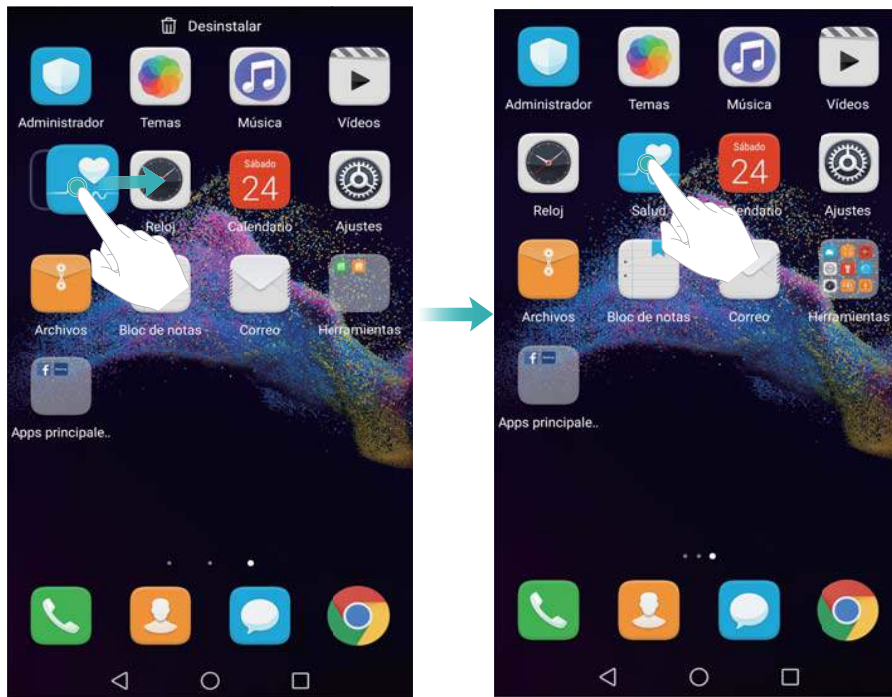En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o el icono de una aplicación hasta que el teléfono vibre. A continuación, podrá arrastrar el widget o el icono de la aplicación hasta la ubicación deseada.



### Cómo desinstalar aplicaciones de la pantalla principal


En la pantalla principal, mantenga pulsado el widget o la aplicación que desea eliminar hasta que aparezca  en la parte superior de la pantalla. Arrastre la aplicación o el widget no deseado hacia .

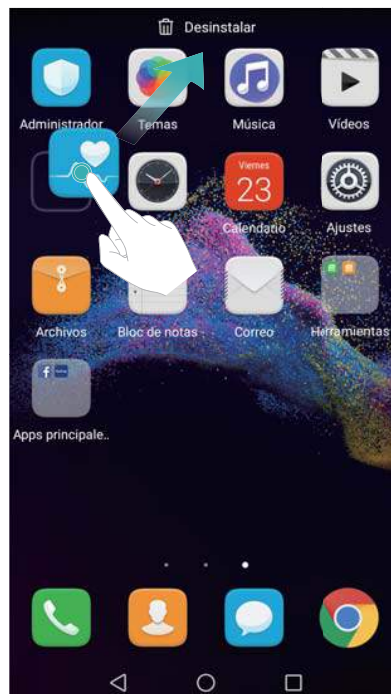


### Cómo agitar el teléfono para alinear iconos automáticamente

Es posible que aparezcan espacios en la pantalla principal después de desinstalar aplicaciones o moverlas a carpetas. Use la función de alineación automática para ordenar las aplicaciones en la pantalla principal.

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.

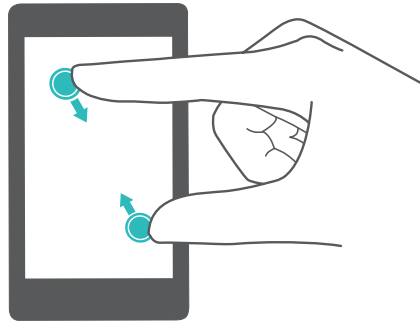

- 2 Pulse **Ajustes** y active **Agitar**.
- 3 Vuelva a la pantalla principal y abra el editor de la pantalla principal nuevamente. Agite el teléfono para reorganizar las aplicaciones y llenar los espacios.

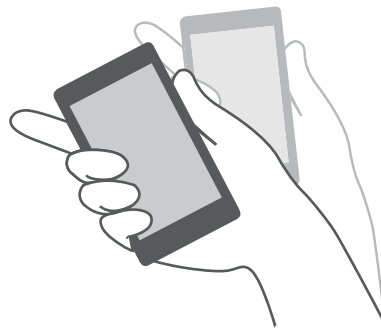


## Gestión de pantallas principales


Se pueden personalizar las pantallas principales a gusto del usuario.

### Cómo añadir pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

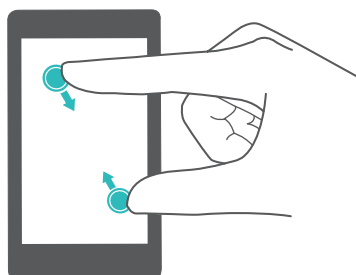


- 2 Pulse **+** en la pantalla principal lo más lejos posible hacia la izquierda o hacia la derecha para añadir una pantalla nueva.

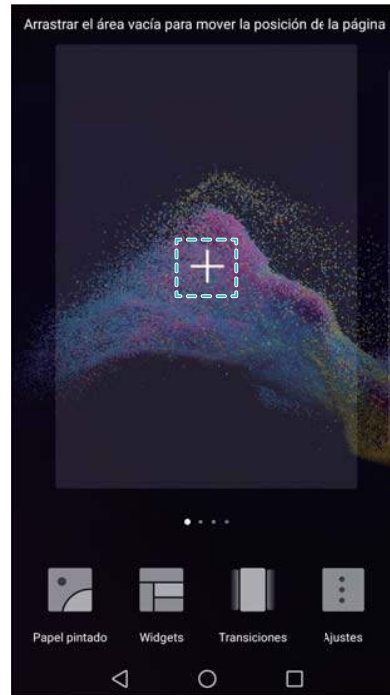

### Eliminación de pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse **X** en una pantalla vacía para eliminarla.

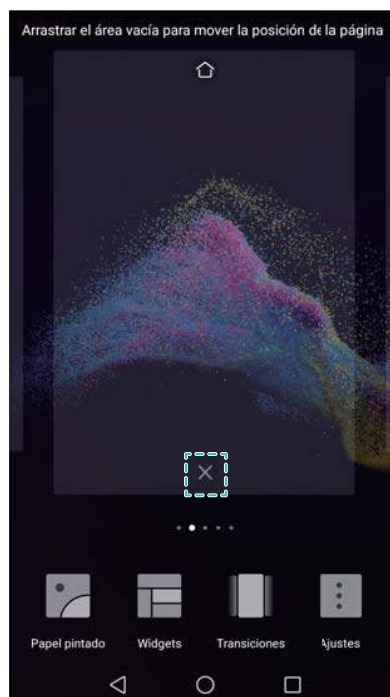


**i** No se pueden eliminar pantallas principales si contienen aplicaciones o widgets.

## Cómo mover las pantallas principales

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Mantenga pulsada la pantalla principal que desea mover y arrástrela a la ubicación deseada.

## Ajustes de la pantalla principal predeterminada

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para abrir el editor de la pantalla principal.
- 2 Pulse  en la parte superior de una pantalla principal para configurar la pantalla principal seleccionada como predeterminada.




## Gestión de los widgets de la pantalla principal

Añada, mueva o elimine widgets de la pantalla principal.

### Cómo añadir widgets

- 1 En la pantalla principal, pellizque juntando dos dedos para acceder al editor de la pantalla principal.

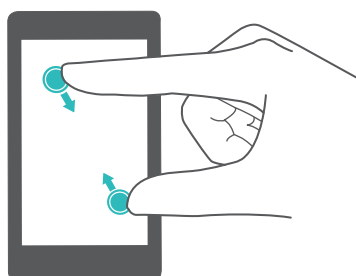


**2** Pulse **Widgets**. Seleccione un widget y arrástrelo hacia un área vacía de la pantalla principal.

- i** Debe haber suficiente espacio en la pantalla principal. Si no hay espacio suficiente, añada otra pantalla principal o libere espacio.



### Cómo mover widgets


En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hasta la posición deseada.

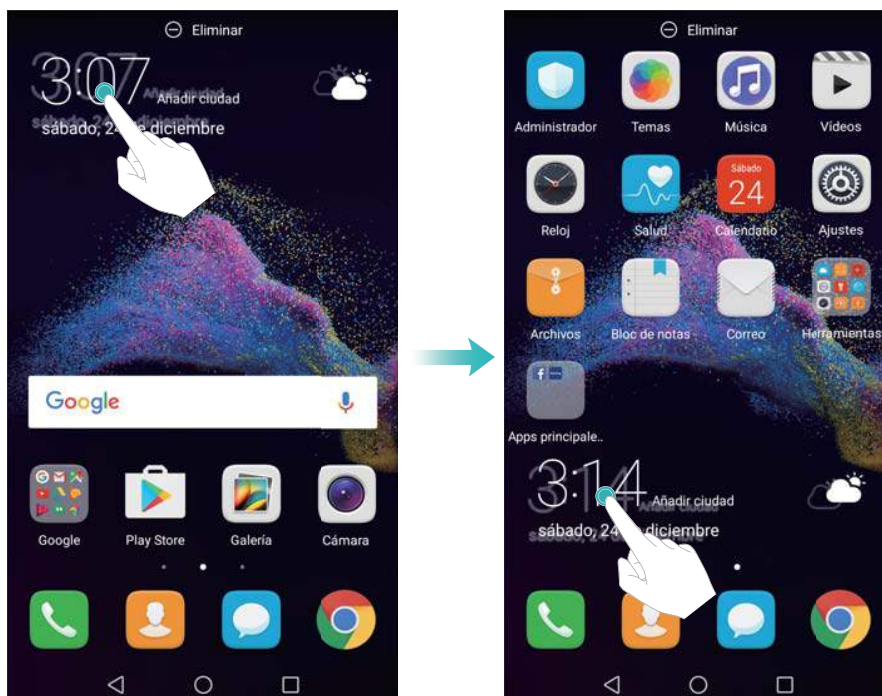



## Cómo eliminar widgets

En la pantalla principal, mantenga pulsado un widget hasta que el teléfono vibre y luego arrástrelo hacia **Eliminar**.

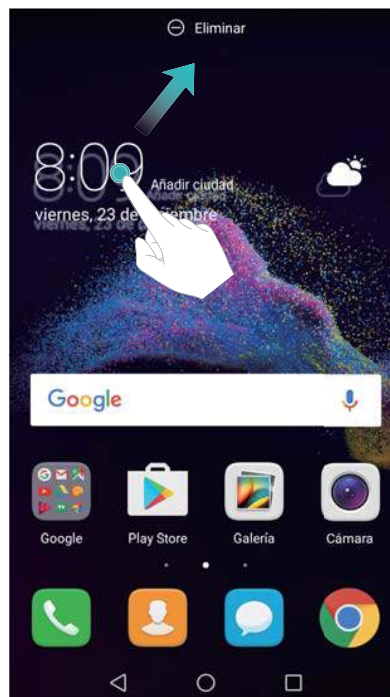

## Gestión de las carpetas de la pantalla principal


Organice las aplicaciones en carpetas para que pueda encontrarlas con mayor facilidad.

### Creación de carpetas

Agrupe las aplicaciones en carpetas clasificadas para encontrarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, podría crear la carpeta Social para las aplicaciones de las redes sociales.


En la pantalla principal, arrastre un icono sobre otro para crear una carpeta que contenga ambas aplicaciones.



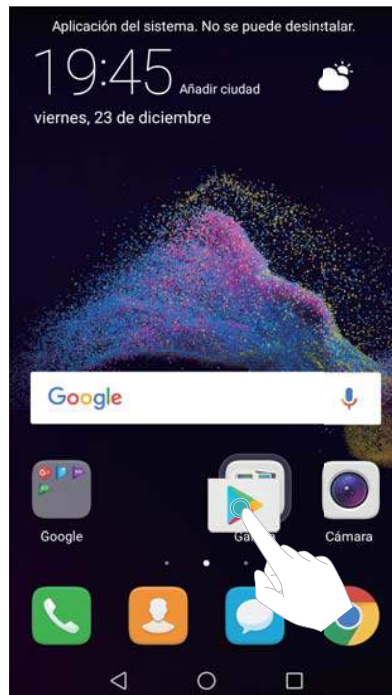

### Cómo cambiar el nombre de las carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta, ábrala y pulse sobre el nombre de la carpeta.

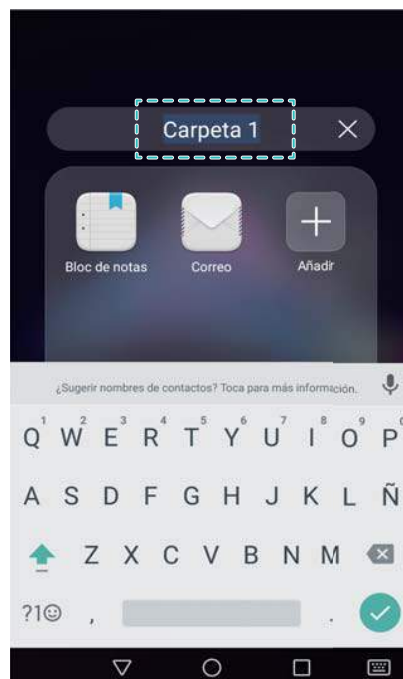


### Cómo añadir aplicaciones a una carpeta


- 1 Abra la carpeta.
- 2 Pulse **+** **Añadir**.
- 3 Seleccione las aplicaciones que desea añadir y pulse **Aceptar**.

### Eliminación de aplicaciones de una carpeta

- 1 Abra la carpeta.


**2** Pulse  **Añadir**.

**3** Deseleccione las aplicaciones que desea eliminar y pulse **Aceptar**.


 Se puede también mantener pulsado un icono y arrastrarlo hacia afuera de la carpeta para eliminarlo.

### Eliminación de carpetas

**1** Abra la carpeta.

**2** Pulse  **Añadir**.

**3** Deseleccione todas las aplicaciones y pulse **Aceptar**. La carpeta será eliminada automáticamente.


 Si la carpeta tiene más de dos aplicaciones, no se podrá eliminar.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

### Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo

Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono.

### Cambio del método de bloqueo de la pantalla

El Desbloqueo por imágenes es el estilo de pantalla de bloqueo predeterminado. Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo, pulse  **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla y claves** > **Estilo de pantalla de bloqueo** y seleccione un estilo.

 Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección [Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes](#).

### Cómo configurar la contraseña de bloqueo de pantalla

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Bloqueo de pantalla y claves** > **Clave**

**3** Se puede seleccionar desbloquear la pantalla con un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo:

- Pulse **Patrón** y conecte al menos cuatro puntos para crear un patrón de desbloqueo de pantalla. Dibuje el patrón nuevamente para confirmarlo y luego introduzca el PIN de respaldo que contenga 4 dígitos como mínimo. Si olvidó el patrón de desbloqueo de pantalla, se puede introducir el PIN de respaldo para desbloquear la pantalla.
- Pulse **PIN**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un PIN que contenga al menos cuatro dígitos y pulse **ACEPTAR**.
- Pulse **Contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una contraseña que contenga al menos cuatro caracteres y pulse **ACEPTAR**.


- Se puede usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Pulse **REGISTRAR** en el cuadro de diálogo emergente para añadir su huella digital. Para obtener más información sobre cómo usar las huellas digitales para desbloquear la pantalla, consulte [Cómo añadir una huella digital por primera vez](#).

Para eliminar la contraseña de desbloqueo de pantalla, seleccione **Nada** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Bloqueo de la pantalla

Bloquee la pantalla para reducir el consumo de energía y para evitar que esta se pulse por accidente o que accedan a sus datos personas no autorizadas.


- **Bloqueo manual:** Pulse el **Botón de encendido/apagado** para bloquear la pantalla manualmente.
- **Bloqueo automático:** La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de reposo a la hora de reposo preestablecida a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.


- Para cambiar la hora de reposo, pulse  **Ajustes > Pantalla > Reposo** y seleccione una opción.

El teléfono continuará recibiendo mensajes, notificaciones y llamadas entrantes cuando la pantalla esté bloqueada. El indicador de estado parpadeará en color verde cuando reciba notificaciones nuevas. La pantalla se encenderá y mostrará la información del usuario llamante cuando se reciban llamadas.

## Desbloqueo de la pantalla


- 1 Pulse el **Botón de encendido/apagado** para encender la pantalla.
- 2 Deslice el dedo sobre la pantalla en cualquier dirección.

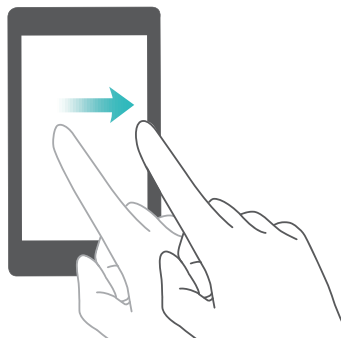

- Si ya ha configurado un patrón, un PIN o una contraseña de desbloqueo de pantalla, deberá dibujar el patrón o introducir el PIN/la contraseña para desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo cuenta con un sensor de huellas digitales, podrá desbloquear la pantalla colocando el dedo en el sensor de huellas digitales.
- Si el dispositivo admite el desbloqueo inteligente, pulse  **Ajustes > Bloqueo de pantalla y claves > Desbloqueo inteligente** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer los ajustes de desbloqueo


## Cómo configurar el Desbloqueo por imágenes

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes.

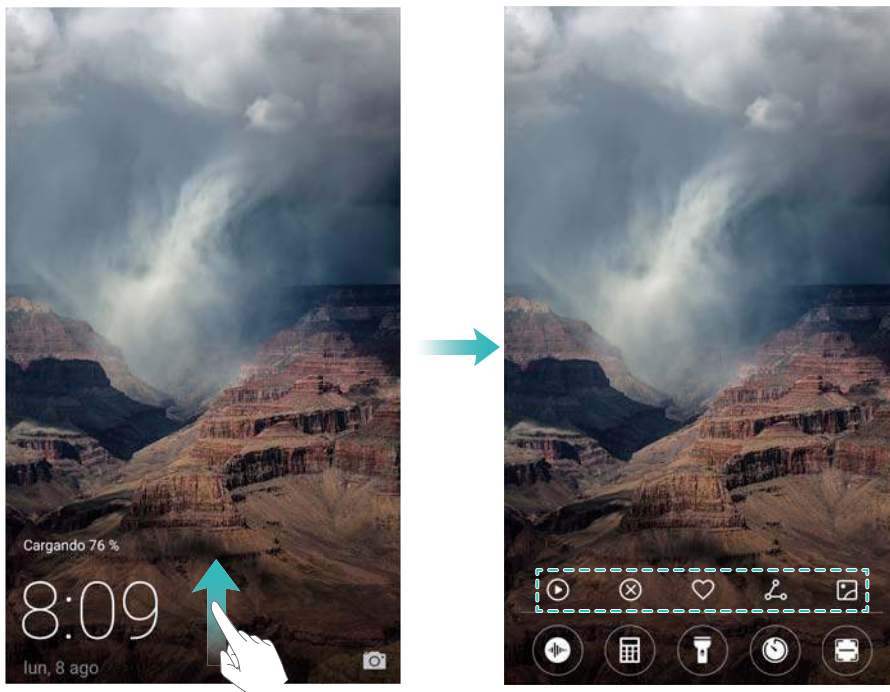


### Cómo añadir fondos de pantalla en línea a la lista de visualización


Se debe habilitar el Desbloqueo por imágenes para añadir fondos de pantalla en línea a la lista de visualización. Para obtener más información sobre el Desbloqueo por imágenes, consulte la sección [Cambio del método de bloqueo de la pantalla](#).

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y pulse . Pulse **+** y seleccione los fondos de pantalla que desea añadir a la lista de visualización.




### Uso compartido de los fondos de pantalla de Desbloqueo por imágenes

Comparta con sus amigos los fondos de pantalla favoritos de Desbloqueo por imágenes.

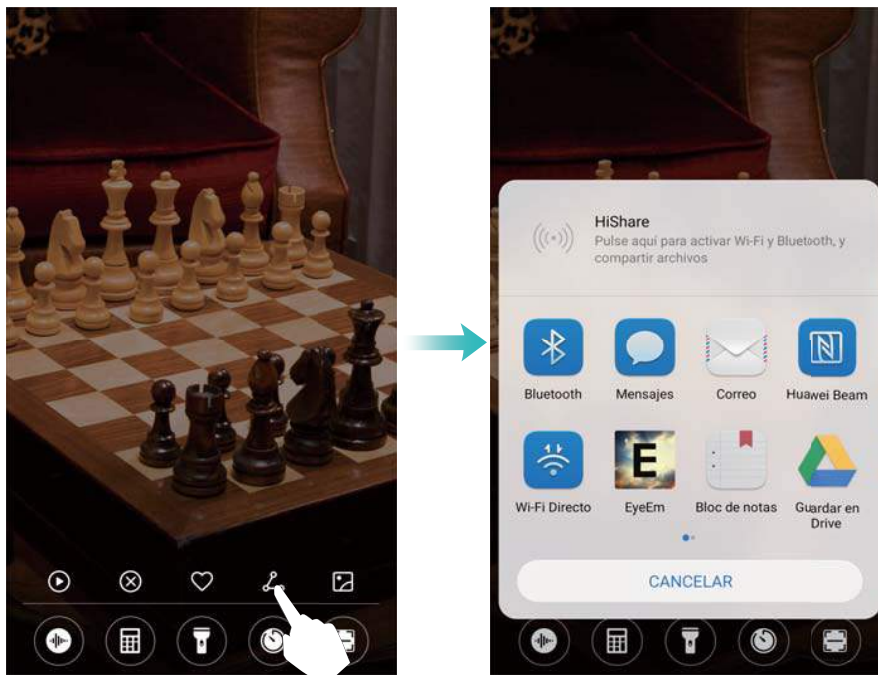
Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes. Pulse  y seleccione el método para compartir el fondo de pantalla actual.



### Cómo añadir fondos de pantalla fuera de línea a la lista de visualización

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las opciones del Desbloqueo por imágenes y pulse .
- 2 Pulse **Añadidas por mí** y seleccione .
- 3 Seleccione las imágenes que desea añadir a la lista de visualización y pulse .


### Actualización de portadas del Desbloqueo por imágenes

- 1 Pulse  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bloqueo de pantalla y claves** > **Desbloqueo por imágenes**.
  - Pulse **Suscripciones** > **Se ha descargado** > **Actualizar** para actualizar los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes manualmente.
  - Active **Actualizar automáticamente vía Wi-Fi** para actualizar automáticamente los fondos de pantalla del Desbloqueo por imágenes cuando el teléfono esté conectado a Internet a través de una conexión Wi-Fi.

### Acceso a herramientas desde la pantalla de bloqueo

Acceda a herramientas directamente desde la pantalla de bloqueo.

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.

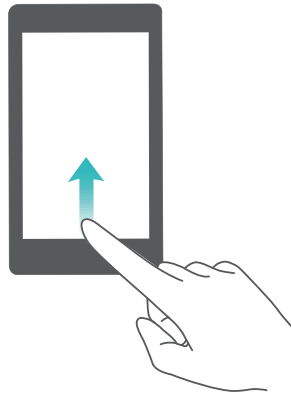

**2** Pulse la herramienta a la que desea acceder.




Barra de herramientas:  
Grabadora, calculadora, linterna,  
reloj, escáner

**i** Para acceder a la función de escaneo, se deben habilitar los permisos de la cámara en **Administrador**.

## Configuración de la firma de la pantalla de bloqueo

Configure una firma para la pantalla de bloqueo y personalice dicha pantalla.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Seleccione **Bloqueo de pantalla y claves > Firma de pantalla de bloqueo**.
- 3** Introduzca la firma de la pantalla de bloqueo y pulse **GUARDAR**.



La firma aparecerá en la pantalla de bloqueo.

## Panel de notificaciones y barra de estado


### Acerca de la barra de estado


Use la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y verificar el estado del teléfono.

### Configurar el panel de notificaciones y la barra de estado

#### Configuración del panel de notificaciones desde la pantalla de bloqueo

- 1 Active la pantalla y deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

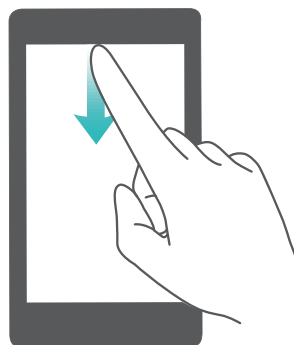

- 2 Pulse .
- 3 Introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo y pulse **Barra de estado y notificaciones** para configurar los ajustes.




## Configuración del panel de notificaciones cuando la pantalla está desbloqueada






Abra  **Ajustes** y pulse **Barra de estado y notificaciones** para establecer los ajustes.

## Significado de los iconos de notificación y estado

### Iconos de estado

Los iconos de estado se ubican en el sector derecho de la barra de notificaciones y le informan acerca del estado del teléfono; por ejemplo, sobre las conexiones de red, la intensidad de la señal, la batería, y la fecha y hora.

 Los iconos de estado pueden variar según la región o el operador.

	Intensidad de la señal		Sin señal
<b>4G</b>	Conectado a 4G	<b>3G</b>	Conectado a 3G
<b>2G</b>	Conectado a 2G	<b>H</b>	Conectado a HSPA
<b>H<sup>+</sup></b>	Conectado a HSPA+	<b>4G</b>	Conectado a LTE
<b>HD</b>	VoLTE habilitado	<b>N</b>	NFC habilitado
<b>R</b>	Itinerancia		Modo avión habilitado
	Bluetooth habilitado		Conectado a Wi-Fi
	Red Wi-Fi disponible		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Modo vibración habilitado		Modo silencioso habilitado
	Alarma habilitada		Cargando
	Batería llena		Batería baja
	Auriculares insertados		No se encontró tarjeta SIM

### Iconos de notificación

Los iconos de notificación aparecen del lado izquierdo de la barra de estado cuando se recibe un mensaje, una notificación o un recordatorio nuevos.

	Llamadas perdidas		Correos nuevos
	Descargando datos		Correo de voz nuevo
	Eventos próximos		Cargando datos





Sincronizando datos



Memoria del teléfono llena

Problema de inicio de sesión o  
sincronización

Error al sincronizar

## Ajustes de notificaciones

Se pueden configurar las notificaciones de todas las aplicaciones.


- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Pulse **Barra de estado y notificaciones** > **Gestión de notificaciones**.
- 3 Seleccione la aplicación que desea configurar y habilite o deshabilite las notificaciones según sus necesidades.

**Mostrar notificaciones en modo No molestar:** En **Gestión de notificaciones**, seleccione una app y active **Vista de prioridades**. Esto permitirá a la aplicación usar notificaciones de sonido o vibración aun cuando el teléfono esté en modo No molestar.


## Cómo configurar la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación


Configure la pantalla para que se encienda cuando recibe una notificación nueva para evitar la pérdida de información importante.

- 1 Abra **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Barra de estado y notificaciones**.
- 3 Active el selector **Las notificaciones activan la pantalla**.

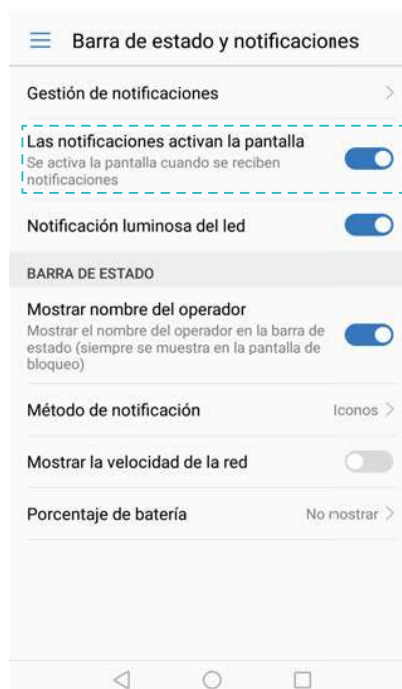

## Configuración de la barra de estado

Abra  **Ajustes > Barra de estado y notificaciones**. Pulse los selectores **Mostrar nombre del operador**, **Mostrar la velocidad de la red** o **Porcentaje de batería** para configurar la información que se mostrará en la barra de estado.

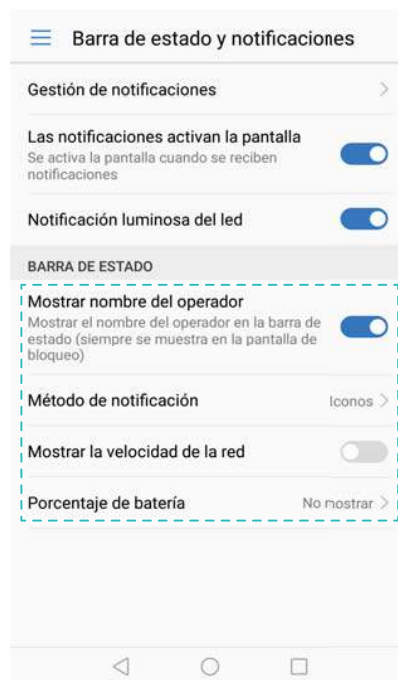


## Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes


Use los selectores de accesos directos para habilitar o deshabilitar funciones rápidamente sin usar un menú de ajustes.


### Cómo abrir la pestaña de selectores de accesos directos

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

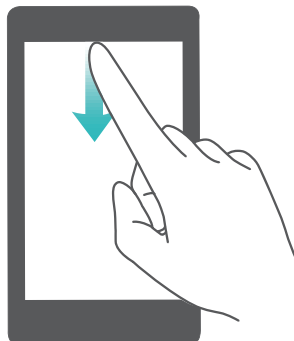



### Reorganización de selectores de accesos directos

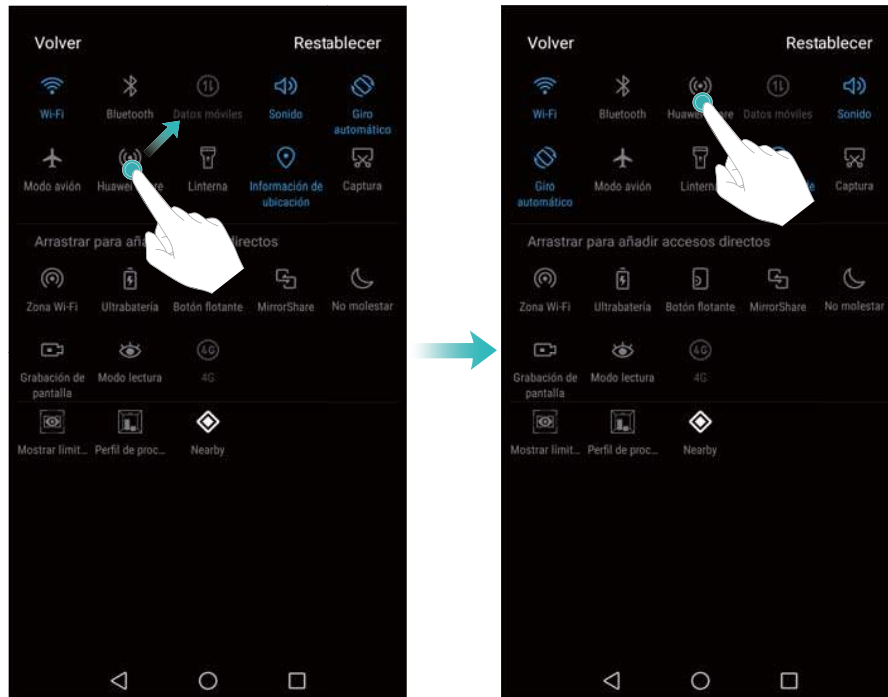
- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse . Mantenga pulsado un selector y arrástrelo hasta la posición deseada.



### Cómo habilitar los selectores de accesos directos


Abra la pestaña de selectores de accesos directos y pulse un selector para habilitar o deshabilitar la función correspondiente.

 Pulse  para ver todos los selectores de accesos directos.

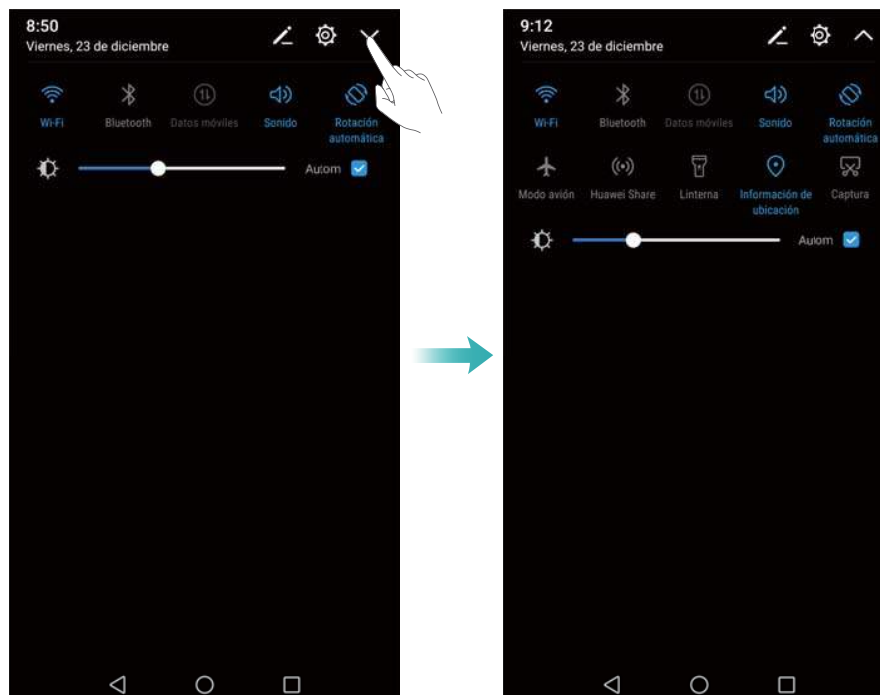

### Uso de selectores de accesos directos para acceder a los ajustes


Abra la pestaña de selectores de accesos directos y mantenga pulsado un icono para configurar los ajustes deseados.

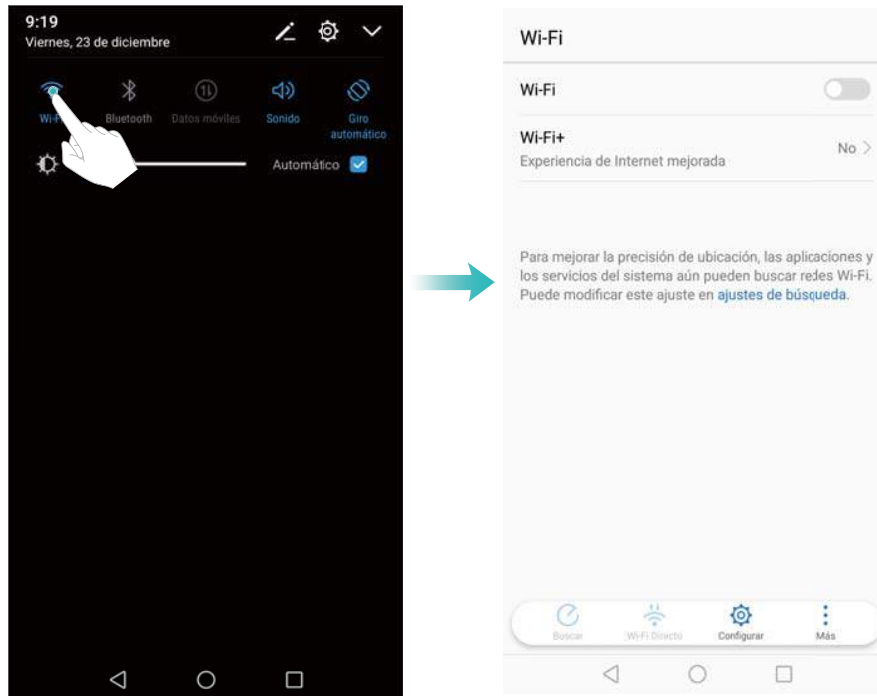


**i** Algunos selectores no admiten esta última acción, por ejemplo el selector de la linterna.

## Barra de navegación

### Cambio del diseño de la barra de navegación

- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **Tecla de navegación**.
- 2 Seleccione el diseño de la barra de navegación deseado.

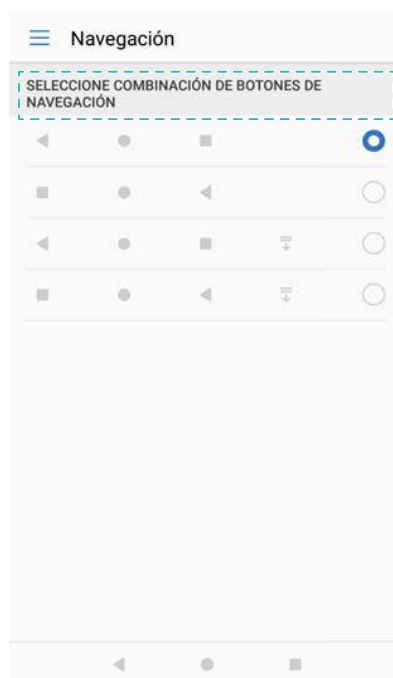


### Gestión de tareas recientes

## Visualización de tareas recientes

Pulse  **Recientes** para visualizar las tareas recientes. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscarlas.


## Cómo alternar entre tareas recientes

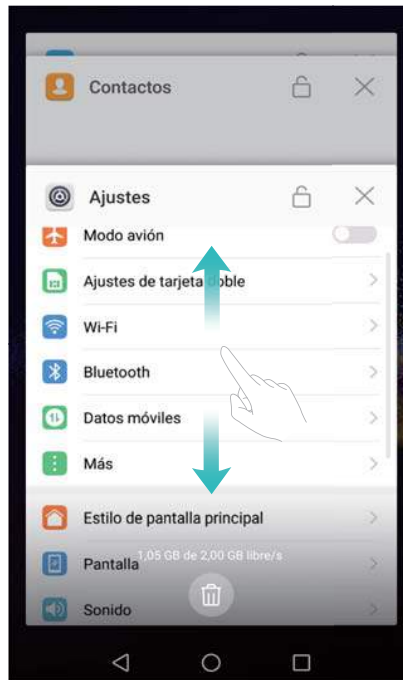


- 1 Pulse  **Recientes**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para buscar la tarea que desea seleccionar.



## Finalización de tareas recientes

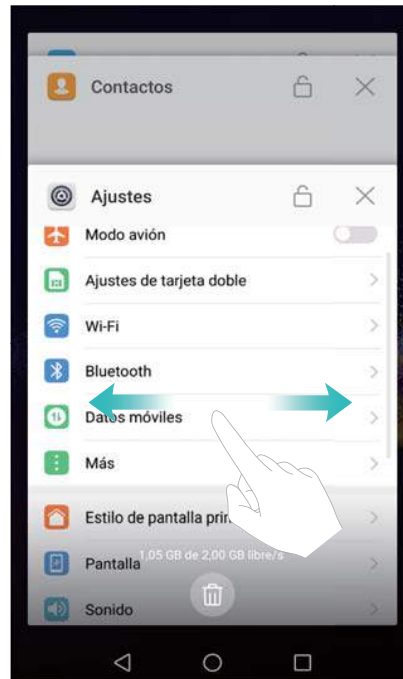- 1 Pulse  **Recientes**.
- 2 Para finalizar una tarea, deslízcela con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha o pulse el icono  en el extremo superior derecho.



- Pulse  para finalizar todas las tareas.
- Para evitar que finalice una tarea, pulse el icono  en el extremo superior derecho. Esta acción bloqueará la tarea. Para desbloquear una tarea, pulse el icono  en el extremo superior derecho.


## Temas

### Acerca de los temas

La aplicación Temas permite personalizar la pantalla principal cambiando el fondo de pantalla, los iconos de apps, etc.

### Cambio del tema

#### Cambio del tema

- 1 Abra  **Temas**.
- 2 Puede hacer lo siguiente:
  - Seleccione un tema y pulse **Aplicar**.
  - Pulse **Personalizar** para combinar los métodos de bloqueo de pantalla, los fondos de pantalla, los iconos de aplicaciones, etc.

## Botón flotante


## Acerca del botón flotante

Use el botón flotante para acceder a las opciones y funciones más utilizadas, tales como la tecla Volver, la tecla Inicio y la función de optimización en un solo paso. Se puede mover el botón flotante alrededor de la pantalla para utilizarlo fácilmente con una sola mano.


## Cómo habilitar o deshabilitar el botón flotante


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Asistencia inteligente > Botón flotante** y active o desactive **Botón flotante**.







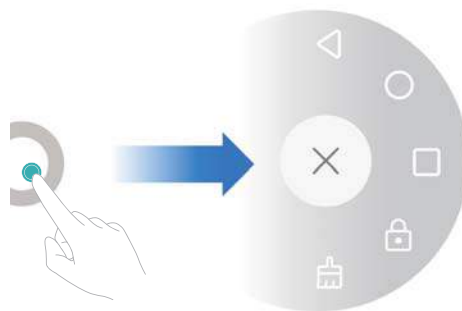


-  Arrastre el botón flotante para moverlo a otro sector de la pantalla.

## Uso del botón flotante

Una vez habilitado el botón flotante (  ), dicho botón aparecerá en todas las pantallas, excepto en la de bloqueo y en el panel de notificaciones.



Pulse  para expandir el menú del botón flotante. Puede hacer lo siguiente:


- Pulsar  para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual.
- Pulsar  para volver a la pantalla principal.
- Pulsar  para ver la lista de aplicaciones usadas recientemente.
- Pulsar  para bloquear la pantalla.
- Pulsar  para liberar espacio en la memoria del teléfono y cerrar todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Pulsar  para minimizar el menú.

## Búsqueda global

### Acerca de la búsqueda global


Use la función de búsqueda global para buscar aplicaciones, contactos y mensajes en el teléfono, así como contenido en línea.

Deslice el dedo hacia abajo en un área en blanco de la pantalla principal para abrir la ventana de búsqueda global e introduzca los términos de búsqueda.

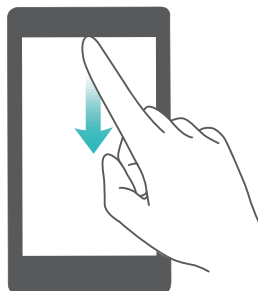

### Búsqueda de contenido en la memoria interna del teléfono

#### Búsqueda de contactos



- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.
  -  Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.

#### Búsqueda de mensajes de texto

Use la función de búsqueda de mensajes para encontrar mensajes rápidamente.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los mensajes que coincidan.





 También se pueden buscar mensajes en  **Mensajes**.

### Búsqueda de correos electrónicos


- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará los correos electrónicos que coincidan.

### Búsqueda de aplicaciones

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda. El teléfono mostrará las aplicaciones que coincidan.
  -  • Cuando use el diseño de pantalla principal del Cajón de aplicaciones, podrá también buscar aplicaciones pulsando  e introduciendo el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.
  - Cuando el teléfono esté conectado a Internet, también se mostrarán las aplicaciones coincidentes de la tienda HiApp. Conéctese a una red Wi-Fi antes de buscar ciudades para evitar incurrir en gastos inesperados por el uso de datos.

### Búsqueda de ajustes

- 1 Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla principal.
- 2 Introduzca una o más palabras claves. El teléfono mostrará las opciones del menú que coincidan de **Ajustes**.

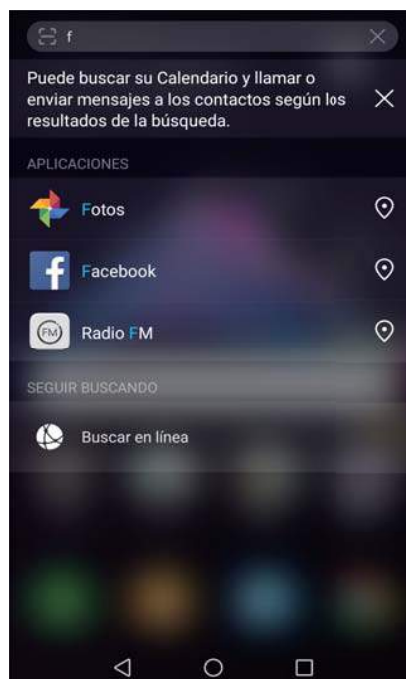

## Captura de pantalla

## Cómo hacer una captura de toda la pantalla


Cómo hacer una captura de pantalla con el botón de encendido/apagado y el botón de disminución del volumen

Pulse el **Botón de encendido/apagado** y el **Botón de disminución del volumen** para hacer una captura de toda la pantalla.



## Acceso directo a la captura de pantalla


Abra el panel de notificaciones y pulse **Captura** en la pestaña Acceso directos para hacer una captura de toda la pantalla.

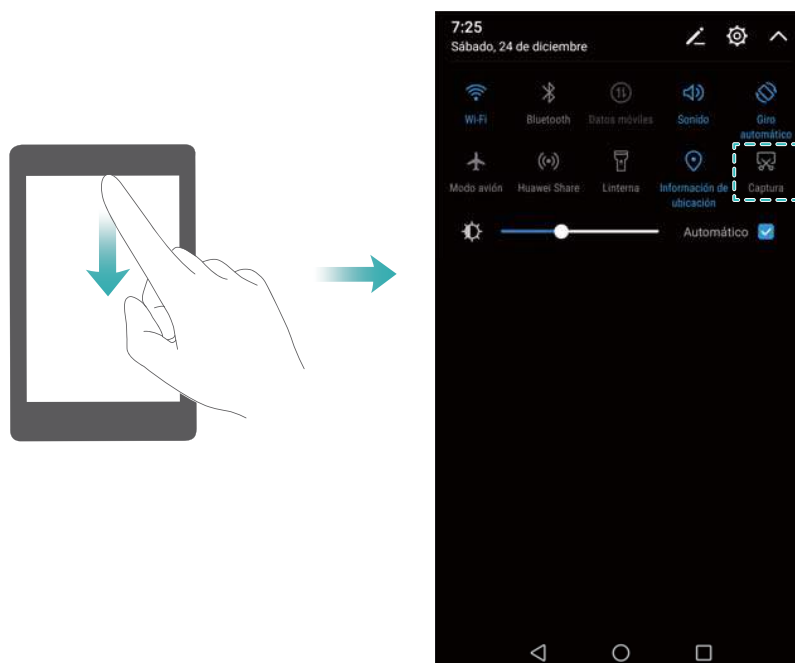

## Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento


Use capturas con desplazamiento para hacer capturas de más de una página, como de páginas web o hilos de conversaciones.


### Cómo hacer capturas de pantalla con desplazamiento

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Captura** en la pestaña Accesos directos para hacer una captura de toda la pantalla.
- 2 Después de hacer una captura, pulse **Captura de deslizamiento** para hacer una captura con desplazamiento.
  -  Asegúrese de pulsar **Captura de deslizamiento** dentro de los 3 segundos de haber hecho la captura de pantalla.


## Visualización, edición, uso compartido y eliminación de capturas de pantalla


### Visualización de capturas de pantalla


- 1 Después de hacer una captura de pantalla, abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, abra **Capturas** para ver las capturas de pantalla.

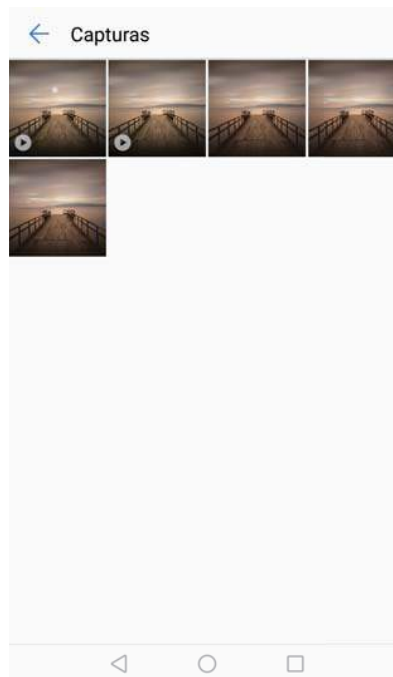



### Edición de capturas de pantalla

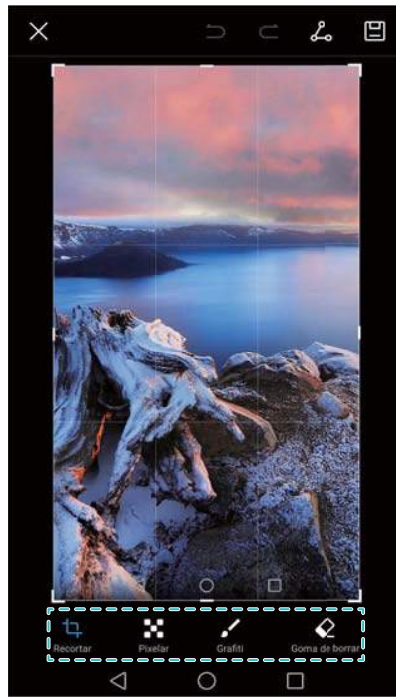- 1 Después de hacer una captura de pantalla, pulse  **Editar**.
- 2 Seleccione el método de edición deseado y edite la imagen.





**3** Pulse  para guardar la captura de pantalla.

### Uso compartido de capturas de pantalla

- 1** Pulse  **Galería > Capturas.**
- 2** Seleccione la captura que desea compartir y pulse .
- 3** Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.

### Eliminación de capturas de pantalla

- 1** Pulse  **Galería > Capturas.**
- 2** Seleccione la captura que desea eliminar y pulse .

## Grabación de pantalla


### Acerca de las grabaciones de pantalla

Use la función de grabadora de pantalla para grabar las secuencias de un videojuego o para mostrar a sus amigos y familiares cómo usar las funciones del teléfono.

### Grabadora de pantalla

#### Uso del selector de acceso directo de la grabadora de pantalla

Para iniciar una grabación de pantalla, abra el panel de notificaciones y pulse **Grabación de pantalla.**

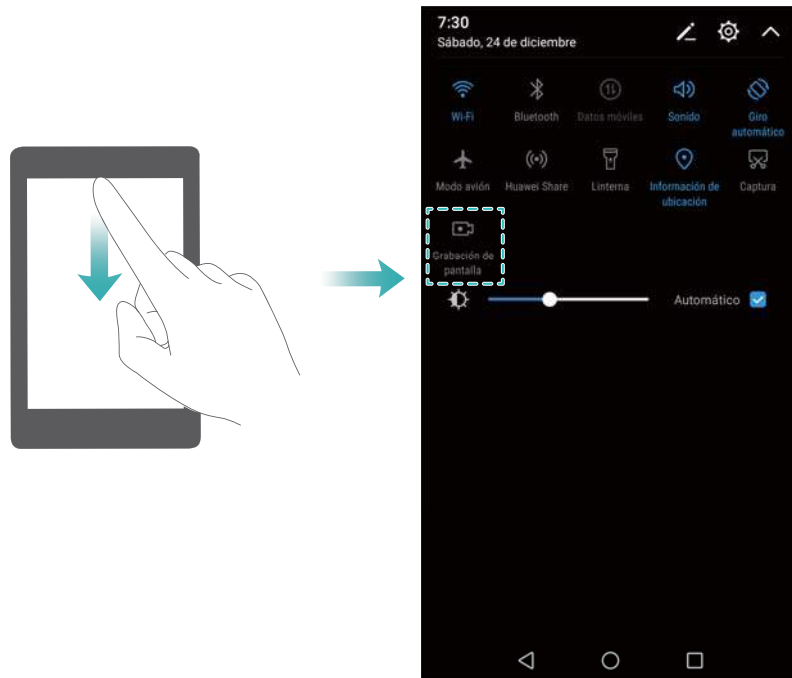

### Cómo pulsar botones para grabar


Pulse el Botón de aumento de volumen y el Botón de encendido/apagado simultáneamente.





### Visualización, uso compartido y eliminación de grabaciones de pantalla

#### Visualización de grabaciones de pantalla

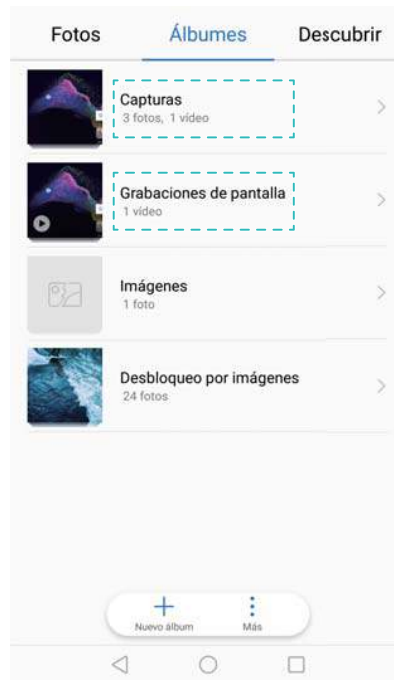

Acceda a las carpetas **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** en  **Galería** para ver las grabaciones de pantalla.




### Uso compartido de grabaciones de pantalla

- 1 Pulse  **Galería** > **Grabaciones de pantalla**.
- 2 Seleccione la grabación de pantalla que desea compartir y pulse .
- 3 Seleccione cómo desea compartir la captura de pantalla.

### Eliminación de grabaciones de pantalla

- 1 Acceda a las carpetas **Capturas** o **Grabaciones de pantalla** en  **Galería**.
- 2 Mantenga pulsada la grabación de pantalla que desea eliminar y seleccione  **Eliminar**.

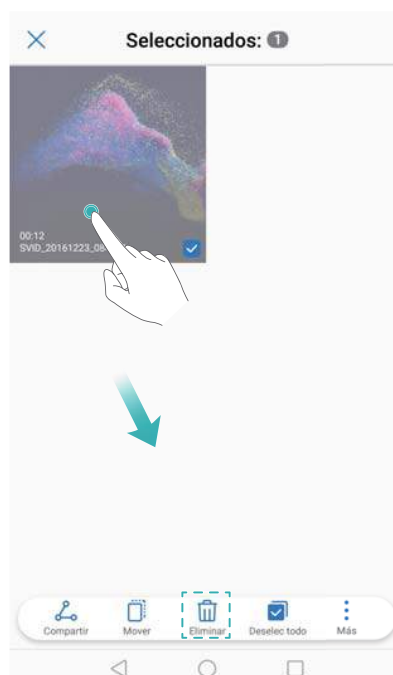

## Modo de pantalla dividida

### Acerca del modo de pantalla dividida

Active el modo de pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ver un vídeo mientras habla con amigos por WhatsApp.

### Habilitación del modo de pantalla dividida


El modo de pantalla dividida no se encuentra disponible en todas las apps. Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en modo de pantalla dividida.

### Uso de la tecla Reciente/s para habilitar el modo de pantalla dividida

Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y mantenga pulsado  **Recientes**.


### Uso de los gestos de deslizamiento para habilitar el modo de pantalla dividida


Abra una aplicación que admita el modo de pantalla dividida y deslice dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

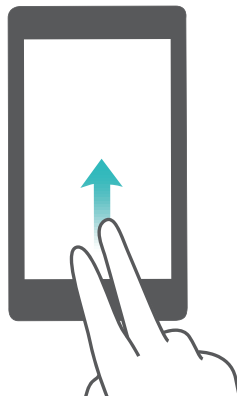



### Uso del modo de pantalla dividida


#### Cómo seleccionar el modo de pantalla completa

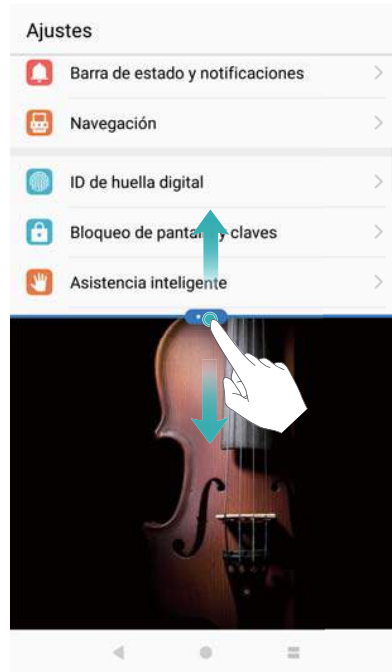En modo de pantalla dividida, mantenga pulsado  y deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el modo de pantalla completa.




### Cómo mover pantallas


En el modo de pantalla dividida, pulse  y, a continuación, pulse  para cambiar la ubicación de las pantallas.

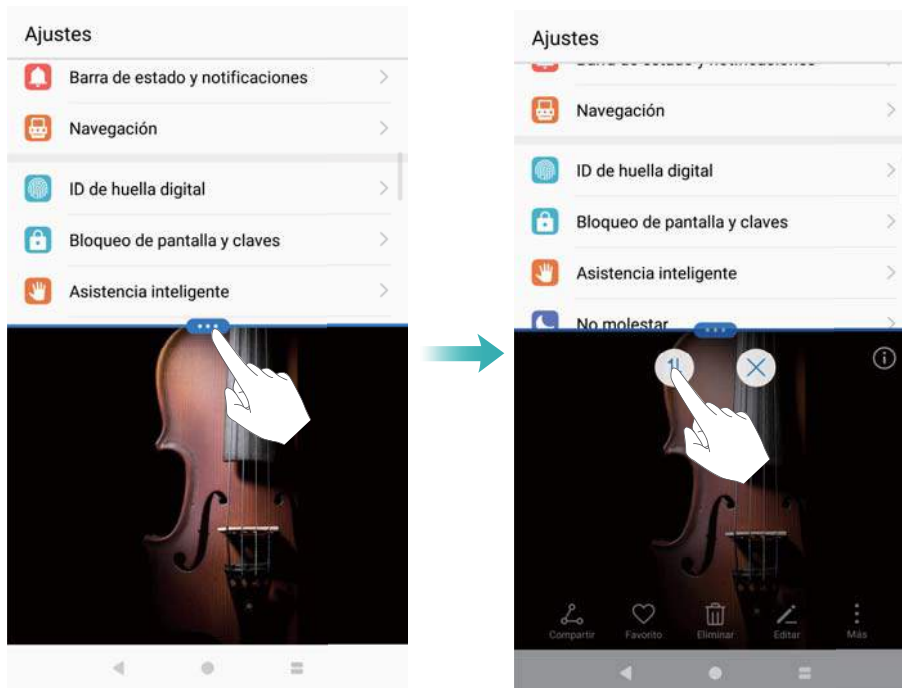

### Cambio de la orientación de la pantalla

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado y active  **Giro automático** para habilitar la rotación automática de la pantalla.



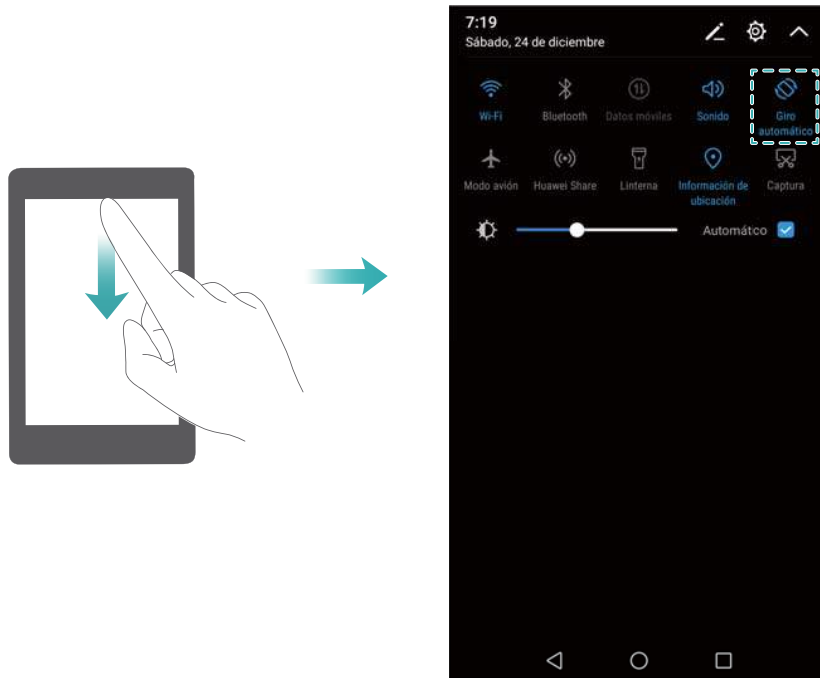




### Acceso a la pantalla principal

En modo de pantalla dividida, pulse  **Inicio** para acceder a la pantalla principal.

### Cómo salir del modo de pantalla dividida

Para salir del modo de pantalla dividida, pulse  y seleccione .

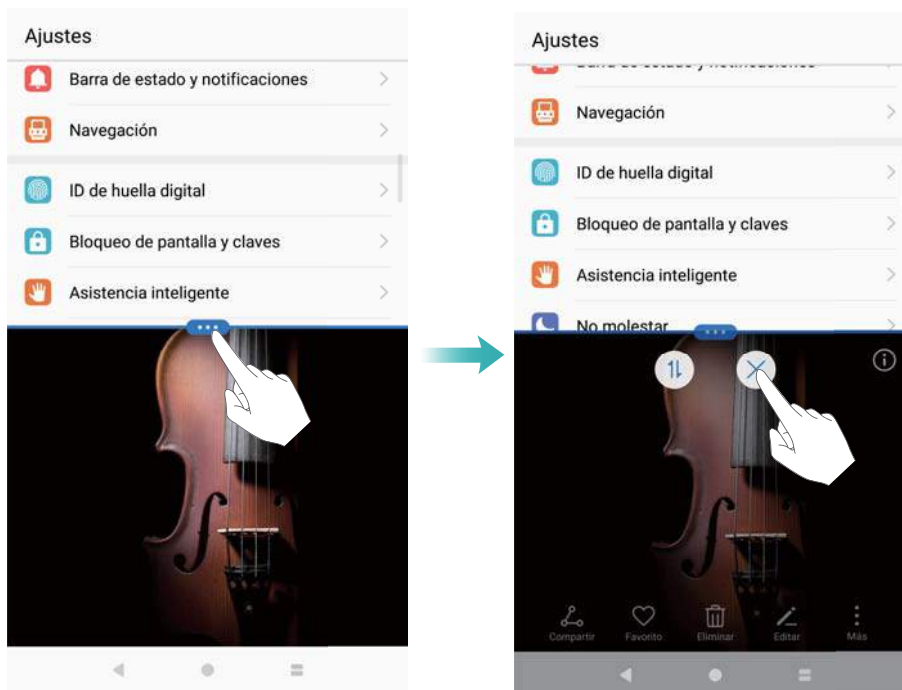

## Uso de movimientos de control

Use los movimientos de control para controlar el teléfono; por ejemplo: voltear para silenciar. Acceda a **Ajustes**, pulse **Asistencia inteligente** > **Control de movimiento**, en la sección **Movimientos**, seleccione una opción de **Voltear** para habilitarlo.



## Modo lectura

El Modo lectura visual reduce la cantidad de luz azul que emite la pantalla para reducir el cansancio visual.

### Modo lectura

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Pantalla > Modo lectura** y active **Modo lectura**.

 Aparecerá  en la barra de estado cuando esté habilitado el Modo lectura.

### Cómo ajustar la temperatura de color


El Modo lectura reduce la cantidad de luz azul emitida por la pantalla, por lo que la pantalla puede verse con un tinte amarillento. Es posible ajustar la temperatura de color para controlar la cantidad de luz azul.


Cuando **Modo lectura** está habilitado, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el control deslizante de temperatura para ajustar la temperatura de color. Las temperaturas de color más frías generan un tinte blanco o azul, mientras que las temperaturas de color más cálidas generan un tinte rojo o amarillo.

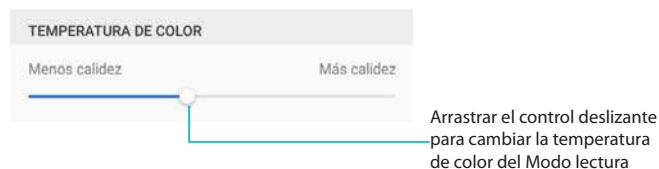

### Cómo habilitar y deshabilitar el Modo lectura


Puede usar el selector de acceso directo en la panel de notificaciones para habilitar y deshabilitar el Modo lectura.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Pulse  para desplegar todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector **Modo lectura**.

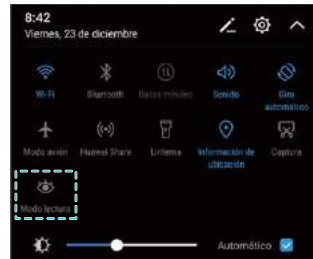


## Configuración del temporizador

Configure el temporizador para habilitar el Modo lectura automáticamente a una hora predeterminada, como por ejemplo, cuando termina de trabajar o antes de irse a la cama.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Modo lectura**.
- 3 Active **Programar** y configure **Hora de inicio** y **Hora de fin**.

## Ajustes de la pantalla

### Cómo cambiar el tamaño de la fuente


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.



-  Se pueden seleccionar los siguientes tamaños de fuente: **Pequeño**, **Normal**, **Grande**, **Muy grande** y **Extragrande**. El tamaño de fuente **Extragrande** solo se podrá usar en **Mensajes**, **Contactos** y **Llamadas**.

## Cómo configurar Daydream

Habilite Daydream para mostrar una presentación de fotos cuando el teléfono se está cargando.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Protector de pantalla**.
- 3 Active **Protector Daydream** y configure **Fuente de la imagen** y **Duración**.


## Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla de acuerdo con sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Brillo** y active **Brillo automático**.

El teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla según el brillo del entorno.

- i Ajustar el brillo de la pantalla manualmente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado. Pulse  para deshabilitar **Brillo automático** y después arrastre el control deslizante para ajustar el brillo. El brillo de la pantalla no cambiará, sin importar el brillo del entorno.

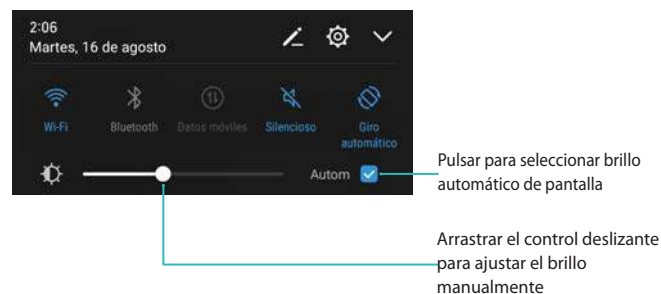


Pulsar para seleccionar brillo automático de pantalla

Arrastrar el control deslizante para ajustar el brillo manualmente

## Cómo cambiar la temperatura de color

Cambie la temperatura de color de la pantalla del teléfono. Seleccione una temperatura más cálida para obtener un aspecto más suave o una más fría para obtener imágenes más nítidas. Si selecciona una temperatura de color más fría, aumentará la cantidad de luz azul emitida por la pantalla. Esto puede generar cansancio visual.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Pantalla > Temperatura de color**. Seleccione **Predeterminado**, **Cálida** o **Fría** y después pulse **Aceptar** para aplicar los ajustes.

- i Cambiar la temperatura de color manualmente:** Pulse o arrastre el punto de la rueda de temperatura de color y después pulse **Aceptar** para aplicar los ajustes.



La temperatura de color no se puede cambiar cuando está habilitado **Modo lectura**.

## Cómo cambiar el tiempo de apagado de la pantalla

La pantalla se bloqueará automáticamente y entrará en modo de reposo una vez que haya estado inactiva durante un determinado periodo a fin de reducir el consumo de energía y evitar operaciones no deseadas.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Pantalla** > **Reposo** y seleccione el tiempo de apagado de la pantalla.


## Cómo configurar los ajustes de rotación de la pantalla

Al rotar el teléfono, algunas de las aplicaciones se ajustarán automáticamente a la orientación de la pantalla para facilitar su uso.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Pantalla** y active **Giro automático de pantalla**.

 **Habilitar giro automático rápidamente:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado . Y pulse el selector **Giro automático**.

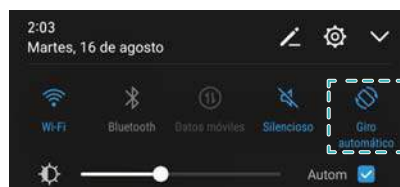


# Red y uso compartido

## Internet móvil

### Uso de datos móviles


#### Habilitación de datos móviles

 Antes de habilitar los datos móviles, asegúrese de haber activado el servicios con su operador.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más > Redes móviles**.

**3** Active **Datos móviles** para habilitar los datos móviles.

 Deshabilite los datos móviles cuando no los necesite para ahorrar batería y reducir el consumo de datos.

#### Habilitación de VoLTE

Habilite VoLTE (voz sobre LTE) para hacer llamadas de audio y de vídeo de alta calidad a través de redes 4G.


**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Más > Redes móviles**.

**3** Active **Llamadas VoLTE**.

#### Habilitación de la itinerancia de datos

Habilite la itinerancia de datos para acceder a Internet cuando viaje al exterior.

 Es posible que se cobren gastos por el servicio cuando habilite la itinerancia de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Más > Redes móviles**.


**3** Active **Itinerancia de datos**.

### Uso compartido de Internet móvil con otros dispositivos


#### Configuración de una zona Wi-Fi portátil





- 1 Habilite  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 3 Pulse **Zona Wi-Fi portátil** y active la zona Wi-Fi.
- 4 Pulse **Configurar zona Wi-Fi**. Configure el nombre de la zona Wi-Fi, el modo de cifrado y la contraseña y, a continuación, pulse **Guardar**.

 **Limite la cantidad de datos que pueden usar los demás dispositivos:** Pulse **Límite de datos** en la pantalla **Zona Wi-Fi portátil** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer el límite de datos. El teléfono deshabilitará automáticamente la zona Wi-Fi cuando los dispositivos conectados superen este límite.

#### Uso de la función de anclaje a red vía USB

-  Para usar la función de anclaje a red vía USB, es posible que deba instalar el controlador del teléfono en el ordenador o establecer una conexión de red, según el sistema operativo de el ordenador. Consulte las instrucciones del sistema operativo.

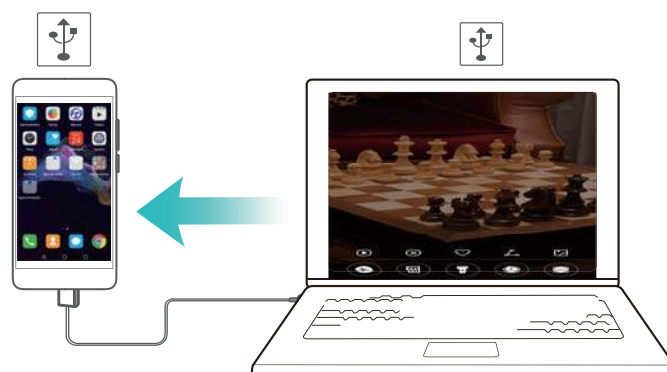



- 1 Use un cable USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Habilite  **Ajustes**.
- 3 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 4 Active **Anclaje vía USB** para compartir Internet móvil.

#### Uso de la función de anclaje a red vía Bluetooth




Antes de usar la función de anclaje a red vía Bluetooth, enlace el teléfono con el dispositivo que desea usar su servicio de Internet móvil. Para obtener más información, consulte [Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos](#)

- 1 Habilite  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > Anclaje y zona Wi-Fi**.
- 3 Active **Anclaje por Bluetooth** para compartir Internet móvil.
- 4 En la pantalla **Bluetooth**, pulse  ubicado al lado del dispositivo enlazado y active **Acceso a Internet** para compartir la conexión a Internet móvil.

## Wi-Fi

### Acerca de Wi-Fi


Conéctese a una red Wi-Fi para acceder a Internet y reducir el uso de datos móviles.

-  Sus datos personales e información financiera podrían estar en riesgo si se conecta a redes Wi-Fi públicas no seguras.

### Cómo conectarse a Internet vía Wi-Fi


Habilite la función Wi-Fi para conectarse a Internet usando un punto de acceso Wi-Fi o una zona Wi-Fi.

#### Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**. El teléfono mostrará el listado de redes Wi-Fi disponibles.
  - **Buscar manualmente redes Wi-Fi:** Pulse **Buscar**. El teléfono buscará las redes Wi-Fi disponibles.
  - **Añadir una red WLAN que no aparece en la lista:** Pulse **Añadir red...** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de Wi-Fi y la contraseña.
- 3 Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse:
  - Si la red Wi-Fi no requiere contraseña, el teléfono se conectará automáticamente.



- Si la red está protegida, introduzca la contraseña cuando sea requerida y pulse **Conectar**.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el icono  aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

### Cómo conectarse a una red Wi-Fi por medio de la función WPS


La función WPS permite conectar el teléfono a un router con WPS sin tener que recordar una contraseña.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.


**3** Pulse  > **Ajustes avanzados de Wi-Fi**. Hay cuatro opciones:

- Pulse **Conexión WPS** y el botón de WPS del router.
- Pulse **Conexión WPS por PIN** para generar un PIN e introduzca el PIN en el router.

Cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, el icono  aparecerá en la barra de estado. El teléfono recordará las redes Wi-Fi ya usadas y volverá a conectarse a estas automáticamente

### Cómo usar Wi-Fi+

Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono habilitará o deshabilitará automáticamente la función Wi-Fi y se conectará a la red Wi-Fi con mejor señal.

-  Es posible que se generen gastos adicionales si descarga archivos grandes o mira vídeos en línea a través de datos móviles. Para evitar generar gastos en exceso, adquiera un plan de datos. Comuníquese con el operador para obtener más detalles.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** y active el selector **Wi-Fi+**.



Cuando la función Wi-Fi+ esté habilitada, el teléfono registrará el historial de conexiones Wi-Fi y monitorizará la intensidad de la señal y su ubicación. Esta información se usa para habilitar o deshabilitar Wi-Fi y para conectarse a la red Wi-Fi con mayor intensidad de señal.

- **Conmutación inteligente entre Wi-Fi y datos móviles:** Evalúa las redes Wi-Fi disponibles y se conecta automáticamente a la red con mejor conectividad (es posible que se utilice un pequeño volumen de datos Wi-Fi para realizar la prueba de conectividad). Si la conectividad Wi-Fi es mala, el teléfono volverá a usar los datos móviles. Para configurar los ajustes predeterminados de selección de redes, acceda a los ajustes de redes móviles.
- **Activar/desactivar Wi-Fi automáticamente:** Habilita o deshabilita automáticamente la función Wi-Fi según su ubicación y el historial de conexión Wi-Fi.

- **Evaluar redes Wi-Fi disponibles:** Detecta automáticamente la intensidad de la señal y la velocidad de conexión de las zonas Wi-Fi públicas cercanas. El teléfono solo se conectará a zonas Wi-Fi que tengan conexión a Internet disponible.

## Cómo usar el código QR para compartir una red Wi-Fi



Use un código QR para compartir una contraseña Wi-Fi con otros dispositivos.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Wi-Fi** y active el selector **Wi-Fi**. Conéctese a la red Wi-Fi que desea compartir.
- 3 Seleccione la red para generar un código QR.
- 4 En el otro dispositivo, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para acceder a la barra de búsqueda. Pulse  para escanear el código QR y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a la red.
  - Se pueden generar códigos QR para los siguientes métodos de cifrado inalámbrico: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. No puede usar un código QR para conectarse a redes Wi-Fi cifradas a través del protocolo EAP.
  - Actualmente, solamente algunos teléfonos Huawei y algunas aplicaciones de terceros admiten esta función.

## Cómo transferir datos mediante Wi-Fi Directo


Use Wi-Fi Directo para transferir fotos y archivos entre el teléfono y otro dispositivo sin conectarse a una red Wi-Fi. La función Wi-Fi Directo es similar a Bluetooth pero ofrece mayor velocidad de transferencia, lo que la hace adecuada para transferir archivos más grandes, como vídeos.

### Cómo conectar dos dispositivos mediante Wi-Fi Directo

- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **Wi-Fi**. Active **Wi-Fi** y pulse .
- 2 Repita los pasos mencionados en el otro dispositivo y mantenga abierta la pantalla de búsqueda de Wi-Fi Directo en ambos dispositivos.
- 3 Cuando el teléfono detecte al otro dispositivo, selecciónelo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para establecer una conexión Wi-Fi Directo entre los dos dispositivos.
  - La función Wi-Fi Directo solo puede usarse para transferir datos entre dos dispositivos Huawei. Verifique que ambos dispositivos admitan la función Wi-Fi Directo.

Para finalizar la conexión Wi-Fi Directo, pulse  para abrir la pantalla **Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo que desee desconectar y pulse **Aceptar** para confirmar.

### Cómo usar Wi-Fi Directo para enviar y recibir archivos

- Asegúrese de que la función de Wi-Fi esté habilitada en ambos dispositivos antes de usar esta función.
- 1 Abra  **Archivos**. Mantenga pulsado para seleccionar los archivos que desea enviar.

- 2** Pulse **Más > Compartir > Wi-Fi Directo**. Seleccione el dispositivo al cual desea conectarse.
- 3** En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la solicitud de transferencia de archivos.


Abra el panel de notificaciones para monitorizar el progreso de la transferencia de archivos.


Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Wi-Fi Direct** en **Archivos**.

## Cómo configurar la función Wi-Fi


Configure los ajustes de Wi-Fi y datos móviles para ajustarlos a sus necesidades.

### Cómo configurar la función de reposo Wi-Fi

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Wi-Fi > Configurar**.
- 3** Pulse **Mantener Wi-Fi activo durante el periodo de reposo**. Existen tres opciones:
  - **Siempre**: Cuando la pantalla esté apagada, permanecer siempre conectado a Wi-Fi.
  - **Solo cuando está cargando**: Cuando la pantalla esté apagada, solo permanecer conectado a Wi-Fi cuando el teléfono se esté cargando.
  - **Nunca (aumenta el uso de datos)**: Siempre usar datos móviles cuando la pantalla esté apagada.


 Cuando **Nunca (aumenta el uso de datos)** esté seleccionado, el teléfono se desconectará de Wi-Fi y cambiará a datos móviles cuando la pantalla se apague.

### Cómo ver su dirección MAC y su dirección IP

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Wi-Fi > Configurar** para ver la dirección MAC y la dirección IP.

### Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Póngale un nombre diferente a su dispositivo para que sea más fácil identificarlo cuando use Wi-Fi Directo.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Wi-Fi > Wi-Fi Directo**.
- 3** Pulse **Nombre del dispositivo** e introduzca un nombre nuevo para el dispositivo.



## Bluetooth

### Acerca de Bluetooth



Use la función Bluetooth para compartir archivos, conectarse a dispositivos periféricos, etc.

### Cómo usar Bluetooth para conectar el teléfono a otros dispositivos

## Cómo habilitar Bluetooth y enlazar con otros dispositivos



- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**. El teléfono mostrará automáticamente los dispositivos disponibles.
  -  • Asegúrese de que **Visibilidad** esté activado.
    - Si el dispositivo que desea enlazar no aparece en la lista, verifique si el dispositivo está configurado como visible.
- 3 Seleccione el dispositivo que desea enlazar y siga las instrucciones en pantalla.

## Cómo desenlazar dispositivos Bluetooth

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Bluetooth** y active **Activar Bluetooth**.
- 3 Pulse el icono  al lado del nombre del dispositivo y seleccione **Desenlazar**.


## Transferencia de datos vía Bluetooth

### Cómo usar Bluetooth para compartir archivos


-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Seleccione el archivo que desea enviar. Pulse **Compartir** > **Bluetooth**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
  - 2 Seleccione el dispositivo receptor.
  - 3 En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.
    -  Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.

### Cómo compartir fotos y vídeos rápidamente vía Bluetooth

Cuando vea fotos o vídeos en pantalla completa, puede usar la función Transferencia para compartir rápidamente los archivos vía Bluetooth.

-  Asegúrese de que la función Bluetooth esté habilitada en ambos dispositivos y de que estén configurados como visibles.
- 1 Pulse **Galería** > **Más** > **Ajustes** y active **Deslizar hacia arriba para habilitar Transferir**.
  - 2 Abra **Galería** y seleccione la foto o el vídeo que desea enviar en pantalla completa.
  - 3 Deslice el dedo hacia arriba y pulse **Comenzar**. El teléfono buscará dispositivos Bluetooth visibles.
  - 4 Seleccione el dispositivo receptor.


**5** En el dispositivo receptor, seleccione **Aceptar** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.

 Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **bluetooth** en **Archivos**.



## Ajustes de Bluetooth

### Cómo cambiar el nombre del teléfono

El modelo del teléfono se usa como nombre predeterminado del dispositivo Bluetooth. Si lo desea, puede cambiarlo por otro para que sea más fácil de recordar.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Bluetooth > Nombre del dispositivo**.
- 3** Introduzca un nombre nuevo y pulse **GUARDAR**.


### Cómo configurar el teléfono como visible para enlazarlo con otro dispositivo

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Bluetooth**. Active **Visibilidad** para configurar el teléfono como visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3** Pulse **Más > Tiempo de visibilidad** y configure el tiempo de visibilidad.
  -  • Cuando haya finalizado el tiempo de visibilidad, se deshabilitará **Visibilidad**.
  - Cuando **Visibilidad** está deshabilitado, los demás dispositivos Bluetooth no podrán detectar el teléfono.

## Pantallas múltiples

### Cómo usar pantallas múltiples

Use la función de pantallas múltiples para ver la pantalla del teléfono en un televisor, proyector u otro dispositivo de visualización. También puede seleccionar fotos, música y vídeos desde el teléfono para compartirlos en otra pantalla.

-  Los dispositivos de visualización (televisores y proyectores) deben admitir la función de Miracast. Algunos televisores Smart Android admiten esta función. Si el dispositivo de visualización no admite Miracast, adquiera un dongle de TV que admita este protocolo y conéctelo a su dispositivo de visualización.







## Cómo reproducir su pantalla en un dispositivo de visualización


Reproduzca la pantalla del teléfono en un dispositivo externo para usar juegos y ver archivos en una pantalla más grande.


**1** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.


Pulse  .

 En algunos teléfonos, el icono  está oculto. Pulse  para expandirlo o encontrarlo en la pantalla  **Ajustes > Asistencia inteligente.**

**2** Seleccione un dispositivo de visualización (o dongle de TV) de la lista. La pantalla del teléfono se reproducirá en este dispositivo.

 Es posible que deba habilitar Miracast en algunos dispositivos de visualización (o dongles de TV) para que el teléfono los detecte. Para conocer las instrucciones sobre cómo habilitar la función Miracast, consulte el manual de su dispositivo de visualización.

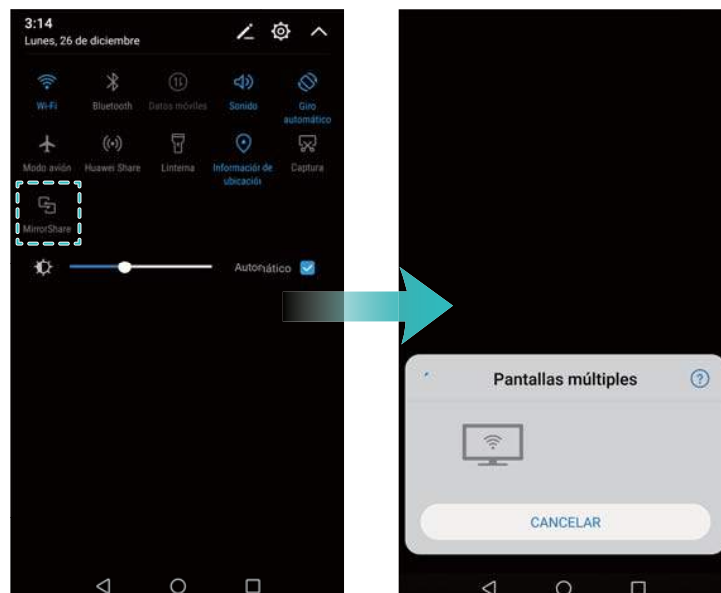

Para detener la reproducción de la pantalla, pulse  > **Desconectarse**.




## VPN

### Acerca de las VPN

Una VPN (red privada virtual) es una conexión segura que permite enviar y recibir datos a través de redes públicas o compartidas. Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa.

### Cómo conectarse a una VPN

Utilice una red privada virtual (VPN) para un acceso seguro y remoto a los datos de la empresa y a otros recursos de red.

-  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener información del servidor.
- 1** Abra  **Ajustes**.
  - 2** Pulse **Más > VPN**.
  - 3** Pulse **Añadir red VPN**. Cuando sea solicitado, introduzca el nombre del servidor, seleccione el tipo de servidor e introduzca la dirección del servidor. Pulse **Guardar** para guardar los ajustes del servidor.
  - 4** Para conectarse a la VPN, pulse el nombre, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y después pulse **Conectar**.
    -  Comuníquese con el administrador de la VPN para obtener el nombre de usuario y la contraseña.

# HiSuite

## Uso de HiSuite

Use HiSuite para administrar las aplicaciones y los datos del teléfono desde el ordenador.

Descargue e instale aplicaciones con un solo clic y sáquele el mejor provecho a su smartphone.

- **Gestione aplicaciones y datos:** Use HiSuite para administrar contactos, mensajes y archivos multimedia y sincronizar el calendario y los contactos.
- **Haga copias de seguridad de datos y restablézcalos:** Haga una copia de seguridad de los datos del teléfono en el ordenador o restablezca los datos en cualquier teléfono Huawei.
- **Repare o actualice el sistema:** Si el teléfono no enciende o no arranca correctamente, use HiSuite para restablecer los ajustes de fábrica. Se pueden también verificar las actualizaciones de software e instalarlas en el teléfono.
- **Espeje la pantalla:** Use HiSuite para ver la pantalla del teléfono en el ordenador y hacer capturas de pantalla.

## Instalación de HiSuite

### Requisitos del sistema

Antes de instalar HiSuite, verifique que el ordenador cumpla los siguientes requisitos sobre el sistema:

- Microsoft Windows 7 (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows Vista (versiones de 32 o 64 bits)
- Windows XP (versiones de 32 o 64 bits).
- Espacio del disco duro: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Resolución de 1024 x 768 con color de 16 bits

### Instalación de HiSuite y conexión del teléfono a un ordenador

- 1 En el ordenador, visite [http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite\\_en/index.html](http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html). Descargue e instale HiSuite. Una vez completada la instalación, aparecerá el icono **HiSuite** en el escritorio.
- 2 Use un cable USB para conectar el teléfono al ordenador. HiSuite se iniciará automáticamente.
- 3 Si el cuadro de diálogo **Permitir conexión en modo HDB** aparece en el teléfono, pulse **ACEPTAR**.
- 4 En el ordenador, haga clic en **Continuar**. Si el teléfono no tiene la aplicación HiSuite preinstalada, el teléfono la descargará automáticamente y se conectará al ordenador.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del teléfono y el modelo se mostrarán en el ordenador.



- i** Si el teléfono no se conecta al ordenador automáticamente, acceda a **Ajustes > Ajustes avanzados > Seguridad** y active **Permitir al HiSuite utilizar HDB**. No es necesario que habilite el modo de depuración USB.

## Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei


Utilice la función Huawei Share para transferir archivos entre dos dispositivos Huawei rápidamente. La función Huawei Share usa Bluetooth para detectar dispositivos Huawei cercanos y Wi-Fi Directo para compartir los archivos.

### Cómo habilitar la función Huawei Share

- 1 Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Pulse **Huawei Share** y seleccione **PERMITIR** para habilitar la función Huawei Share.
  - i** • Al activar **Huawei Share**, se habilitarán automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.
    - Si desactiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, se deshabilitará automáticamente **Huawei Share**.

### Cómo usar la función Huawei Share para transferir archivos

- i** Asegúrese de que ambos dispositivos admitan la función Huawei Share. La función Huawei Share debe estar habilitada en el dispositivo receptor y la pantalla debe estar encendida.
- 1 Seleccione los archivos que desea enviar y pulse **Compartir**.
    - Si activa **Wi-Fi** y **Bluetooth**, el teléfono buscará dispositivos cercanos automáticamente.
    - Si desactiva **Wi-Fi** o **Bluetooth**, pulse **Huawei Share** para buscar los dispositivos cercanos.
    - i** Cuando pulse **Huawei Share**, el dispositivo habilitará automáticamente **Wi-Fi** y **Bluetooth**.

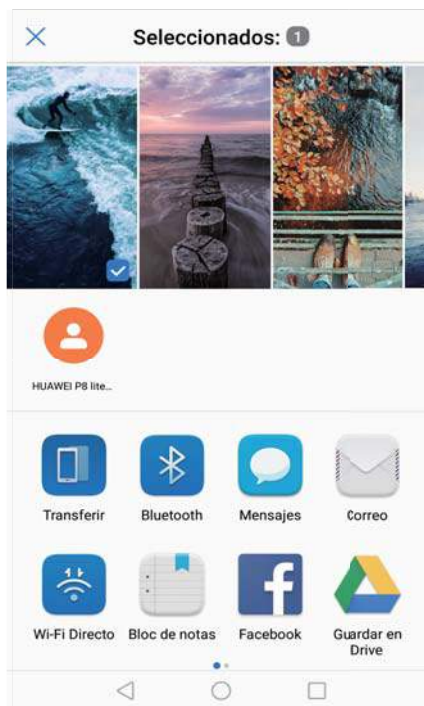

**2** Seleccione el dispositivo receptor.

**3** En el dispositivo receptor, seleccione **ACEPTAR** en el diálogo emergente para aceptar la solicitud de transferencia de archivos. Abra el panel de notificaciones para ver el progreso de la transferencia de archivos.

- Para cancelar el envío, pulse el nombre del dispositivo receptor en el teléfono.
- Por defecto, los archivos recibidos se guardan en la carpeta **Huawei Share en Archivos**.

## Cómo usar un puerto USB para transferir datos

### Selección del modo de conexión USB

**1** Cuando utilice un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador o a otro dispositivo, se mostrará **¿Permitir acceso a los datos del dispositivo?** en un diálogo emergente.

**2** Pulse **NO, SOLO CARGAR**.

**3** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **Cargando vía USB**. Se pueden seleccionar los siguientes modos de conexión USB:

- **Solo carga:** Solo cargar el teléfono.
- **Gestor de archivos dispositivos (MTP):** Transferir archivos entre el teléfono y un ordenador.
- **Cámara (PTP):** Transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador. Si el teléfono no admite MTP, se utilizará el protocolo PTP para transferir archivos e imágenes entre el teléfono y el ordenador.

- **MIDI:** Usar el teléfono como un dispositivo de entrada MIDI y reproducir archivos MIDI en el ordenador.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y un ordenador

Use un cable USB para conectar el teléfono a un ordenador y transferir datos entre los dos dispositivos.

### Transferir archivos

El protocolo de transferencia de medios (MTP) consiste en un protocolo para la transferencia de archivos de medios. Se puede usar el protocolo MTP para transferir archivos entre el teléfono y un ordenador. Antes de usar MTP, asegúrese de haber instalado Windows Media Player 11 o una versión posterior en el ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver los archivos guardados en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono). Si está usando un ordenador con sistema operativo Windows, use el Windows Media Player para buscar contenido multimedia en el teléfono.

### Cómo transferir imágenes

El protocolo de transferencia de imágenes (PTP) consiste en un protocolo para la transferencia de imágenes. Use el protocolo PTP para transferir imágenes entre el teléfono y un ordenador.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **Cámara (PTP)** como modo de conexión USB. El ordenador instalará automáticamente los controladores necesarios. Para ver las imágenes guardadas en el teléfono, espere hasta que se instalen los controladores y luego haga clic en el icono de unidad nueva que aparece en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el modelo del teléfono).

### Cómo transferir datos MIDI al teléfono

La interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) consiste en un protocolo de tecnología musical que permite que los instrumentos musicales digitales se comuniquen entre sí.

Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y luego establezca **MIDI** como modo de conexión USB. Se puede usar el teléfono para recibir o procesar datos MIDI de otros dispositivos.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB


El USB OTG ha sido diseñado para transferir datos directamente entre dos dispositivos USB (tales como teléfonos, tabletas, cámaras digitales e impresoras) sin necesidad de un ordenador. Use un cable USB On-The-Go (OTG) para conectar el teléfono a un dispositivo de almacenamiento USB y hacer una copia de seguridad de los archivos.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y una tarjeta microSD

Use un cable USB OTG para acceder a los datos de la tarjeta microSD de otro teléfono sin usar un ordenador.

- Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten cables USB OTG.
- Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

**1** Conecte el otro dispositivo con un cable USB OTG y un cable de datos USB.

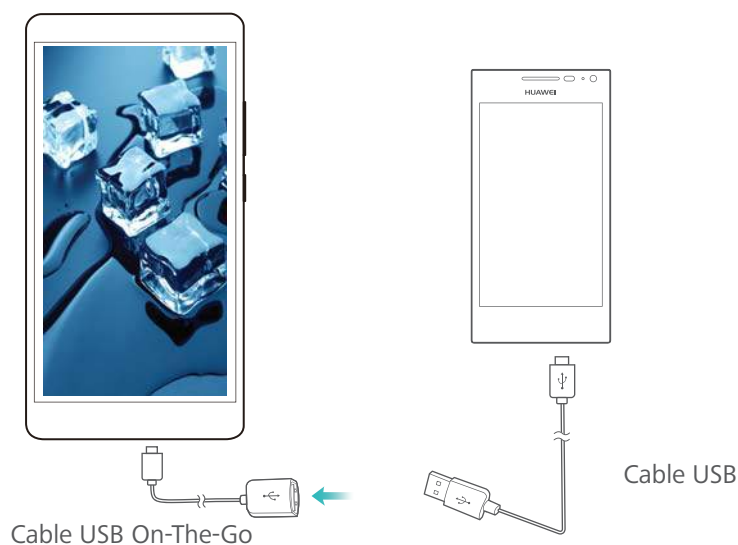

**2** En el otro dispositivo, establezca unidad flash USB o **Gestor de archivos dispositivos (MTP)** como modo de conexión USB.

**3** Pulse **Archivos > Local > Tarjeta SD** para buscar datos en la tarjeta microSD. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.

**4** Al finalizar la búsqueda, pulse **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Tarjeta SD > Expulsar**.


**5** Desconecte el cable USB OTG y el cable de datos USB de ambos dispositivos.

## Cómo transferir datos entre el teléfono y un dispositivo de almacenamiento USB

El teléfono puede acceder a los datos guardados en unidades flash USB, lectores de tarjetas y demás dispositivos de almacenamiento a través de un cable USB OTG.

- Esta función solo se encuentra disponible en teléfonos que admiten cables USB OTG.
- Si el teléfono tiene un puerto USB tipo C, adquiera un adaptador micro-USB a USB tipo C o use un cable USB OTG con un conector USB tipo C.

**1** Conecte el teléfono a la unidad flash USB con un cable USB OTG.

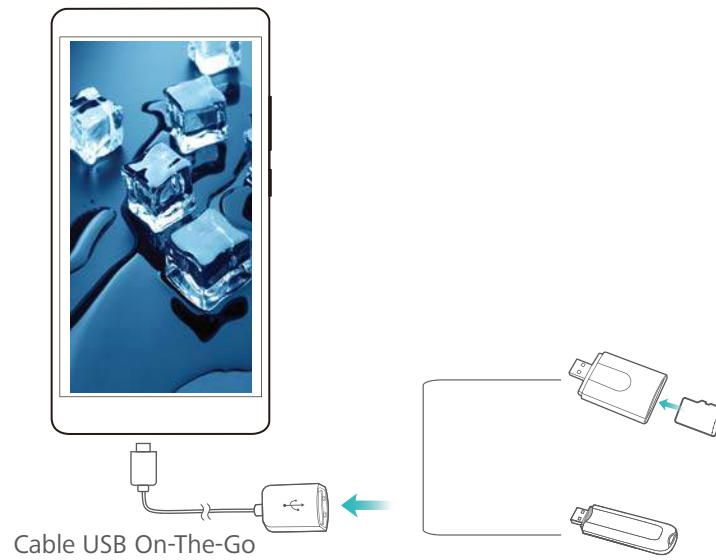

- 2** Pulse **Archivos > Local > Unidad USB** para buscar datos en la unidad flash. Se pueden seleccionar y copiar los datos en la carpeta de destino.
- 3** Al finalizar la búsqueda, pulse **Ajustes > Memoria y almacenamiento > Unidad USB > Expulsar**.
- 4** Desconecte el cable USB OTG del teléfono y la unidad flash USB.


# Seguridad y Copia de seguridad

## Reconocimiento de huella digital


### Cómo añadir una huella digital por primera vez

Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos cifrados, desbloquear aplicaciones y hacer pagos de forma segura.

Para una mayor protección de la privacidad, el desbloqueo de la pantalla mediante la huella digital solo se encuentra disponible cuando el método de desbloqueo está configurado como **PIN** o **Contraseña**.


- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **ID de huella digital**.
- 2 Pulse **Administración de huellas digitales** (opcional).
- 3 Seleccione **PIN** o **Contraseña** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de bloqueo de pantalla.
- 4 Una vez configurada dicha contraseña, pulse **Huella digital nueva** para añadir la huella digital.
- 5 Coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales. Pulse ligeramente el sensor hasta que el teléfono vibre. Repita este paso usando distintas partes de la punta del dedo.
- 6 Una vez añadida la huella digital, pulse **Aceptar**.

Para desbloquear la pantalla, coloque la punta del dedo en el sensor de huellas digitales.

-  Deberá introducir una contraseña o un PIN de respaldo cuando reinicie el teléfono o cuando se produzca una falla en el reconocimiento de la huella digital.

### Cómo añadir una huella digital, borrarla o cambiarle el nombre

Añada múltiples huellas digitales para que sea más fácil desbloquear el teléfono. También es posible borrar huellas digitales o cambiarles el nombre.

- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **ID de huella digital**.
- 2 Pulse **Administración de huellas digitales** (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, haga lo siguiente:
  - Pulse **Huella digital nueva** para añadir otras huellas digitales. Se pueden añadir hasta cinco huellas digitales.
  - Pulse una huella digital ya añadida para cambiarle el nombre o borrarla.

### Cómo identificar huellas digitales


Identifique rápidamente las huellas digitales para saber cuál corresponde a qué dedo.

- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **ID de huella digital**.

- 2 Pulse **Administración de huellas digitales**(opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo y pulse **Siguiente**.
- 4 En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 5 Coloque el dedo sobre el sensor de huellas digitales. La huella digital correspondiente aparecerá resaltada en la pantalla.

## Acceso a Seguridad con la huella digital


Use la huella digital para acceder a Seguridad sin tener que introducir la contraseña.

- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **ID de huella digital**.
- 2 Pulse **Administración de huellas digitales** (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
- 4 Pulse **Acceder a caja fuerte** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Seguridad y habilitar el reconocimiento de huella digital.

Una vez establecidos los ajustes, pulse **Archivos** > **Caja fuerte Ahora**, podrá usar la huella digital para acceder a Seguridad.

## Acceso al Bloqueo de aplicaciones con la huella digital

Use la huella digital para acceder rápidamente a las aplicaciones en Bloqueo de aplicaciones. No es necesario que se introduzca la contraseña del Bloqueo de aplicaciones.


- 1 Abra  **Ajustes** y pulse **ID de huella digital**.
- 2 Pulse **Administración de huellas digitales** (opcional).
- 3 Introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla y pulse **Siguiente**.
- 4 Pulse **Acceder a bloqueo de apps**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y habilitar el reconocimiento de huella digital.



Para ver el estado de Bloqueo de aplicaciones, pulse **Administrador** > **Bloqueo de aplicaciones** después de haber configurado los ajustes y, a continuación, coloque el dedo en el sensor de huellas digitales. Para acceder a una aplicación bloqueada desde la pantalla principal, pulse el icono de la aplicación y coloque el dedo en el sensor de huellas digitales.

## Ajustes de seguridad

### Configuración del PIN de la tarjeta SIM


Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono.


-  Asegúrese de que el operador le haya suministrado el PIN de la tarjeta SIM antes de habilitar el bloqueo de SIM.

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Seguridad** y seleccione el bloqueo de pantalla para acceder a los ajustes de bloqueo de la SIM.
  - 3 Active **Bloquear tarjeta SIM**. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM y pulse **Aceptar**.  
Para cambiar el PIN de la tarjeta SIM, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.
-  • Si introduce el PIN de forma incorrecta el máximo de veces permitido, deberá introducir el código PUK. Si introduce el código PUK de forma incorrecta demasiadas veces, la tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.
  - Para obtener más detalles sobre estos límites, comuníquese con el operador.

## Cómo cifrar una tarjeta microSD

Cifre la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se le solicitará que introduzca la contraseña al insertar la tarjeta microSD en otro teléfono.

-  • No todas las tarjetas microSD pueden cifrarse. Es posible que aparezca en pantalla un mensaje de error cuando intente cifrar o desbloquear tarjetas no admitidas. Recuerde hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de cifrar la tarjeta microSD.
- Las tarjetas microSD cifradas no serán reconocidas por dispositivos que no admitan el cifrado de tarjetas microSD.
- Si olvida la contraseña de la tarjeta microSD, deberá eliminar todos los datos que se encuentran en la tarjeta.

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Seguridad**. Seleccione **Configurar contraseña de tarjeta SD** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.
- Una vez configurada la contraseña, aparecerán las siguientes opciones en lugar de **Configurar contraseña de tarjeta SD**:
- Pulse **Cambiar contraseña de tarjeta SD** para cambiar la contraseña.
  - Pulse **Cancelar contraseña de tarjeta SD** para eliminar la contraseña de la tarjeta microSD y deshabilitar el cifrado.

## Copia de seguridad y restauración de datos


### Copia de seguridad de datos en una tarjeta microSD


Haga una copia de seguridad de los datos del teléfono anterior en una tarjeta microSD e inserte la tarjeta microSD en el nuevo teléfono para importar los datos.





Para obtener más información sobre cómo insertar o extraer tarjetas microSD, consulte [Cómo insertar tarjetas SIM y microSD](#).

- 1 Abra  **Copia seguridad** en el teléfono anterior.
- 2 Seleccione **Copia de seguridad > Tarjeta SD > Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia de seguridad**. Cuando sea solicitado, introduzca una contraseña para la copia de seguridad. No se requiere contraseña para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.
  - Configure un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
  - Por defecto, las copias de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup**, en **Archivos**.

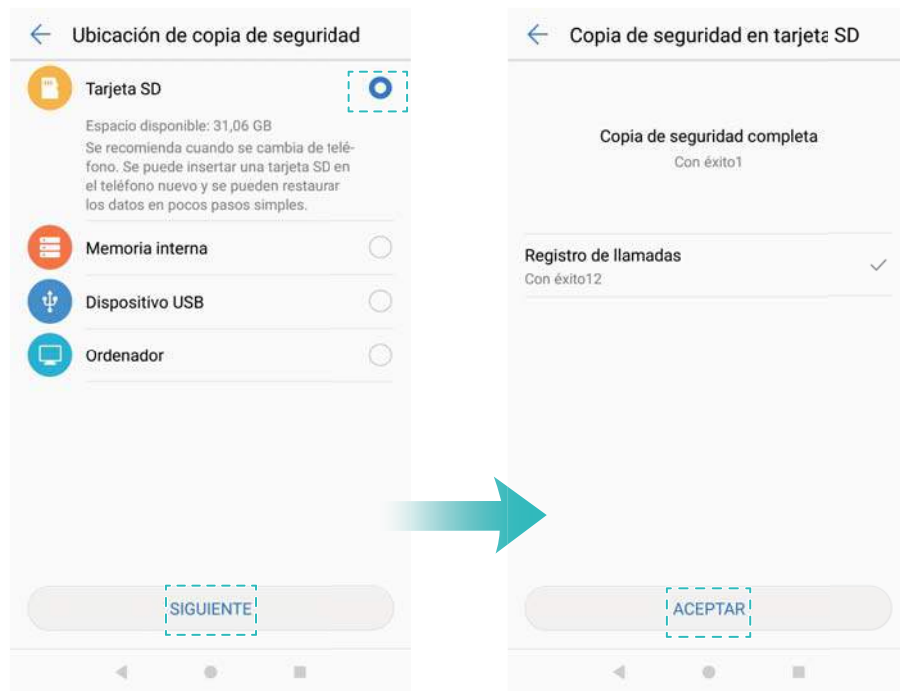


**4** Inserte la tarjeta microSD en el teléfono nuevo.


**5** Abra  **Copia seguridad**.

**6** Pulse **Restaurar** > **Restaurar desde tarjeta SD** > **Siguiente**.

**7** Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar.



 Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.

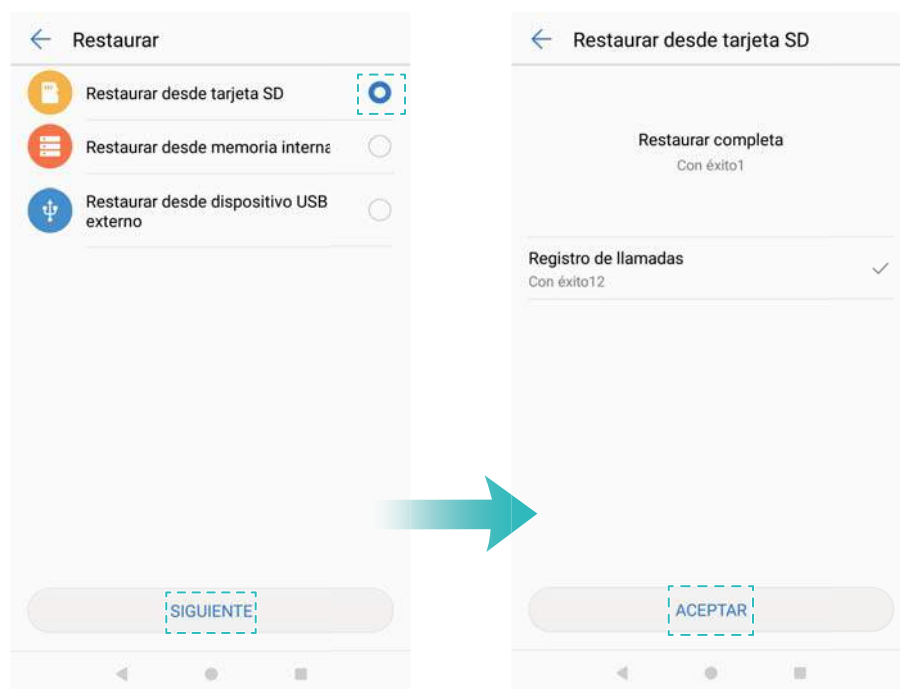
**8** Seleccione los datos que desea restaurar y pulse **Iniciar restauracion**.






## Copia de seguridad de datos en la memoria interna del teléfono

Haga una copia de seguridad de los datos en la memoria interna del teléfono para no perder archivos. Solo haga una copia de seguridad de los archivos más pequeños, tales como los contactos, mensajes, registros de llamadas y el calendario.

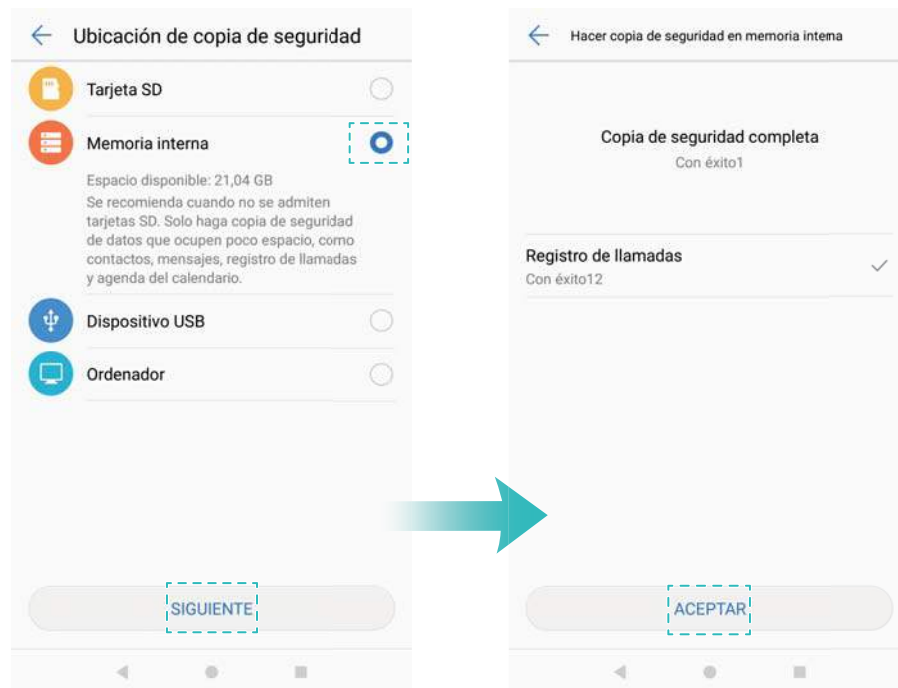- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia de seguridad**. Cuando sea solicitado, introduzca una contraseña para la copia de seguridad. No se requiere contraseña para fotos, archivos de audio, vídeos ni documentos.
  -  • Configure un recordatorio para la contraseña para no perder acceso a los archivos.
  - Por defecto, las copias de seguridad se guardan en la carpeta **HuaweiBackup**, en **Archivos**.



- 4 Para restaurar datos, abra  **Copia seguridad**.
- 5 Pulse **Restaurar > Memoria interna > Siguiente**.
- 6 Seleccione la copia de seguridad que desea restaurar.
  -  Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- 7 Seleccione los datos que desea restaurar y pulse **Iniciar restauracion**.

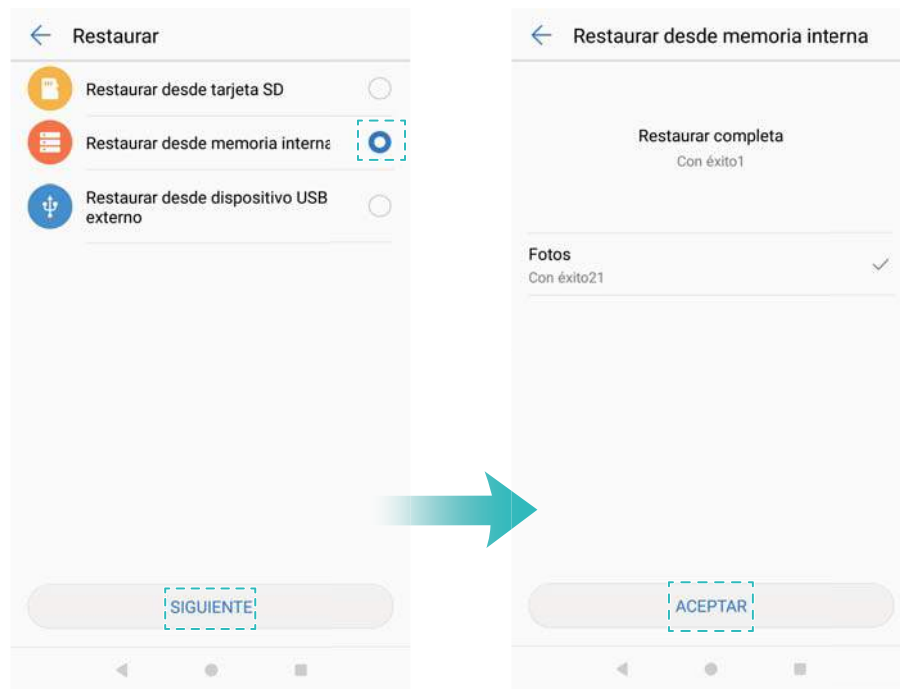

## Transferencia de datos con el uso de un ordenador

Haga una copia de seguridad de los datos en el ordenador para evitar que se pierdan archivos. Instale HiSuite antes de usar el ordenador para hacer una copia de seguridad y restaurar los datos. Para obtener más información, consulte la sección [Instalación de HiSuite](#).

- 1 Conecte el teléfono al ordenador utilizando un cable USB. HiSuite se iniciará automáticamente.
  - i Si el teléfono viejo no es un dispositivo Huawei, use el software entregado por el fabricante para hacer una copia de seguridad de los datos en el ordenador y siga directamente con el paso 4.
- 2 Acceda a la pantalla de copia de seguridad en HiSuite. Seleccione los datos que desea incluir en la copia de seguridad y pulse **Copia seguridad**.
  - i Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un recordatorio de la contraseña que le ayude a recordarla y así poder acceder a los archivos.
- 3 Haga clic en **Listo** una vez que se haya completado la copia de seguridad.
- 4 Use un cable USB para conectar el teléfono nuevo al ordenador.
- 5 En HiSuite, seleccione **Restauración de datos** para copiar los datos en el teléfono nuevo. Si la copia de seguridad está cifrada, deberá introducir la contraseña de cifrado cuando sea solicitada para recuperar los datos.


## Administración de archivos

### Creación de carpetas

Mantenga el teléfono organizado creando carpetas para los archivos.


- 1 Abra  **Archivos**.

**2** En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.

**3** Pulse . Introduzca el nombre de la carpeta nueva y pulse **Guardar**.

## Visualización de archivos

### Visualización de archivos por categoría

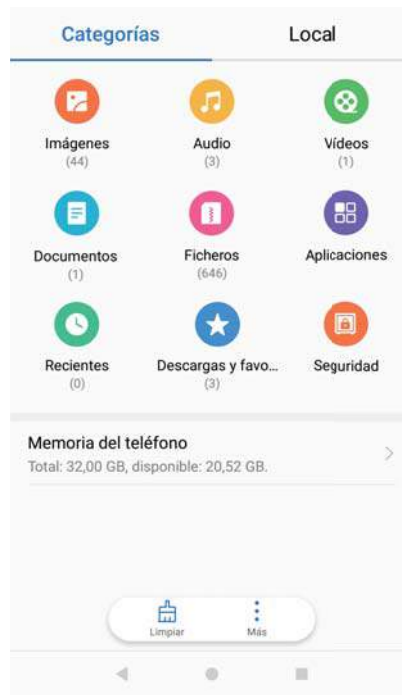


Abra **Archivos**. Seleccione la pestaña **Categorías** para ver los archivos por categoría.

### Búsqueda rápida de archivos

Use la función de búsqueda de archivos para localizar archivos rápidamente.

**1** Abra  **Archivos**.

**2** En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.

**3** Pulse  e introduzca el nombre del archivo o palabras clave. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

### Clasificación de archivos

Use la función de clasificación para organizar los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

**1** Abra  **Archivos**.

**2** En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.



**3** Pulse  y clasifique los archivos por tipo, nombre, tamaño o fecha.

### Visualización de descargas

**1** Abra  **Archivos**.



**2** En la pestaña **Categorías**, pulse **Descargas y favoritos** para ver los archivos descargados o recibidos desde otros dispositivos.

## Cómo añadir y ver favoritos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse  > **Añadir a Favoritos**.
- 4 En la pestaña **Categorías**, pulse **Descargas y favoritos** para ver los favoritos.



## Creación de accesos directos de archivos en la pantalla principal

Cree un acceso directo de los archivos de uso frecuente en la pantalla principal para acceder a ellos rápidamente.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea añadir y pulse  > **Crear acceso directo de escritorio**.



## Uso compartido de archivos

Use la función de uso compartido de archivos para compartir archivos, fotos y vídeos.


- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Seleccione los archivos que desea compartir y pulse  > **Compartir**.
- 4 Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.






## Cambio de nombre de archivos

Guarde sus archivos con nombres que pueda recordar para encontrarlos fácilmente.

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta cuyo nombre desea cambiar y pulse  > **Cambiar nombre**.
- 4 Introduzca un nombre nuevo y pulse **Aceptar**.





## Cómo copiar, mover o eliminar archivos

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
- 3 Mantenga pulsados los archivos y las carpetas que desea copiar, mover o eliminar. Es posible hacer lo siguiente:

- **Copiar archivos en una carpeta de destino:** Pulse  . Seleccione una carpeta de destino y pulse  .
- **Mover archivos a una carpeta de destino:** Pulse  . Seleccione una carpeta de destino y pulse  .
- **Eliminar archivos o carpetas:** Pulse  > **Eliminar**.



## Creación o extracción de archivos

Comprima los archivos en un archivo zip para liberar espacio y compartir archivos con mayor facilidad.

- 1 Abra  **Archivos**.
  - 2 En la pestaña **Local**, pulse **Memoria interna** o **Tarjeta SD**.
  - 3 Mantenga pulsado/a el archivo/la carpeta que desea comprimir y pulse  > **Comprimir**.
  - 4 Seleccione el destino del archivo. Los archivos seleccionados se comprimirán en un archivo zip cuyo nombre será determinado automáticamente.
-  Para extraer un archivo, mantenga pulsado el archivo. Pulse  > **Extraer en** y seleccione la ruta donde se extraerá el contenido del archivo.



## Cómo ocultar archivos de imagen pequeños





Cuando busque imágenes en **Archivos**, es posible que vea algunas imágenes almacenadas en memoria caché desde sitios web. Puede evitar que se muestren estas imágenes de la siguiente:

- 1 Abra  **Archivos**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** y active **Filtrar imágenes pequeñas** para ocultar los archivos cuyo tamaño sea menor que 30 KB. Esto debería ocultar la mayoría de las imágenes almacenadas en memoria caché.

## Almacenamiento seguro de archivos

Habilite Seguridad, configure una contraseña y mueva archivos a Seguridad para cifrarlos. Se pueden eliminar archivos de la categoría Seguridad en cualquier momento.

-  Se pueden añadir imágenes, archivos de audio, vídeos y documentos a la categoría Seguridad.
- 1 Abra  **Archivos**.
  - 2 En la pestaña **Local** o **Categorías**, pulse **Caja fuerte**.
  - 3 Pulse **Habilitar** y configure la ubicación de almacenamiento de seguridad.
  - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña y la pregunta de seguridad y pulse **Listo** para abrir Seguridad.

- 5** Pulse  . Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar los archivos y pulse  para añadirlos a Seguridad.
- **Eliminar archivos de Seguridad:** En Seguridad, abra una carpeta y mantenga pulsados los archivos que desea eliminar y pulse  .
  - **Destruir archivos de Seguridad y destruirla:** En Seguridad, pulse **Ajustes > DESTRUIR CAJA FUERTE**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar archivos de Seguridad y destruirla.
  - **Cambiar la contraseña de Seguridad:** En Seguridad, pulse **Ajustes > Cambiar contraseña**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
  - **Cambiar la pregunta de Seguridad:** En Seguridad, pulse **Ajustes > Cambiar pregunta de seguridad**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar la contraseña.
  - **Seleccionar otra categoría de Seguridad:** En Seguridad, pulse **Ajustes > Cambiar de caja fuerte**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar otra categoría Seguridad.
  - **Ver la ubicación de almacenamiento:** En Seguridad, pulse **Ajustes > Ubicación de caja fuerte** para ver la ubicación de almacenamiento de Seguridad.
    -  No cambie la carpeta de la ubicación de almacenamiento; de lo contrario es posible que no pueda acceder a los archivos.




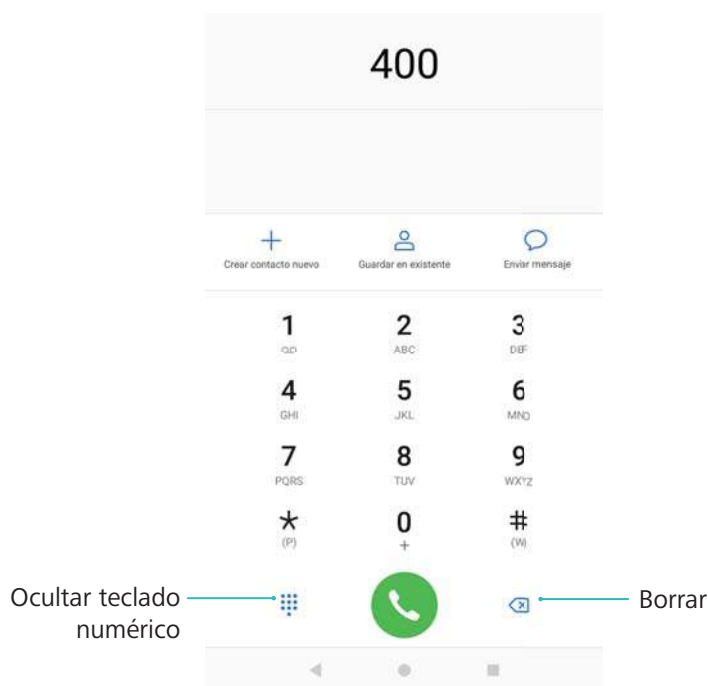
# Llamadas y Contactos



## Cómo hacer llamadas


### Marcación inteligente

Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico. El teléfono mostrará los contactos que coincidan.




- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Introduzca el nombre, las iniciales o el número de un contacto en el teclado numérico (por ejemplo, Juan Pérez o JP). El teléfono hará una búsqueda en los contactos y el registro de llamadas y detallará los resultados arriba del teclado numérico.



- 3 De la lista, seleccione el contacto al que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o  para hacer una llamada.



 Se mostrará el estado de la llamada en la pantalla (por ejemplo, sonando o desvío de llamadas).

- 4 Pulse  para finalizar la llamada.




 Para finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado, acceda a  **Llamadas**, pulse  > **Ajustes** y, a continuación, active **Botón de encendido cuelga**.

### Cómo hacer llamadas desde Contactos

- 1 Abra  **Contactos**.

- 2 Pulse la barra de búsqueda e introduzca el nombre o las iniciales de la persona a la que desea llamar.
- 3 Pulse el número del contacto. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.

## Cómo hacer llamadas desde el registro de llamadas


- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista para visualizar todas las llamadas. Pulse el nombre o número de la persona que desea llamar. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.


## Llamadas a contactos con la pantalla apagada

Esta función permite hacer llamadas rápidamente con la pantalla apagada.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Llamada rápida** y active **Llamada rápida**.

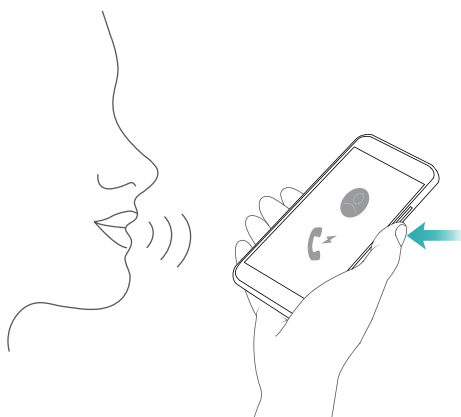

Mantenga pulsado el botón para bajar el volumen durante un segundo cuando la pantalla esté apagada. Al oír un sonido de alerta, suelte el botón para bajar el volumen y exclame el nombre del contacto al que desea llamar. El teléfono marcará el número.





-  Al utilizar auriculares Bluetooth, mantenga pulsada la tecla para hablar/enviar con el fin de habilitar la función de llamada rápida.


## Cómo hacer llamadas de emergencia





En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia con el teléfono, incluso sin contar con una tarjeta SIM. Sin embargo, debe estar en un área con cobertura celular.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Introduzca el número de emergencia para su ubicación en el teclado numérico y, a continuación, pulse .

-  Si se encuentra en un área con buena recepción celular, el teléfono obtendrá la ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
-  La capacidad de hacer llamadas de emergencia dependerá de las normas locales y de los operadores de su área. Es posible que una cobertura de red deficiente o interferencias del entorno impidan la conexión de la llamada. Nunca dependa exclusivamente del teléfono para realizar llamadas críticas en situaciones de emergencia.


## Cómo hacer llamadas internacionales


-  Antes de hacer una llamada de larga distancia, comuníquese con el operador para activar el servicio de llamadas internacionales o itinerancia.


- Abra  **Llamadas**.
- En la pantalla del teclado numérico, mantenga pulsada la tecla **0** para introducir un símbolo **+** y, a continuación, introduzca el código de país, código de área y número de teléfono.
- Pulse  para iniciar la llamada. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione  o  para iniciar la llamada.

## Cómo volver a marcar automáticamente



Use esta función para repetir la marcación del número de un contacto hasta conectar la llamada.

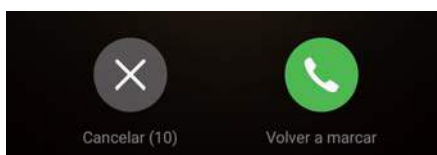- La primera vez que falle la conexión de una llamada (o esta sea interrumpida), el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar una vez. Pulse  para volver a marcar el número una vez.




- Si la llamada no se conecta después del primer intento de repetición de la marcación, el teléfono mostrará la pantalla para volver a marcar infinitas veces. Pulse  para volver a marcar el número hasta se conecte la llamada.



- Asegúrese de pulsar rápidamente . La pantalla para volver a marcar se cerrará si no selecciona la opción en el término de 10 segundos.
- Pulse  para cancelar los intentos de repetición de la marcación.

## Cómo hacer llamadas en itinerancia

Use Contactos para llamar a un contacto cuando está en el extranjero.


Abra  **Contactos**. Para iniciar una llamada, seleccione el contacto al que desea llamar y, a continuación, pulse el número del contacto.





## Cómo responder llamadas

### Cómo responder o rechazar llamadas

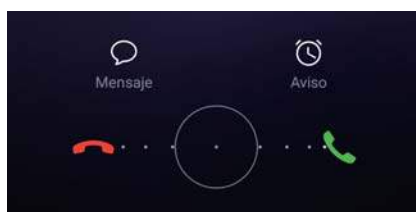
- Cuando reciba una llamada, pulse el botón de volumen para silenciar el tono.




Si la pantalla está bloqueada:





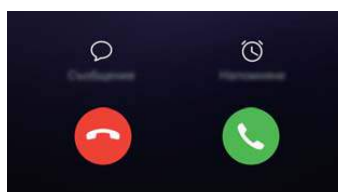


- Arrastre  hacia la derecha para responder la llamada.
- Arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y enviar un SMS.
- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.



Si la pantalla está desbloqueada:




- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y enviar un SMS.

- Pulse  para configurar un recordatorio de devolución de llamada.
- Para usar una aplicación durante una llamada, pulse  **Recientes** para abrir la lista de aplicaciones recientemente usadas. También es posible deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Pulse la aplicación deseada. La aplicación Teléfono continuará en ejecución en segundo plano.
- Si recibe una llamada cuando está introduciendo texto o usando el modo pantalla completa (por ejemplo, cuando está viendo una imagen o jugando), la llamada entrante se mostrará en la parte superior de la pantalla en una ventana flotante. Pulse  para responder la llamada o  para rechazar la llamada.

## Cómo pasar de una llamada a otra


- Asegúrese de haber activado la función de llamada en espera antes de usar esta función. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- 1 Si recibe una llamada entrante durante otra llamada, pulse . Podrá responder la llamada entrante y pondrá en espera a la otra línea.
  - 2 Para pasar de una llamada a otra, pulse  o seleccione la llamada que está en espera.

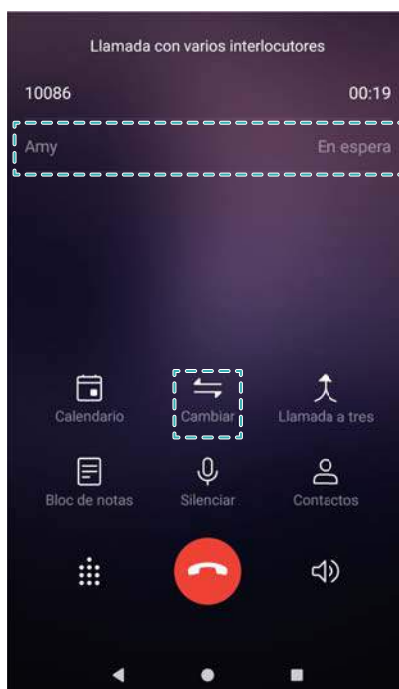

## Cómo hacer llamadas en conferencia

Establezca una llamada en conferencia usando la función de llamada multipartita. Llame a un número de contacto (o reciba una llamada de este) y, a continuación, llame a otro número para añadirlo a la llamada en conferencia.

- i** El operador debe admitir las llamadas en conferencia. Asegúrese de tener este servicio activado. Para obtener información detallada, comuníquese con el operador.
- 1** Llame al primer participante.
  - 2** Una vez establecida la llamada, pulse **+** y, a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante se pondrá en espera.
  - 3** Cuando se establezca la segunda llamada, pulse **↗** para iniciar la llamada en conferencia.
  - 4** Repita los pasos 2 y 3 para añadir más personas a la conferencia.
  - 5** Durante una llamada, pulse **>** para ver la lista de participantes. Puede hacer lo siguiente:
    - Pulsar **📞** al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada.
    - Pulsar **↗** al lado de un contacto para eliminarlo de la llamada en conferencia y mantenerlo en una llamada independiente.
    - Pulsar **←** para volver a la pantalla de la llamada principal.

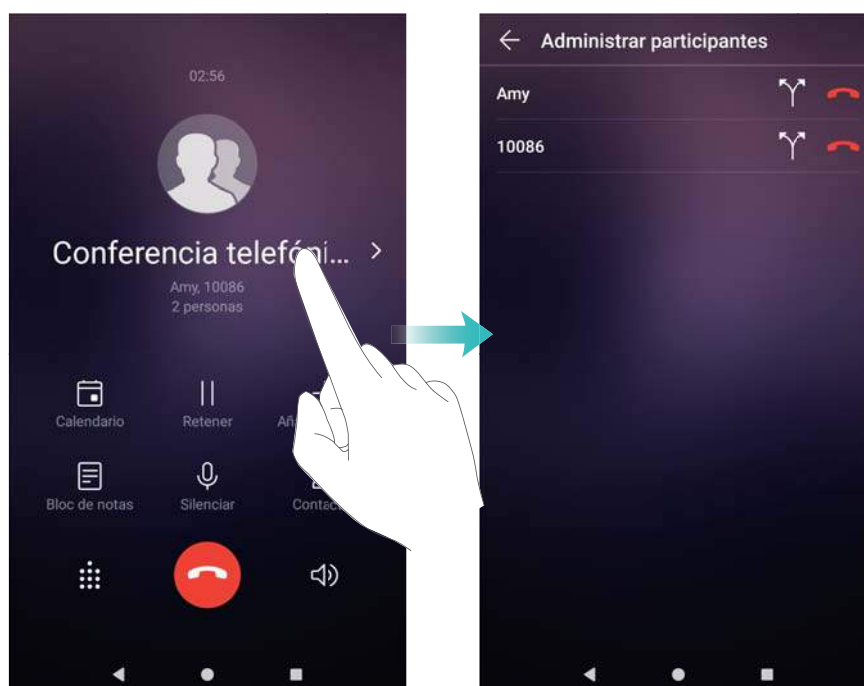





- 6** Pulsar **📞** para finalizar la llamada en conferencia.


## Opciones durante llamadas

- i** No cubra el micrófono durante una llamada.

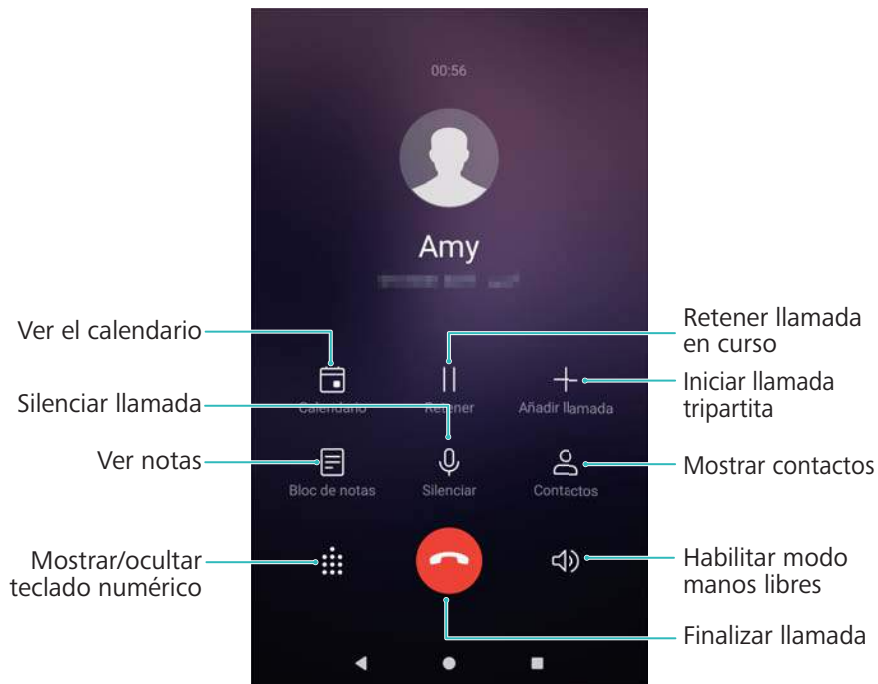Mientras está hablando, el teléfono mostrará un menú de opciones durante llamadas.





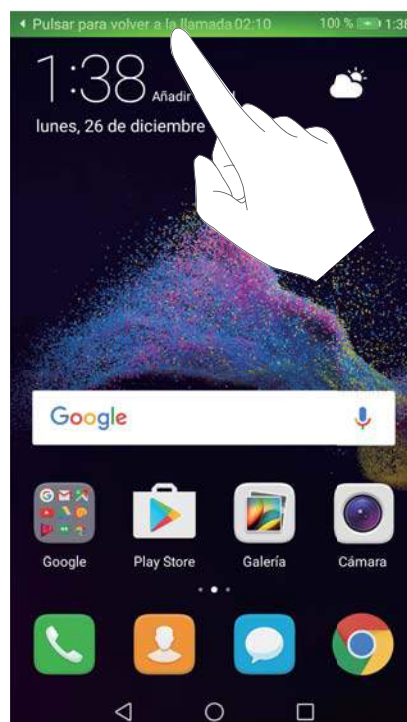
- **Ocultar menú de opciones durante llamadas:** Pulse  **Inicio** o  **Volver**. También es posible pulsar el sensor frontal de huellas digitales  si esta función está disponible en el teléfono. Pulse la barra de estado verde en la parte superior de la pantalla para volver al menú de opciones durante llamadas.









- **Iniciar una llamada tripartita:** Comuníquese con el operador para conocer cómo usar esta función.
- **Ajustar el volumen:** Pulse el botón de incremento del volumen para subirlo o el botón de disminución del volumen para bajarlo.

## Gestión de registros de llamadas

### Cómo ver las llamadas perdidas




- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Para mostrar todas las llamadas perdidas, deslice el dedo hacia abajo en el registro de llamadas y pulse la pestaña **Perdidas**.
  -  También puede ver las llamadas perdidas en la pestaña **Todas**. Las llamadas perdidas están marcadas con color rojo.
- 3 Pulse  al lado de un registro de llamada para devolver la llamada, enviar un mensaje y otras opciones.

### Gestión de números desconocidos en el registro de llamadas


- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse **Desconocido**.
- 3 Seleccione un número y pulse . Puede hacer lo siguiente:
  - **Añadir el número a sus contactos:** Pulse  para crear un contacto nuevo o pulse  para añadir el número a un contacto existente.
  - **Añadir el número a lista negra:** Pulse  > **Añadir a la lista negra**.
  - **Compartir el número:** Pulse  > **Enviar número** para enviar el número como mensaje de texto.

### Unión de registros de llamadas

Una los registros de llamadas del mismo contacto o número para mantener la organización de su registro de llamadas.



- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Unir registro de llamadas**.
- 3 Pulse **Por contacto**. El teléfono unirá automáticamente los registros de llamadas del mismo contacto o número. Pulse  al lado de un registro de llamada para visualizar información detallada acerca del registro de llamada.

### Cómo eliminar el registro de llamadas


Abra  **Llamadas**. Puede eliminar el registro de llamadas de dos formas:

- **Borrar una entrada:** Mantenga pulsada una entrada del registro y, a continuación, pulse **Eliminar entrada**.



- **Borrar múltiples entradas:** Pulse . Seleccione las entradas que desea borrar y, a continuación, pulse .

## Copia de seguridad del registro de llamadas

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad > Tarjeta SD o Memoria interna** para hacer una copia de seguridad del registro de llamadas en una tarjeta microSD o la memoria interna del teléfono.
- 3 Seleccione **Registro de llamadas** y pulse **Copia de seguridad**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.

## Ajustes de llamadas



### Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes > Tonos táctiles del marcador** y configure los ajustes para los tonos de marcación.

Se reproducirá el tono de marcación preestablecido al pulsar el teclado numérico. Si el teléfono está en modo silencioso, se silenciarán los tonos de marcación.

### Habilitación del desvío de llamadas

Si no puede contestar una llamada, puede configurar el teléfono de modo que desvíe las llamadas a otro número.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 En **SIM 1** o **SIM 2**, seleccione **Desvío de llamadas**.
- 4 Seleccione un método de desvío. Introduzca el número de destino y pulse **Habilitar**.



Cuando se habilita el desvío de llamadas, el teléfono desvía determinadas llamadas (como llamadas no contestadas) al número especificado.

### Habilitación de la función de llamada en espera

La función de llamada en espera permite responder una llamada entrante cuando ya tiene otra llamada en curso, y pasar de una llamada a otra.



 Es posible que deba comunicarse con el operador para habilitar esta función.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 En **SIM 1** o **SIM 2**, seleccione **Ajustes adicionales** y active **Llamada en espera**.

Al recibir una llamada entrante durante una llamada en curso, pulse  para responder la nueva llamada y  para pasar de una llamada a otra.

## Habilitación del modo bolsillo

Habilite el modo bolsillo para asegurarse de no perder llamadas con el teléfono en el bolsillo. El volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada.






- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Active **Modo bolsillo**.



Con el modo bolsillo habilitado, el volumen del tono aumentará gradualmente al recibir una llamada con el teléfono en un bolsillo o bolso.

## Cómo habilitar los números de marcación fija



Use números de marcación fija para restringir las llamadas salientes a números incluidos en una lista blanca.


-  Se requiere su código PIN 2 para habilitar los números de marcación fija. Para obtener el código PIN 2, comuníquese con el operador.
- 1 Abra  **Llamadas**.
  - 2 Pulse  > **Ajustes** > **Ajustes adicionales** > **Marcación fija**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **Ajustes adicionales** > **Marcación fija** en **SIM 1** o **SIM 2**.
  - 3 Para habilitar los números de marcación fija, pulse **Habilitar FDN**, introduzca el código PIN 2 y después pulse **Aceptar**.
    -  Se pedirá que introduzca el código PUK 2 después de tres intentos incorrectos de introducción del código PIN 2. Para obtener el código PUK 2, comuníquese con el operador.
  - 4 Para añadir un contacto, pulse .

Después de habilitar los números de marcación fija, solo podrá hacer llamadas a números incluidos en la lista blanca.

## Cómo rechazar llamadas con un mensaje de texto






Envíe un mensaje de texto predefinido cuando no está disponible para atender una llamada.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Rechazar llamadas con SMS**.
- 3 Seleccione un mensaje de texto predefinido para editar el contenido del mensaje. Una vez finalizada la edición, pulse **Aceptar** para guardar el mensaje.

Cuando no esté disponible para atender una llamada entrante, pulse  y seleccione un mensaje predefinido que se enviará al usuario llamante.




## Configuración del filtro de acoso

El filtro de acoso bloquea automáticamente las llamadas y los mensajes de números desconocidos o incluidos en la lista negra.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Filtro de acoso**.
- 3 Pulse  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.
  -  También puede configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra en **Administrador** > **Lista de bloqueadas** > .


## Configuración del tono de llamada

Seleccione uno de los tonos del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Acceda a  > **Ajustes** > **Tono de llamada**. Seleccione un tono del sistema o elija una canción de su biblioteca de música.
  -  O bien, acceda a **Ajustes** > **Sonido**, pulse **Tono de llamada y vibración** y, a continuación, configure los ajustes de tono.

## Configuración del buzón de voz

Desvíe llamadas al buzón de voz cuando el teléfono esté apagado o cuando no haya cobertura celular. Los usuarios llamantes pueden dejarle un mensaje de voz que puede oír más tarde.



-  El operador debe admitir el buzón de voz. Asegúrese de estar suscrito a este servicio. Comuníquese con el operador para obtener información acerca del servicio de buzón de voz.

- 1 Abra  **Llamadas**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.


- 3 Pulse **Ajustes adicionales**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse **SIM 1** o **SIM 2**, y después pulse **Ajustes adicionales**.
- 4 Pulse **Buzón de voz > Número del buzón de voz** e introduzca su número de buzón de voz.

## Creación de tarjetas de contactos

Cree una tarjeta de contacto para compartir rápidamente la información de contacto. Puede compartir la información de contacto escaneando el código QR o enviando la tarjeta de contacto a través de un servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp.


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Yo**.
- 3 Configure la imagen de perfil. Introduzca nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, pulse . El teléfono creará automáticamente una tarjeta de contacto con un código QR.



**Compartir tarjeta de contacto:** Pulse . Seleccione el formato de tarjeta y el método para compartirla; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Creación de contactos nuevos

### Creación de contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse . Pulse **Añadir una cuenta nueva** si es la primera vez que crea un contacto.

**3** En el menú de opciones, seleccione una ubicación para guardar el contacto.

- i** La cantidad de contactos que se pueden almacenar en el teléfono depende de la memoria interna del teléfono. La cantidad de contactos que se pueden almacenar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM.


**4** Pulse la imagen de perfil del contacto para seleccionar una foto. Introduzca nombre, empresa, número de teléfono y otra información de contacto; a continuación, pulse ✓ .

- i** • Si añade el cumpleaños del contacto, el teléfono creará automáticamente un recordatorio de cumpleaños en **Calendario**.
- Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este. También se mostrará otro tipo de información del contacto, como nombre de empresa y cargo.

También puede añadir a sus contactos números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información de contacto en **Registro de llamadas**, **Mensajes** o **Correo** .

## Uso compartido del código QR


Comparta su código QR con sus amigos de modo que puedan añadirlo a sus contactos rápidamente. En la pantalla de detalles de contacto, pulse el código QR en la parte superior de la pantalla para mostrar el código QR personal.

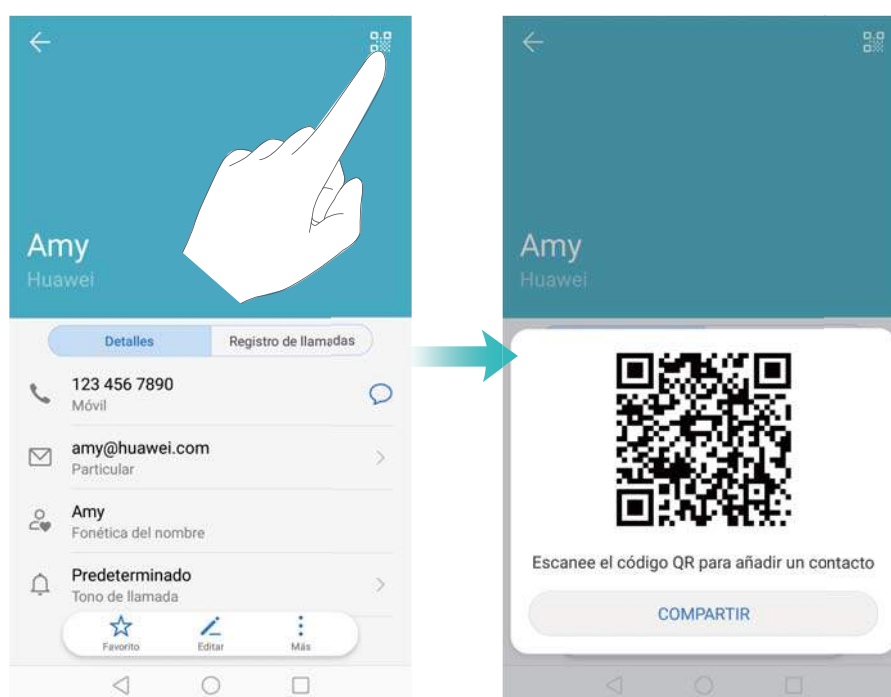

## Importación y exportación de contactos

### Importación de contactos guardados en un dispositivo de almacenamiento

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde almacenamiento**.





- 3 Seleccione uno o más archivos **.vcf** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

## Exportación de contactos a un dispositivo de almacenamiento





- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
- 3 Pulse **Exportar**.
- 4 Seleccione desde dónde desea exportar los contactos y pulse **Aceptar**.

Por defecto, el archivo **.vcf** exportado se guarda en el directorio raíz de la memoria interna del teléfono. Abra **Archivos** para ver el archivo exportado.



## Importación de contactos de una tarjeta SIM

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM**. Si el teléfono admite dos SIM, pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde SIM 1** o **Importar desde SIM 2**.
- 3 Seleccione los contactos que desee importar y pulse .
- 4 Seleccione la ubicación de importación. El teléfono automáticamente importará los contactos.

## Cómo exportar contactos a una tarjeta SIM



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM**. Si el teléfono admite dos SIM, pulse  > **Importar/Exportar** > **Exportar a SIM 1** o **Exportar a SIM 2**.
- 3 Seleccione los contactos que desea exportar y pulse .
- 4 Pulse **Continuar**.

## Importación de contactos vía Bluetooth



- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
- 3 Seleccione **Admite Bluetooth** y pulse **Siguiente**.
- 4 Habilite Bluetooth en el dispositivo desde el cual desea importar los contactos y configure que dicho dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 5 Pulse **Siguiente**. El teléfono activará Bluetooth automáticamente y buscará dispositivos cercanos.
- 6 Pulse el dispositivo Bluetooth del cual desea importar contactos. Una vez conectado, el teléfono importará contactos automáticamente del otro dispositivo Bluetooth.

## Importación de contactos mediante Wi-Fi Directo


Use Wi-Fi Directo para importar contactos de otro dispositivo Huawei.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Importar desde otro teléfono**.
- 3 Seleccione **Importar vía Wi-Fi Directo** y pulse **Siguiente**. El teléfono solicitará que se active la función Wi-Fi y buscará dispositivos Wi-Fi Directo.
- 4 Seleccione un dispositivo Wi-Fi Directo. El teléfono automáticamente importará los contactos del dispositivo.

## Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para importar contactos

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Restaurar** > **Restaurar desde memoria interna** y seleccione **Siguiente**.
- 3 Seleccione los datos de la copia de seguridad que desea restaurar.
  -  Si los datos de la copia de seguridad están cifrados, introduzca la contraseña de cifrado cuando sea solicitada.
- 4 Seleccione **Contactos** y pulse **Iniciar restauración**.

## Uso de la aplicación Copia de seguridad de Huawei para hacer una copia de seguridad de los contactos

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Acceda a **Copia de seguridad** > **Memoria interna** y, a continuación, pulse **Siguiente**.
- 3 Seleccione **Contactos**. Pulse **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.


Por defecto, la copia de seguridad se guarda en la carpeta **HuaweiBackup** en **Archivos**.


## Gestión de contactos

### Edición de contactos

Después de crear un contacto, podrá editar su información en cualquier momento. Esto incluye añadir o borrar información predeterminada, como números de teléfono o direcciones de correo electrónico. También puede seleccionar un tono personalizado y añadir un cumpleaños, un sobrenombre o una fotografía.

 No pueden añadirse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse **Editar**.

**3** Pulse el retrato del contacto para seleccionar otra imagen. Actualice la información del contacto y, a continuación, pulse .


**i** **Añadir múltiples números para un contacto:** Seleccione un contacto de la lista y pulse **Editar > Añadir número de teléfono**.

## Unión de contactos duplicados

Al añadir contactos de distintas fuentes al teléfono, es posible que aparezcan entradas duplicadas. Estas entradas duplicadas pueden unirse para mantener la organización de los contactos.

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Pulse  > **Organizar contactos > Unir contactos duplicados**.

**3** Seleccione los contactos que desea unir y pulse .

## Eliminación de contactos

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Pulse  > **Organizar contactos > Eliminar contactos por lotes**.

**3** Seleccione los contactos que desea borrar y, a continuación, pulse .

**4** Pulse **Eliminar**.

**i** O bien, mantenga pulsado un contacto hasta que aparezca un menú emergente. Allí, seleccione **Eliminar** para eliminar el contacto.

## Eliminación del historial de contactos

Borre registros de llamadas y mensajes de texto por contacto para proteger su privacidad.

**1** Abra  **Contactos**.

**2** Seleccione un contacto y pulse  > **Borrar historial > Borrar**.

El teléfono borrará todos los registros de llamadas y mensajes de texto del contacto seleccionado.



## Cómo añadir contactos a la lista negra


**1** Abra  **Contactos**.

**2** Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a la lista negra y, a continuación, pulse **Añadir a la lista negra**.



El teléfono bloqueará automáticamente las llamadas entrantes y los mensajes de texto que provengan de contactos incluidos en la lista negra.







**i** **Ver contactos incluidos en la lista negra:** Abra  **Administrador** y pulse **Filtro de acoso** >  . Pulse **Lista negra de números** para ver los contactos incluidos en la lista negra.

**Eliminar contactos de la lista negra:** Abra  **Contactos**. Mantenga pulsado el contacto que desea eliminar de la lista negra y, a continuación, pulse **Eliminar de la lista negra**.

## Identificación de contactos con información incompleta

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Organizar contactos** > **Contactos con info incompleta**.
- 3 El teléfono mostrará una lista de contactos con información incompleta. Podrá optar por añadir información faltante o borrar los contactos no deseados.



## Cómo ver contactos de distintas cuentas

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Mostrar preferencias**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea visualizar o personalice las opciones de visualización.
  - i** • **Ocultar fotos de contactos, información de empresa y cargo:** Pulse  > **Mostrar preferencias** en la pantalla de contactos y active **Diseño simple**.
  - **Visualizar información de almacenamiento:** Pulse  > **Mostrar preferencias** en la pantalla de contactos. Acceda a **Cuentas** para visualizar el espacio de almacenamiento disponible y total en el teléfono o la tarjeta SIM.



## Búsqueda de contactos

Busque los contactos guardados en el teléfono, en la tarjeta SIM o asociados a una cuenta en línea.

### Cómo buscar contactos

- 1 Abra  **Contactos**.
  - i** Para obtener resultados de búsqueda más completos, asegúrese de que los ajustes de contactos estén configurados de modo que se muestren todos. En la pantalla de contactos, pulse  > **Mostrar preferencias** y seleccione **Todos los contactos**.
- 2 En la lista de contactos, utilice uno de los siguientes métodos para buscar un contacto:
  - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
  - Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el índice del lado derecho de la pantalla para explorar los contactos.

- Introduzca nombre de contacto, iniciales, número de teléfono, dirección de correo electrónico u otra información en la barra de búsqueda que se encuentra arriba de la lista de contactos. Se mostrarán los resultados de la búsqueda debajo.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.



 Si aparece en pantalla un mensaje de error o no encuentra un contacto, pulse  > **Organizar contactos** y seleccione **Volver a crear datos del índice**.

### Búsqueda de un contacto desde la pantalla principal



- 1 Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda.
- 2 Introduzca una palabra clave o más (como el nombre del contacto o la dirección de correo). Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- 3 Seleccione un contacto. A continuación, podrá llamarlo, enviarle un mensaje de texto o editar su información de contacto.

## Cómo compartir contactos

### Cómo compartir la vCard de un contacto


- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse  > **Importar/Exportar** > **Compartir**.
- 3 Seleccione los contactos que desea compartir o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos y después pulse **Compartir**.
- 4 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



### Cómo compartir el código QR de contacto

- 1 Abra  **Contactos**
- 2 Seleccione el contacto que desea compartir. Pulse el código QR y seleccione **Compartir**.
- 3 Seleccione el método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  -  Si el otro dispositivo tiene una cámara que puede escanear códigos QR, también puede compartir un contacto escaneando su código QR.

## Cómo añadir contactos a favoritos



Añada personas con las que se comunica con frecuencia a sus favoritos para facilitar su búsqueda.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea añadir a favoritos y pulse **Añadir a Favoritos**.

- Al visualizar los detalles de un contacto, pulse  para añadir el contacto a los favoritos.
- **Editar favoritos:** Pulse **Editar** en la pantalla de favoritos. Arrastre  al lado de un contacto para ajustar su posición en la lista de favoritos.
- **Eliminar contactos de los favoritos:** Pulse **Editar** en la pantalla de favoritos. Seleccione los contactos que desea eliminar de los favoritos y, a continuación, pulse **Eliminar**.



## Cambio de fotos de contactos

 No pueden añadirse fotos a contactos almacenados en la tarjeta SIM.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Mantenga pulsado el contacto que desea editar y pulse **Editar**.
- 3 Pulse la foto del contacto. Puede seleccionar una foto de la galería o hacer una foto con la cámara.
- 4 Pulse .



Se mostrará la foto del contacto cuando reciba una llamada de este.

## Cómo ver registros de llamadas de contactos individuales

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse **Registro de llamadas**.
- 3 Deslice el dedo hacia arriba en la lista para ver todas las entradas. Es posible hacer lo siguiente:
  - **Llamar al contacto:** Pulse una entrada para llamar al contacto.
  - Pulse  > **Eliminar** y elimine todos los registros de llamadas.
  - **Editar una entrada:** Mantenga pulsada la entrada que desea editar.





## Asignación de tonos a contactos

Asigne un tono exclusivo a contactos usados con frecuencia para detectar con facilidad quién se comunica con usted.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Seleccione el contacto deseado y pulse **Tono de llamada**.
- 3 Seleccione el tono o el archivo de música deseados y pulse .




## Grupos de contactos

### Creación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione .
- 3 Introduzca el nombre del grupo (por ejemplo, Familia o Amigos) y pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse . Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y pulse .




### Uso de grupos inteligentes

Use grupos inteligentes para agrupar contactos de forma automática según empresa, ubicación o frecuencia de comunicación.




- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos**.
- 3 En **Grupos inteligentes**, abra un grupo y después pulse  para enviar un mensaje al grupo o  para enviar un correo electrónico al grupo.

### Edición de grupos

Añada o elimine personas de un grupo, o cambie el nombre del grupo.

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo que desea editar.
- 3 Pulse  y añada un nuevo miembro al grupo.
- 4 Pulse . Existen tres opciones:
  - Pulse **Eliminar miembros** para eliminar miembros del grupo.
  - Pulse **Eliminar grupo** para eliminar el grupo.
  - Pulse **Cambiar nombre** para editar el nombre del grupo.

### Envío de mensajes de texto o correos electrónicos a grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos** y seleccione el grupo al que desea enviar un mensaje o correo electrónico.
- 3 Pulse  para enviar un mensaje o  para enviar un correo electrónico.

### Eliminación de grupos

- 1 Abra  **Contactos**.
- 2 Pulse **Grupos**.

**3** Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.







**4** Pulse **Eliminar**.


 Cuando se elimina un grupo, sus contactos no se eliminan del teléfono.




# Mensajes y Correo


## Envío de mensajes

Se puede añadir una gran variedad de contenidos a los mensajes, tales como emoticonos, imágenes y grabaciones.

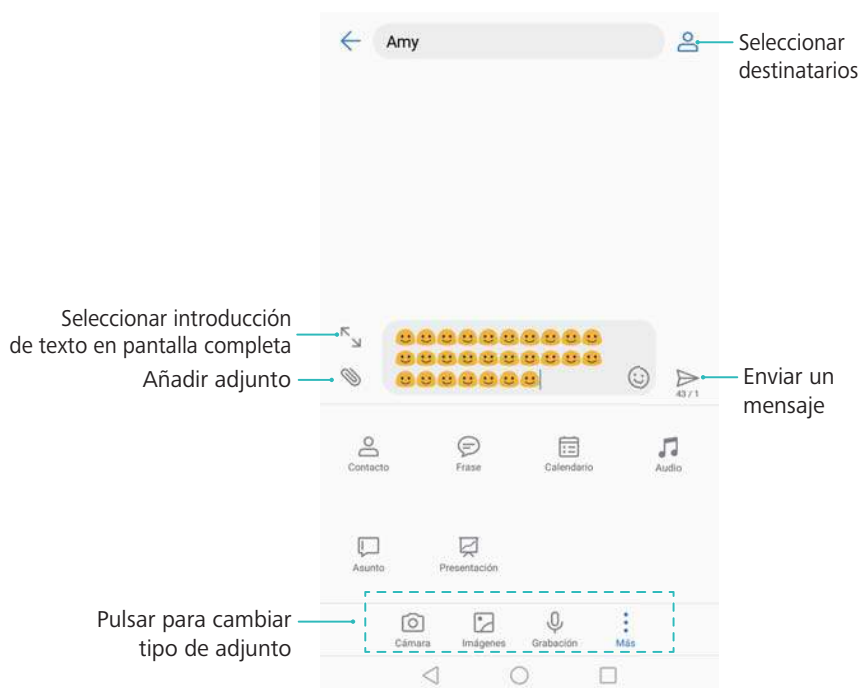





- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse .
- 3 Seleccione el casillero del destinatario e introduzca el nombre o el número de teléfono del contacto. También puede pulsar  para abrir la lista de contactos y seleccionar un contacto o grupo de contactos.
- 4 Seleccione el campo de texto para comenzar a redactar el mensaje. Si introduce más de dos líneas de texto, pulse  para seleccionar el modo de pantalla completa.
  - Pulse  para añadir un adjunto al mensaje.
  - Pulse  **Volver** para guardar el mensaje como borrador.




- 5 Pulse . Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o .

- **Cancelar un mensaje:** Se puede cancelar un mensaje hasta seis segundos después de haberlo enviado. Pulse  > **Ajustes** y active **Cancelar envío**. Para cancelar el envío, pulse dos veces el mensaje.

## Respuesta a mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
  - 2 Pulse un mensaje para ver su contenido. El teléfono resaltará automáticamente los números de teléfono, las direcciones web, las direcciones de correo electrónico, las fechas y las horas, y otra información. Pulse la información resaltada para acceder a una serie de accesos directos. También se puede hacer lo siguiente:
    - **Guardar adjuntos de mensajes:** Pulse el adjunto que desea guardar y pulse **Guardar**.
    - **Llamar al remitente:** Pulse  en la parte superior del mensaje.
    - **Añadir el número del usuario llamante a sus contactos:** Pulse  > **Crear contacto nuevo** o **Guardar en contacto existente** en la parte superior del mensaje.
  - 3 Para responder el mensaje, seleccione el campo de texto e introduzca el mensaje; a continuación, pulse . Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, pulse  o .
- i Responder un mensaje rápidamente:** Los mensajes nuevos aparecerán en la barra de notificaciones. Pulse el botón para redactar el mensaje de respuesta.

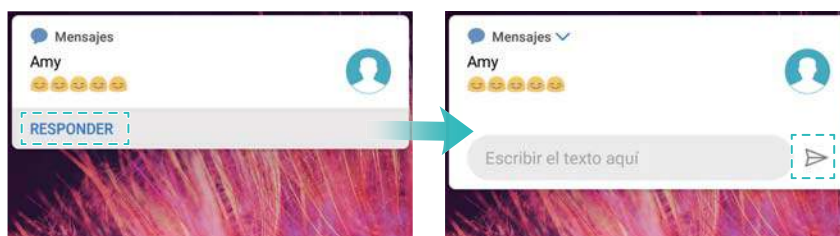

## Búsqueda de mensajes

Pueden buscarse mensajes de dos formas:



- En la lista de conversaciones de mensajes, pulse la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Pulse la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras clave. Los resultados se mostrarán debajo de la barra de búsqueda.

## Eliminación de hilos de mensajes

Elimine los hilos no deseados o antiguos para ordenar la lista de mensajes.


Se pueden eliminar los hilos de mensajes de dos formas:

**i** Los hilos eliminados no se pueden recuperar. Por lo tanto, proceda con precaución.

- Para eliminar un solo hilo, deslice el dedo hacia la izquierda en el hilo que desea eliminar y pulse  .
- Para eliminar múltiples hilos, mantenga pulsado uno de los hilos que desea eliminar. Seleccione los otros hilos y pulse  > **Eliminar**.


## Gestión de mensajes

Elimine mensajes no deseados, reenvíe mensajes a otros contactos, copie y pegue el contenido de los mensajes, y bloquee los mensajes o añádalos a favoritos para evitar que sean eliminados por accidente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse el nombre o el número de teléfono de un contacto para ver la conversación.
- 3 Mantenga pulsado un mensaje y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reenviar, archivar, bloquear o compartir el mensaje.

## Regreso al inicio de la lista de mensajes

Si tiene una lista larga de mensajes, use un acceso directo para volver al inicio de la lista sin deslizar el dedo en la pantalla.



- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse dos veces la barra en la parte superior de la pantalla. El teléfono volverá automáticamente al inicio de la lista o mostrará los mensajes no leídos.






## Anclaje de mensajes en la parte superior de la lista



Ancle mensajes importantes en la parte superior de la lista de mensajes para que pueda acceder a estos rápidamente.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, mantenga pulsado el mensaje que desea anclar a la parte superior.
- 3 Seleccione el mensaje deseado y pulse . Los mensajes anclados se mostrarán debajo de las alertas de mensajes de texto.







## Marcación de mensajes como leídos

Marque los mensajes no deseados como leídos para mantener la bandeja de entrada organizada.

Abra  **Mensajes**. En la lista de hilos de mensajes, puede hacer lo siguiente:



- **Marcar todos los mensajes como leídos:** Pulse  > **Marcar todo como leído**.
- **Marcar un mensaje como leído:** Deslice el dedo hacia la izquierda en el mensaje que desea marcar como leído y, a continuación, pulse .

## Bloqueo de mensajes no deseados



- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse  > **Filtro de acoso**.
- 3 Pulse  para configurar los ajustes del filtro de acoso y la lista negra.  
 Alternativamente, abra  **Administrador** y pulse **Filtro de acoso** > .

## Incorporación de una firma a los mensajes

Añada una firma a los mensajes para ahorrar tiempo al enviar mensajes.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Avanzados** > **Firma** en la lista de hilos de mensajes y, a continuación, active **Adjuntar firma**.
- 3 Pulse **Editar firma**. Introduzca la firma y seleccione **Aceptar**.



## Configuración del tono de timbre de los mensajes

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, pulse  > **Ajustes** > **Tonos y vibración**.
- 3 Pulse **Tono de notificación**. Si el teléfono admite dos tarjetas SIM, seleccione **Vibración de SIM 1** o **Vibración de SIM 2**. Luego podrá seleccionar un tono de timbre del sistema o un archivo de música.

## Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto

Configure el teléfono de modo que identifique automáticamente los URL maliciosos para proteger sus datos personales e información financiera.



 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de habilitar esta función.

- 1 Abra  **Mensajes**.
- 2 En la lista de hilos de mensajes, abra  > **Ajustes**.
- 3 Active **Identificación de sitios web maliciosos**.

## Recepción de informes de entrega

Habilite los informes de entrega para recibir una confirmación cuando los mensajes de texto sean entregados al destinatario.

 Es posible que algunos operadores no admitan esta función.

- 1 Abra  **Mensajes**.
  - 2 En la lista de hilos de mensajes, abra  > **Ajustes** > **Informes de entrega**.
  - 3 Seleccione **Mensaje de texto** y **Mensaje multimedia**; a continuación, pulse **Aceptar**.
- Se mostrará un informe de entrega cuando el mensaje haya sido entregado exitosamente. Si el teléfono del destinatario está apagado o su número está fuera de servicio, se mostrará un aviso en el que se indicará que el mensaje no se ha podido enviar.

## Cómo añadir cuentas de correo electrónico


Si no conoce los ajustes de la cuenta, comuníquese con su operador del servicio de correo electrónico.

### Cómo añadir cuentas de correo electrónico personal

- 1 Abra  **Correo**.


- 2 Seleccione un operador de servicios de correo electrónico o pulse **Otra**.
- 3 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, y pulse **Iniciar sesión**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.

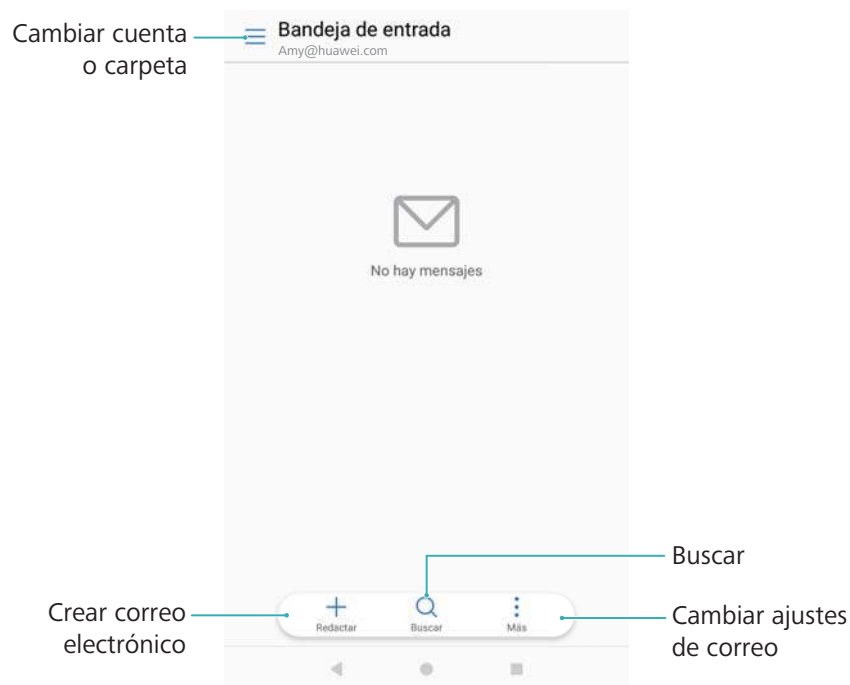



### Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange es una solución de gestión de correos corporativos. Algunos operadores del servicio de correo electrónico también ofrecen cuentas de Exchange para particulares y familias.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña. Pulse **Iniciar sesión**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la cuenta. El sistema se conectará automáticamente con el servidor y verificará los ajustes.

La **Bandeja de entrada** aparecerá en pantalla una vez configurada la cuenta.


### Cómo enviar correos

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse .
- 3 En **Para:**, introduzca uno o más destinatarios.


**4** Pulse **Cc/Cco/De**: para añadir los destinatarios en copia y copia oculta, y seleccione la cuenta de correo electrónico que desee usar.

**5** Introduzca el asunto y el cuerpo del correo. Pulse  para añadir un adjunto.

**6** Pulse  .

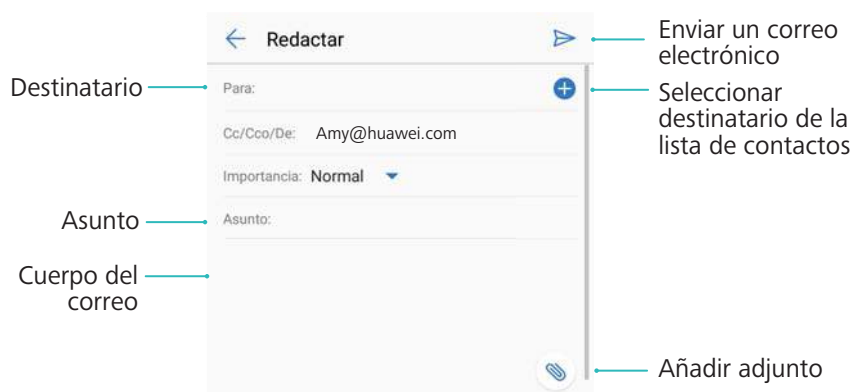

**i** Es posible que el operador del servicio de correo electrónico establezca un límite de tamaño para los adjuntos. Si los adjuntos superan dicho límite, deberá enviarlos en correos separados.

Para guardar un correo como borrador y enviarlo más tarde, pulse  y, a continuación, pulse **Guardar**.


## Cómo responder correos

**1** Abra  **Correo**.

**2** Abra el correo que desee responder y pulse .


**i** Para responder a todos los destinatarios del correo original, pulse .

**3** Después de redactar el mensaje, pulse .

**Configuración de respuestas rápidas:** Pulse  > **Ajustes**. Seleccione una cuenta y pulse **Respuestas rápidas** para crear o editar una respuesta rápida.


## Gestión de correos



### Cómo ver correos

Abra  **Correo**. Deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada y descargar nuevos correos.



**1** En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse  y seleccione la cuenta que desea usar.

**2** Abra un correo. Puede realizar las siguientes operaciones:

- Pulse  para destacar con una estrella el correo electrónico.



- Seleccione las siguientes opciones para responder, reenviar o eliminar un correo.
  -  Para eliminar múltiples correos, acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga pulsado un correo para activar la interfaz de gestión de correos. Seleccione los correos que desea eliminar y pulse  .
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para leer el correo próximo o anterior.

### Cómo guardar adjuntos de correos

Abra un correo y pulse  para acceder a la vista previa del adjunto. Pulse  para guardar el adjunto en el teléfono.




-  Si desea guardar adjuntos pesados, abra el link del correo para hacer la descarga.

### Cómo mover múltiples correos

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Acceda a la pantalla **Bandeja de entrada**. Seleccione una imagen de contacto o mantenga pulsado un correo para activar la interfaz de gestión de correos.
- 3 Seleccione los correos que desea mover. Pulse  y seleccione una carpeta de destino para los correos.

### Cómo sincronizar correos electrónicos

En la pantalla **Bandeja de entrada**, deslice el dedo hacia abajo para actualizar la bandeja de entrada.



- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta que desea configurar. Active **Sincronizar correo**.
  -  Para sincronizar automáticamente los correos, pulse **Cronograma de sincronización** y seleccione un intervalo de sincronización.



## Cómo buscar correos electrónicos

Es posible buscar correos de dos maneras:

- En la barra de búsqueda de la pantalla de bandeja de entrada, introduzca una o más palabras claves, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.
- En la pantalla principal, deslice el dedo hacia abajo para abrir la barra de búsqueda. Introduzca las palabras claves de búsqueda, como el título del correo, el contenido o el nombre del archivo adjunto.



## Cómo ver las carpetas de correo electrónico


- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse .
- 3 Abra la bandeja de entrada o la carpeta de la bandeja de entrada VIP para ver las subcarpetas del correo electrónico.

**Mostrar u ocultar carpetas:** Pulse  > **Mostrar todas las carpetas** > . Seleccione las carpetas que desee ver. Las carpetas no seleccionadas se ocultarán.

## Cómo gestionar contactos VIP

Si desea asegurarse de no olvidar leer mensajes de contactos importantes, puede añadirlos a la lista de contactos VIP. El teléfono guardará automáticamente los correos de esos contactos en la bandeja de entrada VIP.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > **Contactos vip**.
- 3 En **Lista vip**, pulse **Añadir** > **Crear** o **Añadir desde contactos**.






 También podrá abrir un correo, pulsar la imagen de perfil del remitente y pulsar **Añadir a la lista VIP** desde el menú emergente.

**Añadir o eliminar contactos VIP:** En **Lista vip** pulse  o  para gestionar contactos VIP.

**Configurar notificaciones para correos de contactos VIP:** En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** > **Notificaciones vip**.

## Cómo gestionar cuentas de correo electrónico


### Cómo añadir cuentas de correo electrónico

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes** > .
-  O bien, en la bandeja de entrada, pulse  > **Añadir cuenta**.
- 3 Seleccione un operador de servicios e introduzca los detalles para añadir un cuenta. Para obtener más información sobre cómo añadir una cuenta, consulte [Cómo añadir cuentas de correo electrónico](#).

### Cómo pasar de una cuenta de correo electrónico a otra

En la bandeja de entrada, pulse . Pulse la imagen de una cuenta para pasar a dicha cuenta.

## Cómo configurar una cuenta de correo electrónico


En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** y seleccione una cuenta. Puede realizar las siguientes operaciones:



- **Cambiar el nombre de las cuentas:** Pulse **Nombre de la cuenta** e introduzca el nombre de la cuenta en el cuadro de diálogo emergente.
- **Configurar cuenta predeterminada:** Active **Cuenta predeterminada** para configurar la cuenta como predeterminada.
- **Eliminar cuentas:** Pulse **Eliminar cuenta** para eliminar una cuenta.

## Cómo configurar el correo electrónico


### Cómo configurar respuestas automáticas

Configure respuestas automáticas cuando esté fuera de la oficina.


 Debe iniciar sesión en la cuenta de Exchange para usar esta función.

- 1 Abra  **Correo**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.
- 3 Seleccione la cuenta de Exchange que desee configurar y active **Respuestas automáticas**.
- 4 Active **Respuestas automáticas** para configurar un mensaje y la hora de inicio y de fin.
- 5 Pulse **Listo** para guardar los ajustes.

### Cómo configurar la firma del correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione la cuenta que desea configurar y pulse **Firma**.
- 3 Introduzca una firma y pulse **Aceptar**..

### Cómo configurar las notificaciones de correo electrónico

- 1 En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione la cuenta que desea configurar y active **Notificaciones de correo**.
- 3 Seleccione un sonido de notificación o habilite las alertas de vibración.

### Cómo configurar la vista de correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse  > **Ajustes** > **General**. Se pueden establecer los siguientes ajustes:

- **Solo descargar adjuntos vía Wi-Fi:** Active **No descargar imágenes con la red móvil**.
- **Agrupar correos con el mismo título:** Active **Organizar por asunto**.
- **Ver imágenes de contactos:** Active **Foto de perfil del remitente** para ver las imágenes de los contactos al lado de los correos.

## Cómo configurar la organización de los correos electrónicos

En la bandeja de entrada, pulse  > **Ordenar por** y seleccione un método de organización.



# Calendario y Bloc de notas

## Cómo cambiar la vista del calendario



**i** Para ver el cronograma de un día específico, pulse **≡** > **Ir a**, seleccione una fecha y pulse **Listo**.

Abra **31** **Calendario** y pulse **≡** > **Ajustes**. Existen opciones:

- **Configurar ajustes de fin de semana:** Pulse **Personalizar fin de semana** y configure los ajustes.
- **Configurar el primer día de la semana:** Pulse **Inicio de semana** y configure los ajustes.

## Cómo ver los festivos internacionales


Habilite la función de festivos internacionales para ver la información de los festivos nacionales de los distintos países.

**i** Esta función requiere una conexión a Internet.

- 1** Abra **31** **Calendario**.
- 2** Pulse **≡** > **Ajustes** > **Días festivos mundiales**.
- 3** Active el selector ubicado al lado del país cuyos festivos desea ver. El teléfono automáticamente descargará la información de los festivos del país correspondiente.

## Recordatorios de cumpleaños

Configure el Calendario para importar la información de cumpleaños desde los contactos y crear automáticamente recordatorios.

-  Antes de usar esta función, asegúrese de haber añadido la información de cumpleaños a sus contactos. Para obtener más información, consulte la sección [Creación de contactos](#).


**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse  y seleccione **Cumpleaños**.


Una vez habilitada esta función, el Calendario importará automáticamente la información de cumpleaños de los contactos y le enviará recordatorios.

## Sincronización de eventos

### Sincronización de eventos desde la cuenta de Exchange

-  Asegúrese de haber habilitado la función de sincronización del calendario de Exchange desde los ajustes de cuentas de correo.

**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse . Seleccione una cuenta de Exchange para sincronizar eventos con el teléfono.


## Creación de eventos


Añada eventos y configure recordatorios para planificar sus días.

**1** Abra  **Calendario**.

**2** Pulse .

**3** Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento. Pulse **MÁS** > **Recordar** para crear un recordatorio.

**4** Pulse  para guardar el evento.

-  En la vista del mes o de la semana, mantenga pulsada un área de la pantalla para crear un evento el día deseado.

## Cómo compartir eventos

Puede compartir eventos con sus contactos.

**1** Abra  **Calendario**.




**2** Abra el evento que desea compartir y pulse .

**3** Seleccione el método para compartir el evento y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- i** No es posible compartir recordatorios de cumpleaños creados automáticamente. Para compartir información de cumpleaños, cree un evento manualmente y comparta el evento con sus amigos.


## Cómo eliminar un evento

Abra  **Calendario**. Los eventos pueden eliminarse de dos maneras:

- **Eliminar un solo evento:** Abra el evento que desee eliminar y pulse  .
- **Eliminar múltiples eventos:** Pulse  y, a continuación, mantenga pulsado un evento para activar la interfaz de gestión de eventos. Seleccione los eventos que desea eliminar y pulse  .
- i** Para eliminar un recordatorio de cumpleaños, acceda a **Contactos** y, a continuación, elimine la información de cumpleaños del contacto, o bien, elimine el contacto correspondiente.

## Cómo buscar eventos




Los eventos pueden buscarse de dos formas:

- En **Calendario**, pulse  . Introduzca una o más palabras claves en la barra de búsqueda, como nombre o ubicación del evento.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para mostrar la barra de búsqueda. Introduzca una o más palabras claves, como nombre o ubicación del evento.

## Envío de invitaciones a eventos


Envíe invitaciones a eventos a sus amigos o colegas para saber quiénes asistirán.


- i** Antes de usar esta función, inicie sesión en su cuenta de Exchange.

- 1 Abra  **Calendario**.
  - 2 Pulse  . Introduzca el nombre, la ubicación, y la fecha y hora de inicio y de fin del evento.
  - 3 Pulse **Más**. En **Invitados**, introduzca las cuentas de Exchange de las personas a las que desea invitar.
  - 4 Pulse  para guardar el evento y enviar las invitaciones.
- i** Las invitaciones a eventos aparecerán en el panel de notificaciones. Para responder una invitación, pulse **Enviar correo a invitados**.

## Creación de notas

1 Abra  **Bloc de notas**.

2 Pulse  e introduzca la nota. Puede elegir añadir una imagen, un marcador de pendientes o un recordatorio.

 Asegúrese de estar conectado a Internet antes de configurar los ajustes del Recordatorio de salida inteligente o de los recordatorios basados en la ubicación.





3 Pulse  para guardar la nota.


## Gestión de notas

### Cómo añadir notas a favoritas

Abra  **Bloc de notas**. Se pueden añadir notas a favoritas de dos maneras:




- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota y pulse .
- Pulse la nota que desee añadir a favoritas y pulse .

### Cómo compartir notas

En la lista de notas, abra la nota que desee compartir y pulse . Seleccione el método de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

### Cómo eliminar notas

Las notas pueden eliminarse de tres maneras:

- En la lista de notas, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la nota que desee eliminar y pulse .
- Mantenga pulsada la nota para activar la interfaz de gestión de notas. Seleccione las notas que desee eliminar y pulse .
- Seleccione la nota que desee eliminar y pulse  > **Eliminar**.



## Cómo buscar notas

Las notas pueden buscarse de dos maneras:



- En la lista de notas, pulse la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras claves.
- Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla principal para ver la barra de búsqueda e introduzca una o más palabras claves.

## Copia de seguridad de notas

### Copia de seguridad de notas


- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Copia de seguridad > Memoria interna > Siguiente > Más**.
- 3 Seleccione **Bloc de notas** y pulse .
- 4 Pulse **Copia de seguridad** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña.


### Cómo importar notas

- 1 Abra  **Copia seguridad**.
- 2 Pulse **Restaurar > Restaurar desde memoria interna > Siguiente**.
- 3 Seleccione las notas que desea restaurar. En el diálogo emergente, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar**.
- 4 Pulse **Más**. Seleccione **Bloc de notas** y pulse .
- 5 Pulse **Iniciar restauración**.

# Cámara y Galería

## Opciones de la cámara

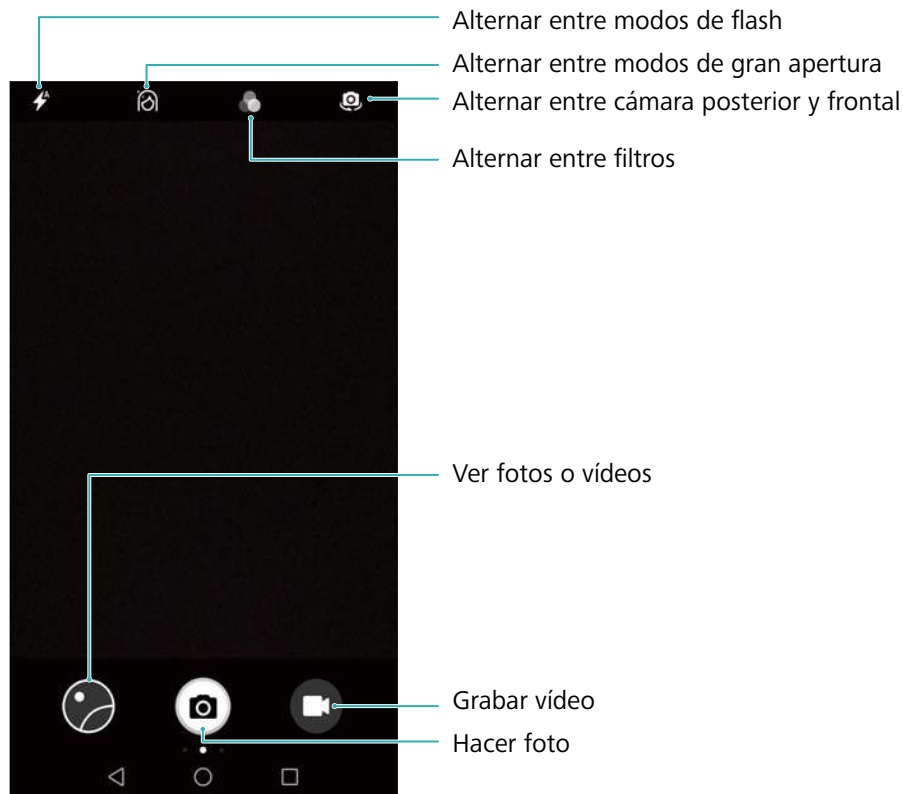

Abra  **Cámara** para que el visor aparezca en pantalla.




Deslice el dedo hacia la derecha sobre el visor para que se muestre la lista de modos de captura. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para acceder a los ajustes de la cámara.


## Fotos y grabaciones de vídeo


### Cómo hacer una foto

Abra  **Cámara** y pulse  o el botón para bajar el volumen.

 También es posible asignar otras funciones al botón de volumen. Para obtener más información, consulte la sección [Cómo configurar los ajustes de la cámara](#).

### Cómo añadir etiquetas geográficas a las fotos

Habilite las etiquetas geográficas para registrar el lugar de las fotos y de las grabaciones de vídeos. En  **Galería**, podrá ver la ubicación donde se hicieron las fotos y se grabaron los vídeos, o podrá ver todas las fotos y los vídeos en un mapa.


- 1 Abra  **Cámara**. Cuando abra **Cámara** por primera vez, habilite los servicios de localización en el diálogo emergente.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla y active la opción **Localización GPS**.

### Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen. Aparecerá un control deslizante en pantalla. Arrastre el control deslizante para seguir acercando o alejando la imagen.





### Cómo ajustar la exposición

La cámara ajusta automáticamente la exposición según la luminosidad del entorno. Cuanto mayor sea la exposición, mayor será la luminosidad de las imágenes.

**Ajustar la exposición manualmente:** En el visor, pulse la pantalla y deslice  hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

### Cómo activar el flash

Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor para activar el flash. Hay cuatro opciones:

-  : Permite habilitar o deshabilitar el flash automáticamente según la luminosidad del entorno.
-  : Permite deshabilitar el flash.
-  : Permite habilitar el flash.
-  : Permite mantener el flash encendido cuando se abre **Cámara**.

### Uso de filtros para mejorar las imágenes

La cámara ofrece distintos modos de color y filtros para imágenes para que sus fotos sean únicas. El visor permite hacer lo siguiente:

- Pulse  y seleccione un filtro.

### Instantánea rápida

Pulse el botón para bajar el volumen dos veces para hacer una foto con la pantalla apagada.



**i** Esta función no está disponible durante la reproducción de música.

**1** Abra  **Cámara**.

**2** Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Instantánea rápida** > **Abrir la cámara y hacer una instantánea rápida**.

**3** Cuando la pantalla esté apagada, apunte la cámara hacia el objeto deseado y pulse el botón para bajar el volumen dos veces seguidas con rapidez para hacer una foto. La cámara realizará una foto automáticamente y mostrará la fecha y hora de captura.



**i** **Deshabilitar Instantánea rápida:** Pulse **Instantánea rápida** > **No** en los ajustes de la cámara.

## Tomas en ráfaga

Use la toma en ráfaga cuando desee hacer una foto de un objeto o una persona en movimiento; por ejemplo, durante un partido de fútbol. La cámara capturará rápidamente diversas imágenes sucesivas y seleccionará la mejor foto automáticamente.

**i** Esta función no está disponible en modo HDR, en modo Panorámica, en modo Supernoche ni en modo Pintura con luz.




**1** Abra  **Cámara**.

**2** Mantenga pulsado  para iniciar la secuencia de ráfaga. La cantidad de fotos capturadas se mostrará sobre .

**3** Libere  para detener las capturas.



**i** Se pueden hacer hasta 20 fotos en una secuencia en ráfaga, siempre que haya espacio suficiente en la memoria del teléfono.



**Seleccionar la mejor foto:** Pulse la vista en miniatura de la imagen para verla en  **Galería** y después pulse  para seleccionar una foto. Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar la foto.


## Temporizador automático

Use un temporizador automático para aparecer en sus propias fotos.

- 1** Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2** Pulse **Temporizador** y seleccione la cuenta regresiva (2, 5 o 10 segundos).
- 3** Coloque el teléfono sobre una superficie estable y encuadre la imagen que desee capturar.
- 4** Pulse  para iniciar el temporizador de cuenta regresiva. El teléfono realizará una foto automáticamente cuando haya finalizado la cuenta regresiva.



## Captura controlada por audio

Use comandos de voz para controlar la cámara de manera remota o configure la cámara de modo tal que haga una foto cuando detecte un sonido intenso.




- 1** Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2** Pulse **Control de audio** y active **Control de audio**.
- 3** A continuación, podrá seleccionar:
  - **Decir Cheese para hacer fotos:** Permite hacer una foto mediante un comando de voz. No se pueden configurar comandos de voz personalizados.
  - **Hacer fotos cuando la voz alcance un nivel de dB preestablecido:** Permite configurar la cámara de modo tal que haga una foto cuando el ruido ambiente llegue a un cierto nivel de decibelios.
- 4** Encuadre la imagen que desee capturar. El teléfono realizará una foto automáticamente ante un comando de voz o cuando detecte un sonido intenso.


## Cómo silenciar el obturador de la cámara

Silencie el obturador de la cámara para evitar molestar a terceros en lugares silenciosos.

- 1** Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla para acceder a los ajustes de la cámara.
- 2** Active la opción **Silencio**.
  -  En algunos lugares o en ciertas regiones, el sonido del obturador no se puede deshabilitar debido a leyes de protección de la privacidad.

## Cómo grabar vídeos

Abra  **Cámara** y pulse  para seleccionar el modo de grabación. Pulse  para comenzar a grabar un vídeo.



Pulse  para pausar la grabación y pulse  para reanudarla. Pulse  para guardar la imagen actual como una foto.

## Cómo acercar y alejar la imagen

Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o júntelos sobre la pantalla para alejar la imagen.


## Cómo activar el flash


Pulse el icono de flash que se encuentra en el extremo superior izquierdo del visor. Hay dos opciones:

-  : Permite mantener el flash encendido mientras se graba un vídeo.
-  : Permite deshabilitar el flash.

# Reconocimiento de imágenes y modo Cámara profesional


## Opciones del modo Cámara profesional

Abra  **Cámara**, deslice el dedo hacia la derecha por la pantalla y pulse **Foto profesional** para acceder al modo cámara profesional.

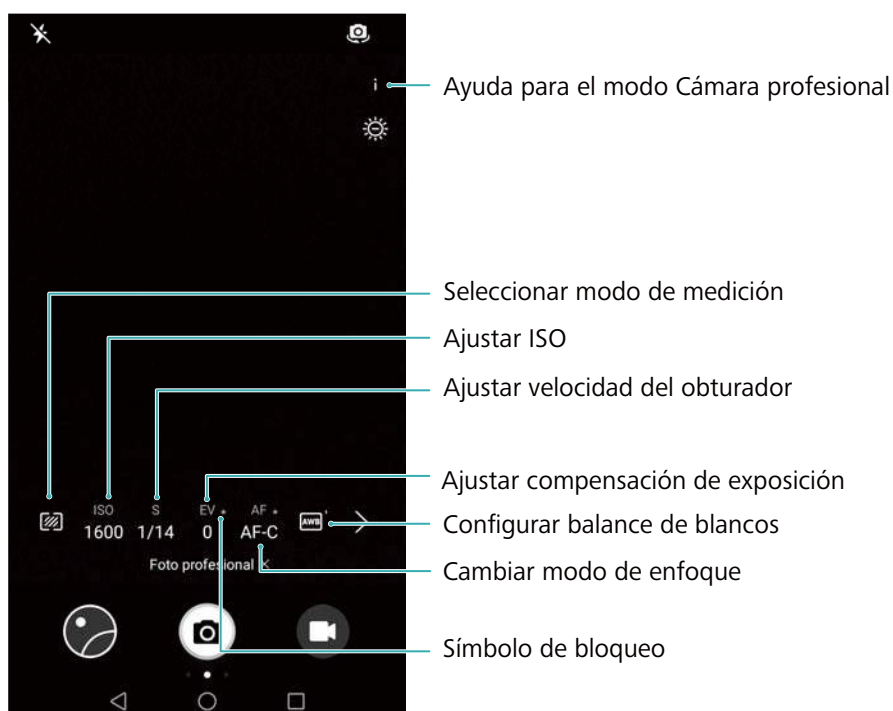

## Ajustes del modo Cámara profesional

### Cómo seleccionar el modo de medición

Pulse  para seleccionar el modo de medición. El modo de medición afecta la forma en que la cámara determina la exposición. Se puede seleccionar la medición matricial, la medición ponderada al centro o la medición de punto.

### Cómo ajustar el ISO



El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz. El incremento del ISO permitirá lograr una imagen más luminosa, pero habrá un incremento notable en el ruido. Pulse ISO y arrastre el control deslizante para modificar los ajustes del ISO. Es posible configurar la cámara para que ajuste el ISO automáticamente o se puede ajustar manualmente.

### Cómo ajustar la velocidad del obturador

Pulse la letra S y arrastre el control deslizante para configurar la velocidad del obturador. Por defecto, la velocidad del obturador está configurada con el valor Auto.

### Cómo ajustar la compensación de la exposición

Pulse EV para configurar la compensación de la exposición. Seleccione un ajuste de exposición para incrementar o reducir el brillo. Mantenga pulsado el icono para bloquear el ajuste de exposición actual.

La cámara determinará automáticamente la luminosidad del entorno. Si el ajuste de exposición actual es demasiado alto o demasiado bajo, la pantalla mostrará  o .

### Cómo cambiar el modo de enfoque

Pulse AF para configurar el modo de enfoque. Se puede seleccionar el foco táctil (AF-S), el autofocus continuo (AF-C) o el foco manual (MF). El autofocus continuo está configurado por defecto. Cuando esté seleccionado el autofocus continuo, mantenga pulsado AF-C para habilitar el bloqueo de foco.

### Cómo configurar el balance de blancos

Pulse AWB para seleccionar el balance de blancos según las condiciones de luz ambiente. Se pueden seleccionar condiciones tales como luz del día, bombilla de tungsteno, lámpara fluorescente, etc. También se puede ajustar la temperatura de color. Mantenga pulsado AWB para bloquear el balance de blancos.

### Cómo usar el instrumento de nivelación




Habilite el instrumento de nivelación para asegurarse de que la cámara esté nivelada.

En el visor del modo Cámara profesional, deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Nivel horizontal**. Una vez que esta función esté habilitada, aparecerá un instrumento de nivelación en el visor. Asegúrese de que la línea continua cubra a la línea de puntos.

## Modo Belleza




Use el modo belleza para tomar selfies impactantes y lograr que su piel se vea mejor.

El teléfono mostrará un aviso sobre **Mejorar selfie** cuando use **Belleza** por primera vez. Si habilita la opción **Mejorar selfie**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de belleza. Si no habilita **Mejorar selfie**, la cámara adoptará los ajustes predeterminados de **Belleza**.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Presione .
- 3 Presione el ícono de belleza que se encuentra en el extremo inferior derecho de la pantalla y arrastre el control deslizante para ajustar el efecto.
- 4 Presione  para tomar una foto.

## Modo Mejorar selfie

Use el modo Mejorar selfie para aplicar ajustes de belleza personalizados a su rostro de manera automática.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Pulse .
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Mejorar selfie**.
- 4 Active la opción **Mejorar selfie** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer tres fotos de su rostro de frente, de lado y con la cabeza hacia abajo.
- 5 Configure los ajustes de tono de piel, pupilas y forma del rostro. Seleccione un valor mayor para lograr efectos más notorios. Pulse  para guardar los ajustes.

**Cambiar las fotos de calibración:** En la pantalla de ajustes de la cámara, pulse **Mejorar selfie** > **Editar información personal** para actualizar las fotos de calibración.

**Configurar los ajustes de belleza:** En los ajustes de la cámara, pulse **Mejorar selfie** >

**Configurar efectos de belleza** para configurar los ajustes de belleza, tales como el tono de la piel y la forma del rostro.

## Modo HDR

Use el modo HDR cuando fotografíe el sol para evitar una exposición insuficiente o excesiva, y para asegurarse de que todas las tomas sean nítidas.

 El modo HDR no está disponible para la cámara frontal.




- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **HDR**.

2 Pulse  para hacer una foto.

## Cómo hacer fotos panorámicas




### Cómo hacer una selfie panorámica

Haga selfies de gran angular para capturar el entorno.

- 1 Abra  **Cámara**. Pulse  para seleccionar la cámara frontal.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Panorámica**.
- 3 Pulse  para hacer la primera foto.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y gire la cámara hacia la izquierda lentamente. La cámara realizará la segunda foto automáticamente cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte izquierda de la pantalla.
- 5 Gire la cámara lentamente hacia la derecha. La cámara realizará la foto final cuando el cuadro azul se alinee con el cuadro que está en la parte derecha de la pantalla.




### Cómo hacer fotos panorámicas


Use el modo foto panorámica para hacer fotos de gran angular.


- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Panorámica**.
- 2 Pulse  para iniciar la grabación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para hacer la foto. Mueva lentamente el teléfono de izquierda a derecha y asegúrese de que la flecha esté al nivel de la línea central. Para hacer una foto panorámica en modo vertical, pulse  y mueva el teléfono lentamente en sentido vertical.

## Cómo grabar vídeos en cámara lenta

Grabe vídeos en cámara lenta para observar los detalles de objetos y personas que se mueven con rapidez.





- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Cámara lenta**.
- 2 Pulse  para comenzar a grabar un vídeo. Pulse la pantalla para hacer foco en un objeto o en un área durante la grabación.
- 3 Pulse  para finalizar la grabación.


**Seleccionar vídeo:** Pulse la vista en miniatura  para reproducir la grabación en cámara lenta. Durante la reproducción, podrá pulsar la pantalla y ajustar los controles deslizantes para seleccionar la parte que se debe reproducir en cámara lenta.

 Las grabaciones en cámara lenta son mejores en entornos con mucha luz.

## Modo Cámara rápida





El modo Cámara rápida permite capturar y acelerar los cambios sutiles que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, se puede grabar la apertura de una flor o el movimiento de las nubes.



- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el teléfono sobre una superficie estable o use un trípode. Pulse  para comenzar a grabar un vídeo.
  -  La cámara seleccionará automáticamente una velocidad de cuadros adecuada según la duración de la grabación. El zoom no se podrá ajustar durante la grabación.
- 3 Pulse  para finalizar la grabación.

Cuando reproduzca el vídeo en  **Galería**, se adoptará una velocidad de cuadros superior. La velocidad de cuadros es determinada automáticamente por la cámara y no se puede ajustar.

## Cómo añadir marcas de agua a las fotos


Añada marcas de agua a las fotos para personalizarlas y recordar cuándo fueron tomadas.



- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha sobre la pantalla y pulse **Marca de agua**.
- 2 Cuando añada una marca de agua por primera vez, se le indicará que se conecte a Internet para obtener información sobre el clima y la ubicación.
- 3 Pulse  y seleccione un tipo de marca de agua (por ejemplo, fecha y hora o ubicación).
- 4 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla para seleccionar una marca de agua.
- 5 Arrastre la marca de agua para ajustar su posición.
- 6 Algunas marcas de agua permiten añadir texto. Pulse el cuadro de texto parpadeante que está dentro de la marca de agua para introducir texto. Pulse  para añadir texto a la marca de agua.
- 7 Pulse  para hacer una foto.


Tras seleccionar una categoría de marca de agua, pulse  o  para ver las vistas previas correspondientes.

## Notas de audio

Añada notas de audio a sus fotos para que sean más interactivas.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Nota de audio**.




- 2 Encuadre la imagen que desee capturar.
- 3 Pulse  para hacer una foto con una nota de audio. La cámara grabará un archivo de audio corto de hasta 10 segundos para añadirlo a la foto.
- 4 Pulse  para detener la grabación.



Las fotos que tienen notas de audio se distinguen con el icono  en **Galería**.

Cuando esté viendo una foto que tenga una nota de audio, pulse  para reproducir el audio.

## Cómo corregir documentos








Enderece automáticamente las imágenes de texto tomado desde un ángulo para que sean más fáciles de leer.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Escaneo de documentos**.
  -  Pulse **AUTO** para desactivar el modo de captura automática y hacer una foto manualmente. Si hace una foto manualmente, deberá seleccionar la parte de la imagen que incluya el texto.
- 2 Haga foco en el objeto (por ejemplo, un archivo PPT, un póster o una pantalla) y después pulse  para hacer una foto. El teléfono identificará automáticamente la parte de la imagen que contiene texto y ajustará su orientación para que sea más fácil de leer.

Para ajustar el tamaño del área corregida, pulse , seleccione  y después arrastre los cuatro puntos hacia la posición deseada.

## Modo foco total



Con el modo foco total, es posible cambiar el punto de enfoque después de haber hecho la foto para asegurarse de que la persona se vea nítida.

- 1 Abra  **Cámara**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y pulse **Foco total**.
- 3 Sostenga el teléfono firmemente y asegúrese de que la persona permanezca quieta. Pulse  para hacer una foto. El teléfono realizará varias tomas utilizando diferentes distancias focales y las combinará en una sola imagen.
- 4 Pulse la vista en miniatura  y después pulse  para cambiar el punto de enfoque.
  -  El icono  indica que las fotos fueron hechas en modo foco total.
- 5 Pulse el área de la foto que desee configurar como punto de enfoque. Pulse  para guardar los cambios.

## Cómo gestionar modos de captura




### Cómo reorganizar la lista de modos de captura

Mueva los modos de captura favoritos al principio de la lista para resulte más sencillo encontrarlos.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Pulse  .
- 3 Arrastre los iconos de los modos a la posición deseada.

### Actualización de los modos de captura




Actualice los modos de captura de la cámara con la última versión para disfrutar de funciones mejoradas y una calidad de imagen superior.


Abra  **Cámara** y acceda a la lista de modos de captura. Aparecerá un punto rojo en el icono  cuando haya una actualización disponible. Pulse  y seleccione el modo de captura que desea actualizar. El teléfono descargará e instalará la última versión.

### Cómo eliminar modos de captura

Elimine modos de captura no deseados para liberar espacio de almacenamiento.

 Los modos de captura preinstalados no pueden eliminarse.

- 1 Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la derecha para ver la lista de modos de captura.
- 2 Pulse  . Los modos de captura que pueden eliminarse están marcados con el icono  .
- 3 Pulse el icono que se encuentra al lado del modo de captura que desea eliminar.


Para volver a incluir el modo de captura, pulse  en el visor y seleccione **Añadir**, que se ubica al lado del modo de captura.


## Cómo configurar los ajustes de la cámara

Configure los ajustes de la cámara según sus necesidades.

### Cómo configurar la resolución de fotos y vídeos

Incremente la resolución para lograr imágenes y vídeos de mayor calidad. Las imágenes de mayor resolución ocupan más espacio en el teléfono. Si se modifica la resolución, también se modificarán las dimensiones de la imagen.


 Es posible que algunas resoluciones no sean admitidas por ciertos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y pulse **Resolución** para modificar la resolución.




## Cómo configurar la ubicación de almacenamiento predeterminada para fotos y vídeos


Configure la tarjeta microSD como ubicación de almacenamiento predeterminada para liberar espacio en la memoria del teléfono (si su teléfono admite tarjetas microSD).

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda y active la opción **Primero guardar en tarjeta SD** para configurar a la tarjeta microSD como lugar de almacenamiento predeterminado. Esta opción solo está disponible cuando hay una tarjeta microSD insertada. Si la tarjeta microSD está llena, las fotos se guardarán en la memoria interna del teléfono.

## Cómo añadir una marca de composición


Añada al visor una cuadrícula o una espiral áurea como ayuda para enmarcar la imagen.

 Es posible que las marcas de composición no estén disponibles en algunos modos de captura.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla, pulse **Cuadrícula de cámara** y seleccione una superposición. Para deshabilitar la superposición, pulse **No**.


## Cómo configurar la función del botón de volumen

Por defecto, el botón de volumen funciona como botón del obturador. La función del botón de volumen se puede modificar de modo tal que sirva para ajustar el zoom o para hacer foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse **Función de tecla de volumen** y seleccione **Obturador**, **Zoom** o **Foco** según lo deseado.


## Cómo configurar los ajustes de accionamiento del obturador

Por defecto, si mantiene pulsado el obturador, podrá hacer capturas en ráfaga. La función del obturador se puede cambiar de modo tal que sirva para ajustar el foco.

Abra  **Cámara**. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre la pantalla. Pulse **Mantener presionado obturador** y seleccione **Toma en ráfaga** o **Foco** según lo deseado.

## Otros ajustes de la cámara

La cámara también viene con ciertos ajustes que permiten lograr imágenes de alta calidad en diversos escenarios de captura.


 Es posible que algunos ajustes no estén disponibles en algunos modos de captura.

Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el visor para configurar los siguientes ajustes:






- **Pulsar para capturar:** Pulse el visor para hacer una foto.
- **Capturar sonrisas:** La cámara realizará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa.
- **Seguimiento de objetos:** Pulse el objeto sobre el cual desee hacer foco. La cámara seguirá el objeto seleccionado y hará foco en él.
- **Ajuste de imagen:** Ajusta la saturación, el contraste y el brillo.

## Cómo ver fotos y vídeos


### Cómo ver fotos en pantalla completa

Abra  **Galería** y pulse una foto para verla en pantalla completa. Pulse la pantalla para ver u ocultar el menú.


Cuando vea las fotos en pantalla completa, podrá hacer lo siguiente:

- **Acercar o alejar la imagen:** Separe dos dedos sobre la pantalla para acercar la imagen o acérquelos sobre la pantalla para alejar la imagen.
- **Ver detalles de la imagen:** Pulse  para ver los detalles de la imagen, tales como el ISO, la compensación de exposición y la resolución.
- **Cambiar el nombre de las fotos:** Pulse  > **Cambiar nombre**. Introduzca un nombre nuevo y seleccione **Aceptar**.
- **Configurar foto como fondo de la pantalla principal o asignar la foto a un contacto:**  
Pulse  > **Configurar como** > **Fondo** o **Foto de contacto**.
- **Habilitar rotación automática:** En  **Galería**, pulse  > **Ajustes** > **Orientación de foto** > **Girar siempre** para rotar las fotos cambiando la orientación de la pantalla.

### Cómo ver fotos y vídeos en orden cronológico


Acceda a la pestaña **Fotos**. Las fotos y los vídeos se mostrarán automáticamente en orden cronológico. Pulse  > **Ajustes** y active la opción **Mostrar fecha y hora** para ver la fecha en que se realizó la foto.

En la pestaña **Fotos**, acerque o aleje la imagen para seleccionar la vista mensual o la vista diaria.

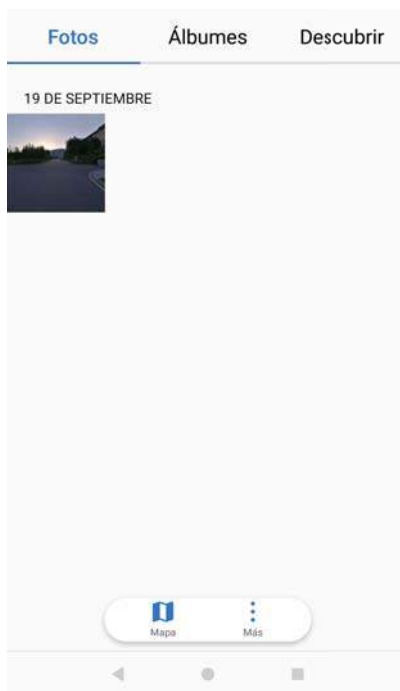



### Cómo ver fotos según la ubicación

Si se activa la opción **Localización GPS** en **Cámara**, podrá ver las fotos y los vídeos según la ubicación en **Galería**.

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse  para ver las fotos con etiquetas geográficas en un mapa.

### Cómo ver fotos y vídeos por álbum

Acceda a la pestaña **Álbumes**. Las fotos y los vídeos se colocan automáticamente en carpetas predeterminadas. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se añaden automáticamente a la carpeta **Vídeos de la cámara**, mientras que las capturas de pantalla se añaden a la carpeta **Capturas**.




 Pulse  > **Ocultar álbumes** y active el selector que se encuentra junto a los álbumes que desee ocultar. Estos álbumes no aparecerán en la lista de álbumes.

### Cómo ver fotos como una presentación

Acceda a la pestaña **Fotos** y pulse  > **Presentación**. Pulse la pantalla para detener la presentación de fotos.

## Cómo organizar álbumes

### Cómo añadir fotos o vídeos a un álbum nuevo

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 En la pestaña **Álbumes**, pulse . Introduzca el nombre del álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las imágenes o los vídeos que desee añadir al álbum nuevo y pulse .

**4** Mueva las fotos o los vídeos al álbum nuevo o cópielos en este último:



- **Copiar archivos en el álbum nuevo:** Los archivos no se eliminarán del álbum original.
- **Mover archivos al álbum nuevo:** Los archivos se eliminarán del álbum original.

## Cómo mover fotos y vídeos

Combine fotos y vídeos provenientes de álbumes diferentes.

**1** Abra  **Galería**.

**2** En las pestañas **Fotos** o **Álbumes**, podrá seleccionar archivos mediante dos métodos:

- **Mover un archivo:** Mantenga pulsado el archivo que desee mover hasta que aparezca  en el extremo inferior derecho.
- **Mover múltiples archivos:** Mantenga pulsado el archivo que desee mover hasta que aparezca  en el extremo inferior derecho y después seleccione otros archivos.


**3** Pulse .

**4** Seleccione el álbum de destino.

Los archivos se borrarán del álbum original después de haber sido movidos.

## Cómo mover álbumes


Aliviane su colección de fotos trasladando los álbumes menos importantes a **Otros**.

-  • Los álbumes **Cámara**, **Vídeos de la cámara** y **Capturas** no se pueden mover a **Otros**.
  - El hecho de mover un álbum creado por una aplicación de terceros a **Otros** no afectará el funcionamiento de la aplicación en cuestión.

**1** Abra  **Galería**.

**2** En la pestaña **Álbumes**, mantenga pulsado un álbum y seleccione los álbumes que desee mover.

**3** Pulse  para mover el/los álbum(es) seleccionado(s) a **Otros**.


En **Otros**, mantenga pulsado un álbum y pulse  para restaurar al álbum a su ubicación original.


## Cómo reordenar álbumes

Cambie el orden en que se muestran los álbumes para no tener dificultades al buscar sus fotos favoritas.



-  **Cámara** y **Capturas** no se pueden reordenar.

**1** Abra  **Galería**.

**2** Acceda a la pestaña **Álbumes** y mantenga pulsado un álbum hasta que aparezca  a la izquierda de todos los álbumes.



- 3 Mantenga pulsado el icono  que aparece junto al álbum que desee mover y arrástrelo hacia el lugar deseado.

## Cómo eliminar fotos y vídeos

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga pulsada la vista en miniatura de una imagen o de un vídeo para abrir la interfaz de selección de archivos y después seleccione los archivos que desee eliminar.
- 3 Pulse  > **Eliminar**.




## Cómo compartir fotos y vídeos

Use la Galería para compartir fotos y vídeos con amigos y familiares.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Mantenga pulsada la vista en miniatura de una foto o de un vídeo y seleccione los archivos que desee compartir.
- 3 Pulse . Seleccione el método a través del cual desea compartir los archivos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Cómo editar una foto


La aplicación Galería cuenta con sólidas herramientas de edición de imágenes que se pueden usar para dibujar grafitis, añadir marcas de agua o aplicar filtros.


- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Pulse una imagen para verla en modo de pantalla completa. En la vista de pantalla completa, pulse  para abrir el editor de fotos y editar la foto usando las herramientas disponibles.
  - **Rotar una imagen:** Pulse  y deslice el dedo sobre la pantalla para ajustar el ángulo de rotación.







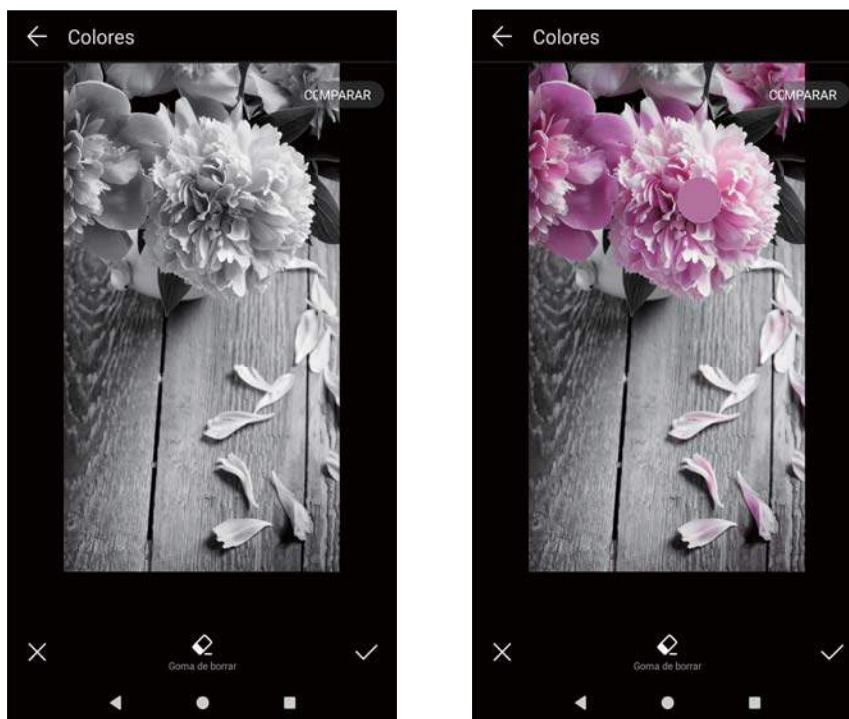


- **Recortar una imagen** : Pulse  para seleccionar el coeficiente de recorte (por ejemplo, 16:9). Arrastre los bordes punteados para recortar la imagen según el tamaño deseado.



- **Añadir un filtro**: Pulse  y seleccione el filtro deseado.
- **Resaltar colores**: Pulse cualquier parte de la imagen para seleccionar el color que desee resaltar. Todos los otros colores se convertirán en blanco y negro.







- **Aplicar borrosidad a una imagen:** Pulse . Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de borrosidad. Arrastre el círculo hacia la parte de la imagen que no desee borronear.
- **Ajustar parámetros de imágenes:** Pulse . Existe la posibilidad de ajustar el brillo, el contraste, la saturación y más para hacer que las imágenes sean más vívidas.
- **Aplicar efectos de mejoramiento facial:** Pulse  para aplicar efectos de mejoramiento facial a las personas que aparecen en una imagen. Hay diversos efectos de mejoramiento de piel y ojos disponibles.
- **Aplicar efecto pixelado:** Pulse  y seleccione el efecto de pixelado deseado.
- **Dibujar grafiti:** Pulse  para seleccionar el pincel y el color.
- **Añadir una marca de agua:** Pulse  para añadir una marca de agua y personalizar la foto. Las marcas de agua disponibles incluyen las de fecha y hora, lugar, clima, actividad, etc.
- **Añadir una etiqueta:** Pulse  y seleccione el tipo de etiqueta y la fuente que se deseen. Podrá usar etiquetas para registrar estados de ánimo o pensamientos.

## Cómo editar vídeos

### Cómo editar un vídeo

Seleccione las partes más importantes de los vídeos y guárdelos como archivos separados.





- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Seleccione el vídeo que desee editar y pulse .
- 3 En la pantalla de edición de vídeos, arrastre los controles deslizantes para seleccionar la parte del vídeo que desea conservar.
- 4 Pulse  para ver una vista previa del vídeo.
- 5 Pulse  para recortar y guardar el vídeo.

Para cambiar la resolución, seleccione un valor en la pantalla de edición de vídeos. La resolución no podrá modificarse si el valor original ya es bajo.

## Cómo recortar vídeos en cámara lenta

Use la herramienta de edición de vídeos de la Galería para recortar los vídeos en cámara lenta.

- 1 En  **Galería**, pulse el vídeo en cámara lenta que desee editar para iniciar la reproducción.
- 2 Pulse la pantalla para ver los controles deslizantes de edición de cámara lenta.
- 3 Arrastre los controles deslizantes para seleccionar la porción que desee ver en cámara lenta.

Para guardar el vídeo en cámara lenta que ha sido editado como un vídeo separado, pulse  > **Guardar vídeo en cámara lenta** en la interfaz de edición.

## Cómo configurar la Galería

### Cómo ver la fecha, la hora y el lugar de una foto

- 1 Abra  **Galería**.
- 2 Pulse  > **Ajustes**.




### 3 Podrá configurar los siguientes dos ajustes

- Active la opción **Mostrar ubicación**. Cuando mire una foto con etiqueta geográfica, se verá el lugar de la foto.
- Active la opción **Mostrar fecha y hora**. Cuando mire una foto, se mostrarán la fecha y la hora en que fue realizada la captura.

# Música y vídeos




## Acerca de la aplicación Música

El teléfono permite añadir canciones de tres maneras:

- Copiar canciones del ordenador usando un cable USB.
  - Descargar canciones de Internet.
  - Enviar canciones desde otro dispositivo a través de Bluetooth o Wi-Fi Directo.
-  Cuando se escucha música a volúmenes excesivos, es posible sufrir daños en el oído..



## Cómo buscar música

Clasifique sus canciones por categoría o búsquelas usando una palabra clave para encontrar fácilmente sus archivos de música.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Mi música**.
- 3 Pulse  para buscar y ver la música almacenada en el teléfono.
- 4 Podrá organizar su música por nombre de la canción, artista, nombre del álbum o carpeta.  
Para buscar una canción específica, pulse  e introduzca el nombre de la canción, del artista o del álbum en la barra de búsqueda.


## Cómo eliminar canciones




Borre canciones no deseadas para liberar espacio de almacenamiento.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Mi música**.
- 3 Acceda a la pestaña **Canciones**. Mantenga pulsada la lista de canciones y seleccione las que desee eliminar.
- 4 Pulse  > **Eliminar**.
- 5 Pulse **Eliminar**.


## Cómo crear una lista de reproducción

Organice sus canciones favoritas colocándolas en listas de reproducción personalizadas.

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Listas** > **Nueva lista reproducción**.


- 3 Introduzca un nombre para la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Pulse **Añadir** en el diálogo emergente.
- 5 Seleccione las canciones que desee añadir y pulse .
-  Pulse el icono  que está junto a la lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar** la lista de reproducción.


## Cómo escuchar listas de reproducción

- 1 Abra  **Música**.
- 2 Pulse **Listas**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción deseada. Pulse una canción para iniciar la reproducción o pulse **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones en orden aleatorio.

## Cómo controlar la reproducción usando auriculares inteligentes

Cuando está habilitado el control de auriculares inteligentes, podrá usar los botones de los auriculares para controlar la reproducción sin activar la pantalla.

-  • Es posible que algunos auriculares no sean compatibles con el teléfono. Use auriculares Huawei para lograr resultados óptimos.
- También podrá usar los auriculares para controlar la reproducción de vídeo (es posible que algunos reproductores no admitan esta función).

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Asistencia inteligente** > **Control de auriculares inteligente**.
- 3 Active la opción **Control de auriculares inteligente**.


Use los siguientes botones para controlar la reproducción:

- **Botón para subir el volumen:** Pulse este botón una vez para incrementar el volumen, o dos veces para añadir la canción actual a los favoritos.
- **Botón de pausa:** Pulse este botón una vez para pausar o reanudar la reproducción, dos veces para pasar a la canción siguiente, o tres veces para volver a la canción anterior.
- **Botón para bajar el volumen:** Pulse este botón una vez para disminuir el volumen, o dos veces para cambiar el modo de reproducción.

## Cómo reproducir un vídeo

### Cómo reproducir un vídeo



- 1 Abra  **Vídeos**.
- 2 Seleccione el vídeo que desee reproducir.
- 3 Pulse la vista en miniatura para iniciar el vídeo.


Durante la reproducción, podrá hacer lo siguiente:

- **Ajustar la velocidad de reproducción:** Pulse **1.0x** en el extremo inferior derecho y arrastre el control deslizante. La velocidad de reproducción se puede ajustar entre 0.5x y 1.5x.
- **Ajustar el brillo de la pantalla:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte izquierda de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el brillo o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Ajustar el volumen:** Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la parte derecha de la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba para incrementar el volumen o deslícelo hacia abajo para disminuirlo.
- **Retroceder o avanzar:** Arrastre la barra de progreso hacia la izquierda para retroceder o hacia la derecha para avanzar.

# Administrador del teléfono

## Optimización del rendimiento

Use el Administrador del teléfono para agilizar su funcionamiento y optimizar el rendimiento.

Abra  **Administrador** y pulse **Optimizar**. El teléfono optimizará automáticamente el rendimiento, mejorará la seguridad y reducirá el consumo de energía.


## Cómo mejorar la velocidad

Borre la memoria caché de las aplicaciones y elimine los archivos restantes y la papelera del sistema para optimizar el rendimiento.


**1** Abra  **Administrador**.

**2** Pulse **Limpieza** para borrar la memoria caché de las aplicaciones y la papelera del sistema.

 Para liberar más espacio de almacenamiento, haga lo siguiente:

- Pulse **Gestor de memoria** para borrar los archivos grandes, las imágenes y los datos de las aplicaciones.
- Restablezca los ajustes predeterminados de una aplicación. Pulse **Restablecimiento de aplicaciones**. Seleccione la aplicación que desee restablecer y pulse  > **Eliminar**. Se restablecerán los ajustes de fábrica de la aplicación y se eliminarán todos los datos específicos de la aplicación.


**3** Pulse **Finalizar** para salir.

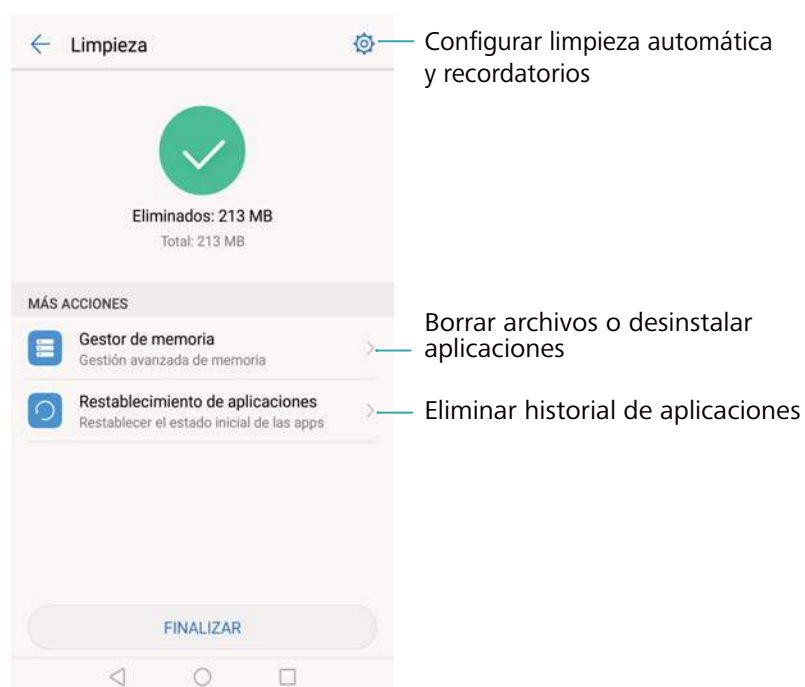


## Administración del consumo de datos

El Administrador del teléfono cuenta con una función de administración de datos que puede ser usada para monitorizar el consumo de datos y evitar superar el consumo máximo mensual.


Abra  **Administrador** y pulse **Datos móviles**. Puede ver estadísticas detalladas del consumo de datos o configurar los siguientes ajustes:

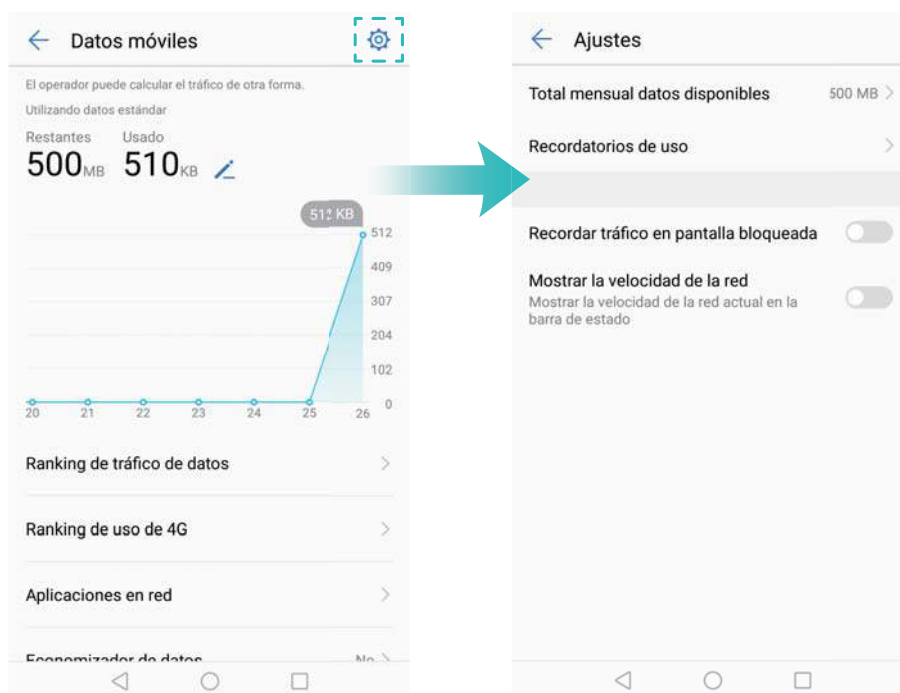


- **Ranking de tráfico de datos:** Permite ver el consumo de datos de cada aplicación.
- **Aplicaciones en red:** Permite administrar los permisos de acceso a Internet de cada aplicación.
- **Ajustes del plan de datos:** Pulse  > **Total mensual de datos disponibles** para configurar los ajustes del plan de datos y los recordatorios del consumo de datos. El teléfono calculará el consumo de datos móviles y los datos disponibles para el periodo de facturación especificado. Cuando haya consumido todos los datos mensuales, recibirá un recordatorio, o bien, el teléfono deshabilitará los datos móviles.
- **Economizador de datos:** Habilite la función de ahorro de datos y seleccione las aplicaciones para las cuales no desea restringir datos.

## Filtro de acoso

El filtro de acoso permite bloquear llamadas, mensajes y notificaciones push no deseados.


Abra  **Administrador**. Pulse **Filtro de acoso** >  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una lista blanca o una lista negra de llamadas, palabras claves y ajustes de contenidos no deseados.

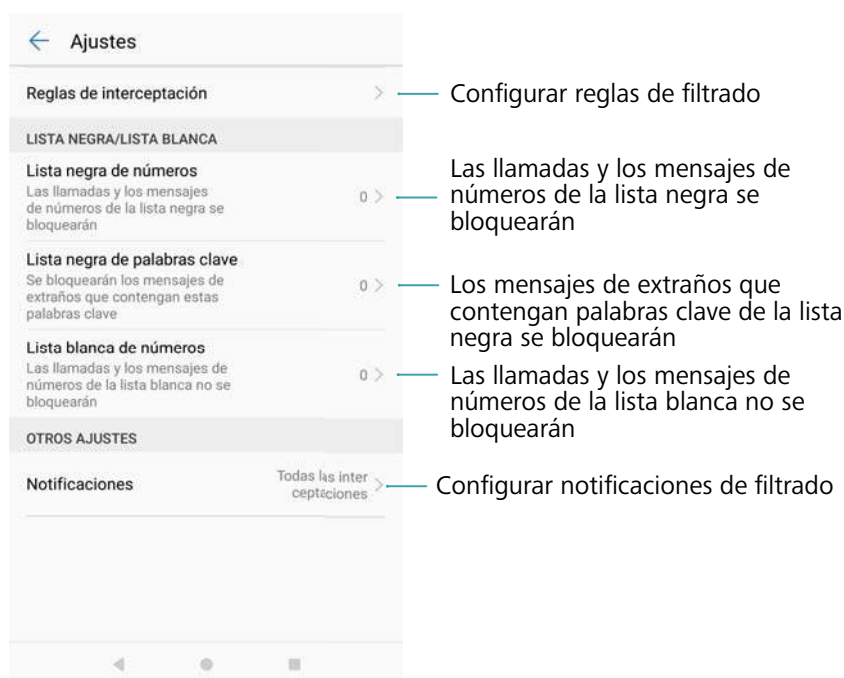

## Administración de la batería

### Cómo ver las estadísticas del uso de la batería

Uso del Administrador del teléfono para ver el detalle de las estadísticas del consumo de la batería de cada aplicación.

Abra  **Administrador**. Pulse **Batería** y deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla. Puede hacer lo siguiente:


- Pulse **Detalles de uso de batería** para consultar estadísticas detalladas acerca del consumo de la batería.
- Pulse **Nivel de consumo** para ver cuál es el hardware y software del teléfono que está usando más energía.
- Pulse **Optimizar** para buscar los problemas de consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Active **Porcentaje de batería restante** para ver el porcentaje de batería restante en la barra de estado.



### Cómo reducir el consumo de energía

Use el Administrador del teléfono para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de energía.

Abra  **Administrador** y pulse **Batería**. Puede hacer lo siguiente:

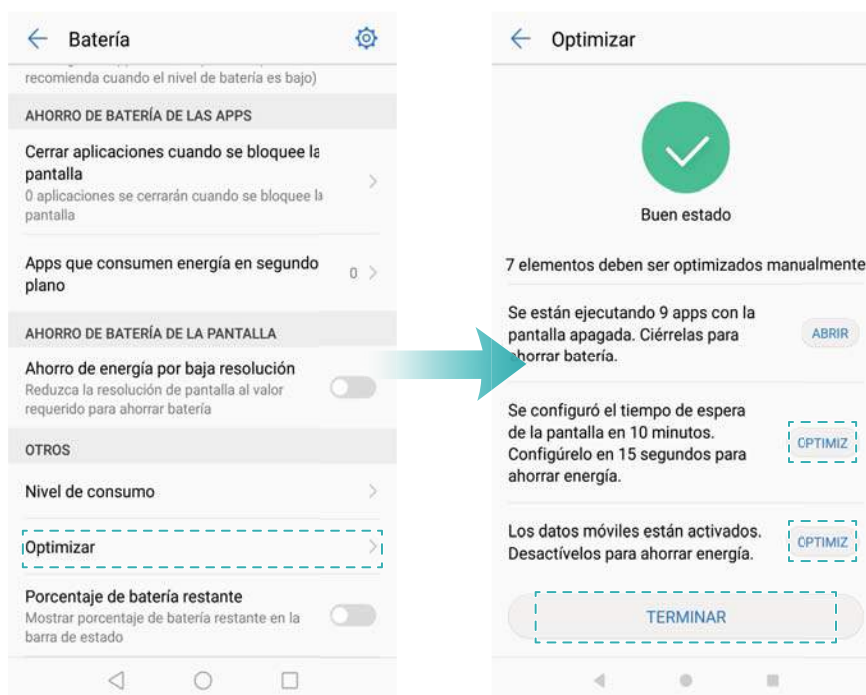
- **Optimizar el rendimiento:** Pulse **Optimizar**. El teléfono buscará problemas de consumo de energía y optimizará el rendimiento. A fin de reducir aún más el consumo de energía, pulse **elementos deben ser optimizados manualmente** y seleccione **Abrir** o **Optimiz** para configurar los ajustes de energía manualmente.



- **Restringir aplicaciones en segundo plano:** Pulse **Cerrar aplicaciones cuando se bloquee la pantalla** y desactive los selectores de las aplicaciones que no desea ejecutar en segundo plano cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Cerrar aplicaciones que consume mucha batería:** Pulse **Apps que consumen energía en segundo plano** y seleccione las aplicaciones que desea cerrar.
  - ⓘ Aparecerá un mensaje en el panel de notificaciones si las aplicaciones que consumen batería se están ejecutando en segundo plano. Si no desea recibir este tipo de notificaciones, pulse  y desactive **Aviso de alto consumo energía**.
- **Reducir la resolución de la pantalla:** Active **Ahorro de energía por baja resolución** para reducir la resolución de pantalla y disminuir el consumo de energía.
- **Cerrar automáticamente aplicaciones de alto consumo de energías:** Pulse  y active **Cerrar apps de alto consumo de energía**.

## Administración de permisos de aplicaciones

El Administrador del teléfono cuenta con un administrador de permisos que puede usar para restringir los permisos de las aplicaciones y proteger los datos personales.


- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Permisos** y configure los permisos deseados.






## Analizador de virus

Use el analizador de virus del Administrador del teléfono para eliminar malware.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Busqueda de virus**. El teléfono automáticamente identificará y eliminará el malware.

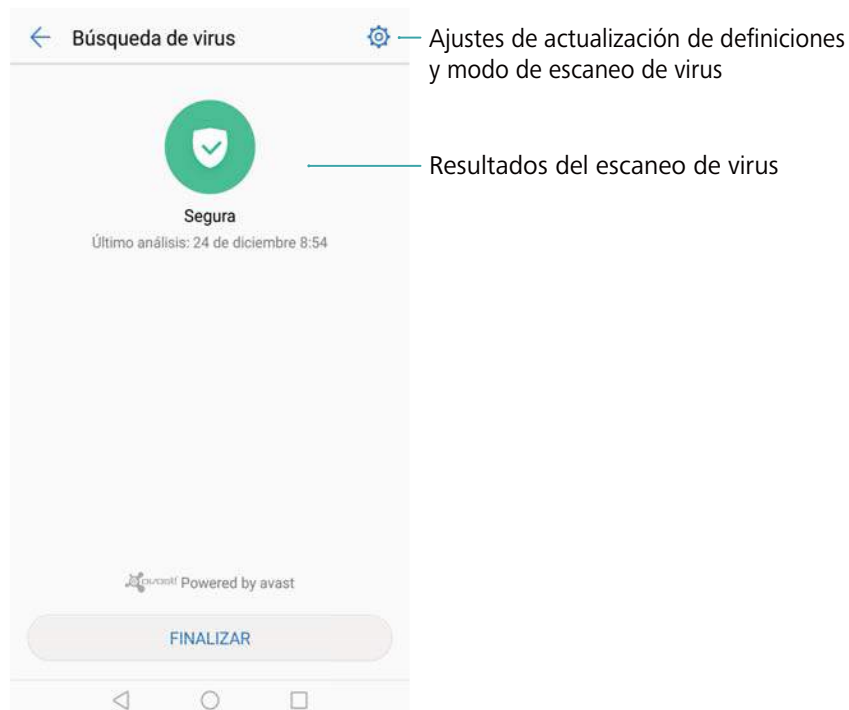




 Pulse  . Puede hacer lo siguiente:

- Habilitar **Análisis de la nube** para analizar el teléfono usando la base de datos de antivirus más actualizada. Se requiere conexión a Internet para acceder a la base de datos en línea.
- Habilitar **Recordatorio de análisis** para recibir una notificación si no ha realizado un análisis de virus durante 30 días.
- Seleccionar un modo de análisis. El **Análisis completo** tarda más y busca archivos maliciosos, mientras que **Análisis rápido** solo analiza los archivos importantes y las aplicaciones instaladas.
- Configurar los ajustes de actualización para la base de datos de antivirus.
- Activar **Actualizar solo vía Wi-Fi** para reducir el consumo de datos móviles.


## Cifrado de aplicaciones


Use el Bloqueo de aplicaciones para cifrar las aplicaciones y evitar el acceso no autorizado.

- 1 Abra  **Administrador**.
  - 2 Pulse **Bloqueo de aplicaciones**. Cuando acceda por primera vez al Bloqueo de aplicaciones, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un PIN de cuatro dígitos y un recordatorio de contraseña.
  - 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cifrar. Debe introducir el PIN cada vez que abra una aplicación cifrada.
-  En la pantalla de Bloqueo de aplicaciones, pulse  para cambiar el PIN o deshabilitar el Bloqueo de aplicaciones.

## Cómo configurar las aplicaciones para que se cierren automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada

Seleccione qué aplicaciones desea cerrar cuando la pantalla está bloqueada a fin de reducir el consumo de energía y el consumo de datos móviles.

- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse **Limpieza de pantalla de bloqueo**.
- 3 Active el selector de las aplicaciones que desea cerrar.

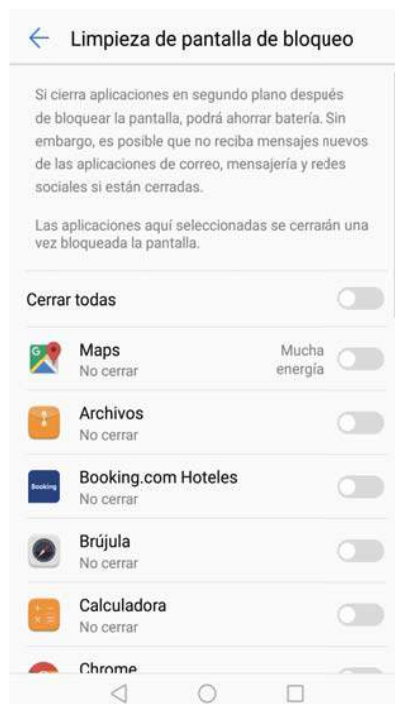



- i Las aplicaciones seleccionadas se cerrarán automáticamente cuando la pantalla esté bloqueada. Es posible que no reciba mensajes nuevos de las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales cuando hayan sido cerradas.

## Cómo configurar el Administrador del teléfono

### Cómo añadir los accesos directos

Cree accesos directos de pantalla principal para las funciones del Administrador del teléfono frecuentemente usadas.


- 1 Abra  **Administrador**.
- 2 Pulse  > **Accesos directos** y active la función que desea añadir a la pantalla principal.

# Herramientas

## Salud

### Registro de datos de actividad física

Registre los datos de sesiones de ejercicio para monitorizar su estado físico.



- 1 Abra  **Salud**.
- 2 Seleccione una actividad. Introduzca sus objetivos de actividad física y pulse **Comenzar ejercicio** para iniciar la sesión de ejercicio. El teléfono registrará automáticamente los datos, lo que incluye la ruta, la fecha/hora, la distancia, la velocidad y la cantidad de calorías.

## El tiempo

### Cómo ver la información del clima

Acceda a información detallada del clima y al pronóstico del clima para planificar con anticipación sus actividades.

Abra  **El tiempo**. Puede hacer lo siguiente:

- **Ver el clima actual:** Permite ver las condiciones actuales del clima, la temperatura, el índice de calidad del aire, el índice de confort, la dirección del viento, la velocidad del viento, el horario de salida y puesta del sol y la fase de la luna.
- **Ver alertas climáticas:** Permite ver alertas sobre condiciones climáticas extremas.
- **Ver el pronóstico del clima:** Deslice el dedo hacia arriba sobre la pantalla para ver el pronóstico por hora para las próximas 24 horas y también las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para los próximos días.
- **Actualizar la información del clima:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para actualizar el pronóstico del clima de la ciudad actual. Los pronósticos del clima se actualizan regularmente durante el día. La fecha y hora de publicación del pronóstico se muestra debajo del nombre de la ciudad. Deslice el dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver la fecha y la hora de la última actualización.
- **Ver el clima de otras ciudades:** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el pronóstico del clima de otras ciudades.
- **Habilitar sonidos para el clima:** Los sonidos del clima están deshabilitados por defecto. Para habilitarlos, pulse  y active el selector **Tonos del tiempo**.
- **Cambiar la unidad de temperatura:** La unidad de temperatura se configura según el idioma del sistema. Pulse  > **Unidad de temperatura** para seleccionar Fahrenheit o Celsius.



## Cómo añadir o eliminar ciudades

Añada múltiples ciudades para hacer un seguimiento del clima de las ciudades que le interesan.

### Configuración de la ciudad local

- 1 Abra **El tiempo**.
- 2 Pulse > **Widget El tiempo** y seleccione **Añadir ciudad** en **Ciudad local**. Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda.
  - Cuando esté en la ciudad local, solo se mostrará el clima de allí en la pantalla principal.
  - Cuando no esté en la ciudad local, se mostrará en la pantalla principal el clima de la ciudad donde se encuentra y el clima de la ciudad local.

### Administración de ciudades



- 1 Abra **El tiempo**.
- 2 Pulse . Puede hacer lo siguiente:
  - **Añadir una ciudad:** Pulse . Seleccione una ciudad de la lista o busque una en la barra de búsqueda. Se pueden añadir hasta 10 ciudades.
  - **Eliminar una ciudad:** Mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar y pulse .
  - **Mover una ciudad:** Mantenga pulsada una ciudad, después mantenga pulsado el icono al lado de la ciudad y arrástrela a la posición deseada.

### Actualización de la información del clima

- 1 Abra **El tiempo**.

**2** Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para buscar la ciudad deseada.

**3** Deslice el dedo hacia abajo de la pantalla para actualizar la información del clima.

 También es posible configurar actualizaciones automáticas del clima. Pulse  y active **Actualización automática**. Configure **Actualización**. El teléfono automáticamente actualizará los datos del clima en el intervalo programado.

## Cómo añadir un widget de El tiempo

Añada un widget para ver la información del clima en la pantalla principal.

**1** En la pantalla principal, mantenga pulsada un área vacía o junte dos dedos sobre la pantalla para abrir el editor de la pantalla principal.





**2** Pulse **Widgets**. Seleccione **El tiempo** y seleccione un estilo de widget.

## Reloj

### Gestión de alarmas

Configure una alarma para que lo despierte o le recuerde eventos importantes.

Abra  **Reloj**. Desde la pestaña **Alarma**, podrá acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir una alarma:** Pulse  y configure la fecha y hora, el tono de timbre, los ajustes de repetición de la alarma, entre otros. Pulse  para aplicar los ajustes.
- **Habilitar o deshabilitar una alarma:** Pulse el selector de la alarma.
- **Configurar los ajustes de las alarmas:** Pulse  y acceda a **ALARMA** para configurar la duración de la postergación, los ajustes del modo silencioso y el comportamiento del botón de volumen.
- **Eliminar una alarma:** Mantenga pulsada la alarma que desea eliminar y pulse .
- **Apagar una alarma:** Pulse **Arrastrar para apagar la alarma** en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.
- **Silenciar una alarma:** Pulse el botón para bajar el volumen.
- **Posponer alarma por 10 minutos:** Pulse el botón de encendido/apagado. La alarma se activará nuevamente a los 10 minutos. Para apagar la alarma, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y pulse la notificación de alarma.
- **Habilitar alarmas cuando el teléfono está apagado:** Seleccione **Mantener la alarma activa**. **Sonará dentro de** . Las alarmas sonarán incluso cuando el teléfono esté apagado.






## Relojes


### Configuración de relojes

Añada múltiples relojes para ver la hora de varias ciudades del mundo.

**1** Abra  **Reloj**.

**2** Desde la pestaña **Reloj univ**, podrá acceder a las siguientes opciones:


- **Añadir una ciudad:** Pulse . Introduzca el nombre de una ciudad o selecciónela de la lista de ciudades.
- **Configurar la zona horaria local:** Pulse . Active **Mostrar reloj local**, pulse **Zona horaria local** y seleccione la zona horaria en lugar de origen.
- **Configurar la fecha y la hora del sistema:** Pulse  > **Fecha y hora** y configure los ajustes.
- **Eliminar una ciudad:** Mantenga pulsada la ciudad que desea eliminar. Pulse  al lado de la ciudad y, a continuación, .

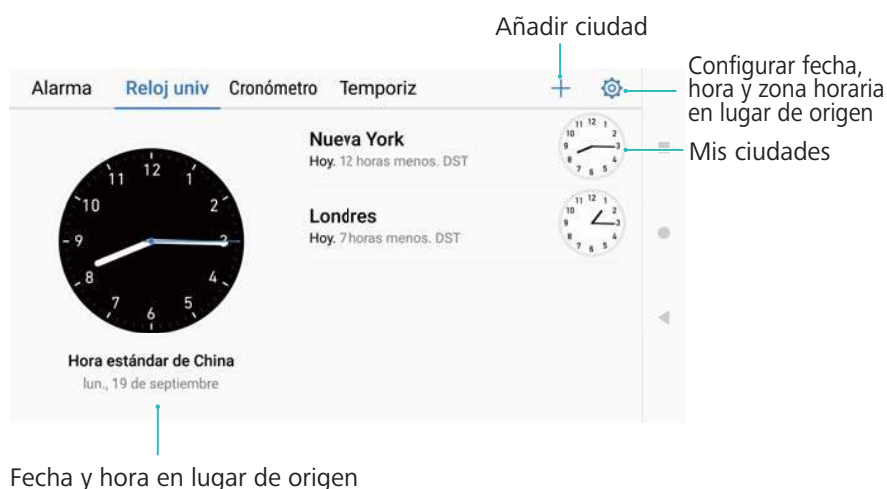

### Cómo habilitar dos relojes

Por defecto, el teléfono mostrará la hora de la red. Habilite dos relojes para ver en la pantalla de bloqueo la hora de su zona horaria actual y la zona horaria en lugar de origen.

**1** Abra  **Reloj**.







**2** En **Reloj univ**, pulse  > **Fecha y hora** > **Reloj doble**.

**3** Active **Reloj doble**. Pulse **Ciudad local** y seleccione la zona horaria en lugar de origen de la lista de ciudades.







- i Solo aparecerá un reloj en pantalla cuando la zona horaria local coincida con la zona horaria en lugar de origen.

## Cronómetro

- 1 Abra  **Reloj**.
- 2 Acceda a la pestaña **Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro.
  - i Cuando el cronómetro se esté ejecutando, pulse  para contar las vueltas. Deslice el dedo hacia arriba sobre el temporizador ubicado en el centro de la pantalla para ver los datos de las vueltas.
- 3 Pulse  para pausar el cronómetro.
- 4 Pulse  para reanudar el cronómetro o  para reiniciar el cronómetro.
  - i La pantalla permanecerá encendida cuando el cronómetro se está ejecutando.

## Temporizador


- 1 Abra  **Reloj**.
- 2 Acceda a la pestaña **Temporiz** y deslícese hacia arriba o hacia abajo para configurar la duración de la cuenta regresiva.
- 3 Pulse  para iniciar el temporizador.
- 4 Cuando suene el temporizador, deslícese por la pantalla para silenciar el tono de timbre.
  - i Cuando comience la cuenta regresiva del temporizador, pulse  para pausar el conteo o  para reiniciar el temporizador.




## Grabadora de audio

Haga grabaciones de voz y guárdelas en el teléfono para referencia futura.


### Grabación de sonido

- 1 Pulse  **Grabadora**.
- 2 Pulse **Iniciar** para comenzar la grabación.
- 3 Pulse **Pausar** o **Reanudar** para pausar o reanudar la grabación.  
**Añadir una etiqueta:** Permite añadir **Etiqueta rápida** o **Etiqueta en foto** para una referencia rápida.
- 4 Pulse **Detener** para finalizar la grabación. Introduzca un nombre para el archivo (**Nueva grabación**) y pulse para guardar.

 El teléfono no sonará si recibe una llamada durante una grabación.


### Cómo reproducir una grabación

Reproduzca sonidos o comience a reproducir desde una ubicación con etiqueta.

- 1 Pulse  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.
- 3 Seleccione una grabación. En la pantalla de reproducción, podrá hacer lo siguiente:
  - **Seleccionar una etiqueta:** Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla de reproducción para ver las etiquetas de grabación; a continuación, seleccione una etiqueta para comenzar la reproducción desde la ubicación correspondiente.




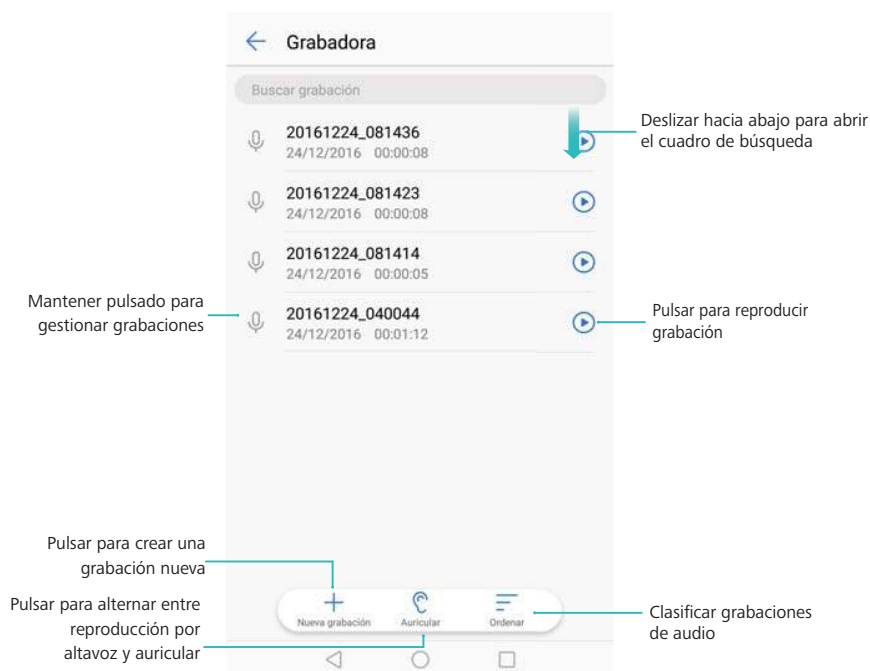
- **Cambiar el modo de reproducción:** Permite alternar entre **Auricular** y **Altavoz**.

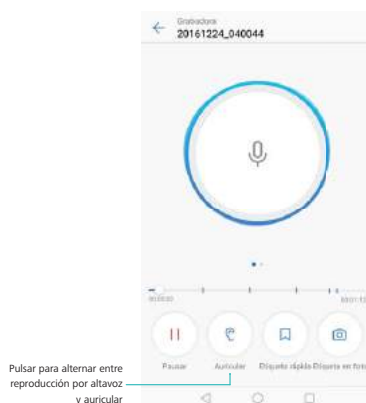

## Gestión de grabaciones


Comparta grabaciones, cámbiele el nombre y clasifíquelas.

- 1 Pulse  **Grabadora**.
- 2 Seleccione **Grabaciones**.
- 3 En la pantalla de gestión de archivos, puede clasificar y compartir grabaciones o cambiarles el nombre.



## Cómo controlar las grabaciones desde el panel de notificaciones


Cuando la aplicación Grabadora está grabando sonido en segundo plano, utilice el controlador en el panel de notificaciones para **Pausar**, **Reanudar** o **Detener** la grabación.

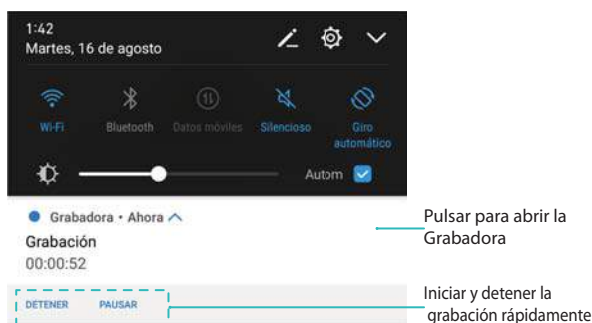


## Calculadora

### Cómo usar la calculadora

- 1 Abra **Herramientas**.
- 2 Pulse **Calculadora** para abrir la calculadora estándar.
- 3 Gire la pantalla para acceder a la calculadora científica.

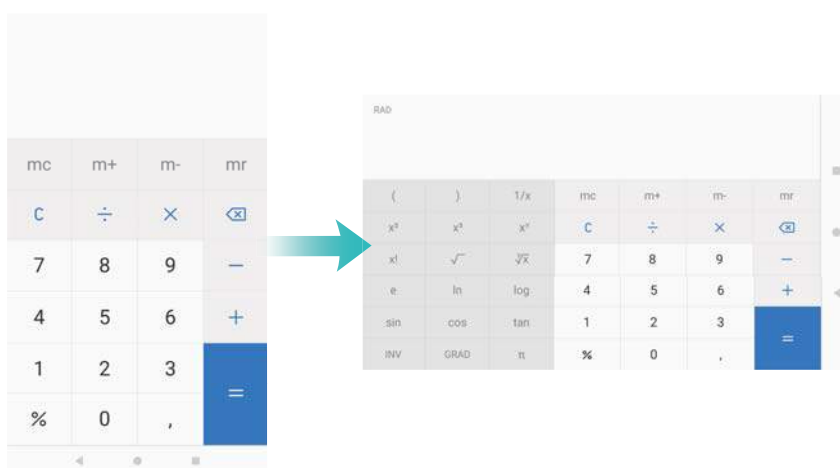


### Acceso directo a la calculadora

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo y, a continuación, pulse  para abrir la calculadora.


 La calculadora girará aun cuando la función giro automático esté deshabilitada.

## Espejo


El teléfono puede utilizarse como espejo.

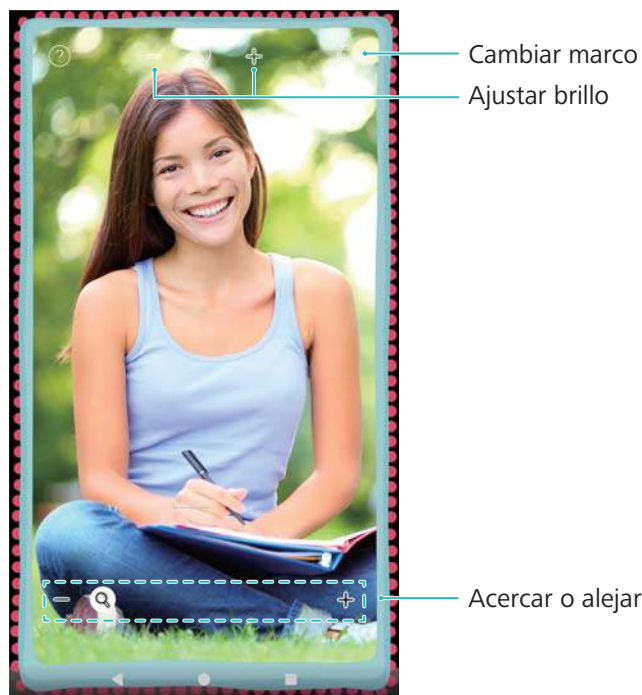


Abra  **Espejo**. Puede hacer lo siguiente:


- **Guardar una imagen:** Pulse la pantalla y seleccione  para guardar la imagen en la Galería. El teléfono volverá a la función espejo una vez que la imagen haya sido guardada.
- **Acercar o alejar la imagen:** Arrastre el control deslizante en la parte inferior de la pantalla.
- **Ajustar el brillo:** Pulse los símbolos más o menos ubicados en la parte superior de la pantalla.
- **Empañar el espejo:** Cuando sople el micrófono, el espejo mostrará el efecto empañado. Limpie la pantalla para eliminar este efecto.
- **Romper el espejo:** Mantenga pulsada la pantalla. El espejo se agrietará, y el usuario escuchará un efecto de sonido. Pulse el espejo para eliminar este efecto.

## Brújula

-  Al abrir **Brújula** por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para inclinar el teléfono y calibrar la brújula.




Pulse  **Brújula** para abrir la brújula y orientarse. La brújula también muestra la dirección, la latitud y la longitud. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver el nivel.

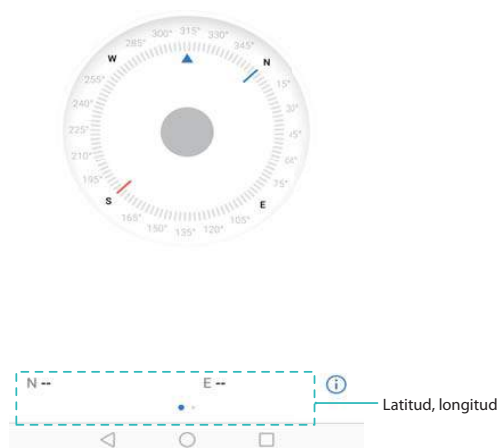NW 313°






## Linterna

### Cómo usar la linterna

- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- 2 Pulse  para encender la linterna.
  - Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  para encender la linterna.
  - O bien, abra **Herramientas** y pulse **Linterna** >  .

### Cómo apagar la linterna


Apague la linterna después de usarla para evitar que se consuma la batería.


- 1 Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para ver las funciones y herramientas de la pantalla de bloqueo.
- 2 Pulse  para apagar la linterna.
  - Cuando la pantalla esté desbloqueada, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado y pulse  para encender la linterna.
  - O bien, abra **Herramientas** y pulse **Linterna** >  .

# Funciones y ajustes del sistema

## Cómo cambiar del idioma del sistema


El idioma del sistema se puede cambiar en cualquier momento.

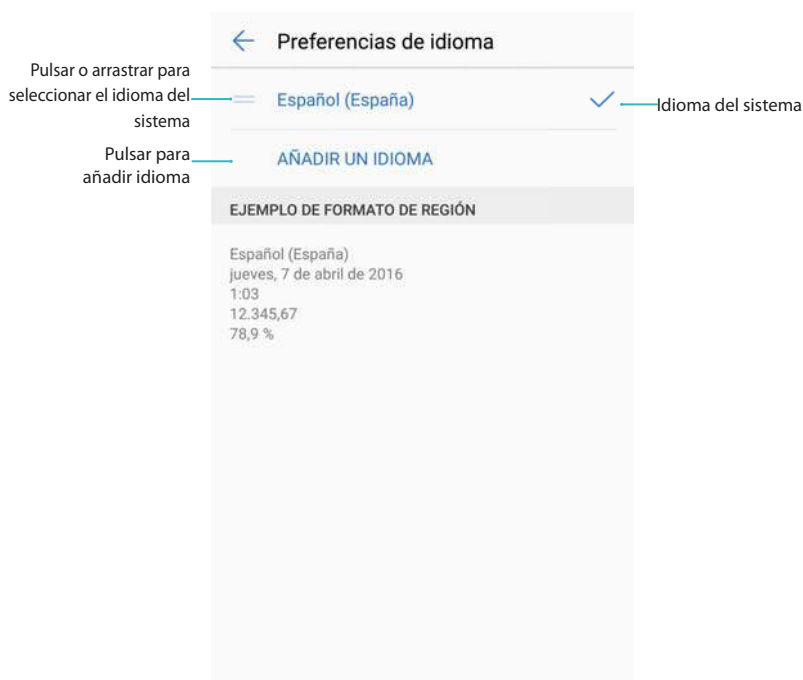

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Idioma e introducción**.
- 3 Pulse **Idioma** y seleccione el idioma deseado.



- i Buscar más idiomas:** Si el idioma que busca no está en la lista, pulse **Añadir un idioma** para buscarlo y añadirlo a la lista.

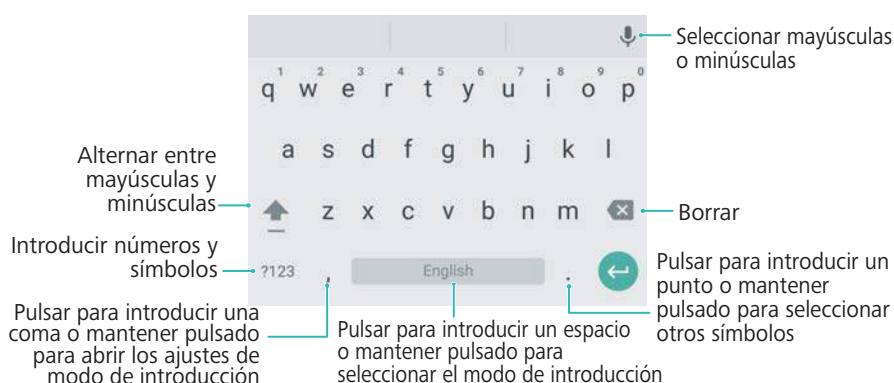

## Cómo usar el método de introducción de texto de Google



-  El método de introducción de texto de Google admite una gran variedad de idiomas. Pulse  > **Ajustes avanzados** > **Idioma e introducción** > **Teclado de Google** > **Idiomas** y desactive **Usar idioma del sistema**.


## Ajustes del modo de introducción de texto

### Cómo añadir un teclado


- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Idioma e introducción** y seleccione **Teclado virtual** en **Ajustes de teclado e introducción**.
  - 3 Pulse **Añadir teclado virtual** y active el teclado que desea añadir.
-  Después de añadir un teclado, puede configurarlo para que se ajuste a sus necesidades.

### Visualización del teclado en pantalla cuando el teléfono está conectado a un teclado físico

Cuando el teléfono esté conectado a un teclado físico, podrá seleccionar si desea deshabilitar el teclado que aparece en pantalla.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Idioma e introducción** y seleccione **Teclado físico** en **Ajustes de teclado e introducción**.
- 3 Active **Mostrar teclado virtual**.

### Cómo seleccionar el método de introducción de texto predeterminado




- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados** > **Idioma e introducción**. En **Ajustes de teclado e introducción**, pulse **Teclado predeterminado** y seleccione el método de introducción de texto deseado. El teléfono habilitará automáticamente el método de introducción de texto predeterminado cuando introduzca texto.

## Edición de texto

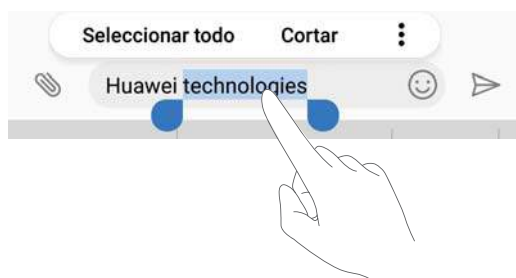Seleccione, corte, copie, pegue y comparta texto.



## Cómo seleccionar texto

- 1 Mantenga pulsado el texto hasta que  aparezca en pantalla.
- 2 Arrastre  y  para seleccionar un fragmento de texto o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

## Cómo copiar texto

Seleccione el texto que desee copiar y pulse **Copiar** para copiarlo en el portapapeles.


## Cómo cortar texto

Seleccione el texto que desee cortar y pulse **Cortar** para moverlo al portapapeles.

## Cómo pegar texto

Mantenga pulsado el lugar donde desea insertar el texto y pulse **Pegar**.



-  El texto pegado permanecerá disponible en el portapapeles hasta que corte o copie otro contenido.

## Cómo compartir texto

Seleccione el texto que desea compartir y pulse **Compartir**. Seleccione cómo desea compartir el texto y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


## Modo avión


Para evitar interferencias, habilite el modo avión al abordar un avión. Una vez habilitado el modo, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni tampoco usar datos móviles, Bluetooth ni Wi-Fi. Sin






embargo, podrá escuchar música, ver vídeos y usar aplicaciones que no requieran conexión a Internet.

Use cualquiera de los siguientes métodos para habilitar o deshabilitar el modo avión:

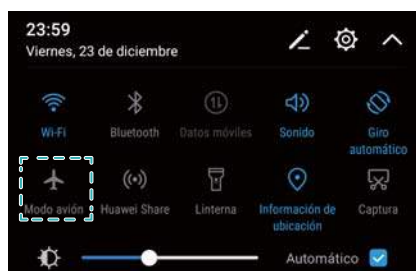

- **Usar el selector del acceso directo:** Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. En la pestaña **Accesos directos**, pulse  para ver todos los selectores de accesos directos y active o desactive el selector **Modo avión**.



- **Acceder a Ajustes:** Abra  **Ajustes** y active o desactive el selector **Modo avión**.
-  Cuando el modo avión está habilitado, Wi-Fi, Bluetooth y los datos móviles se deshabilitarán automáticamente y no podrá hacer ni recibir llamadas. En la barra de estado, aparecerá .

## Cómo actualizar los ajustes del operador

Actualice los ajustes del operador para mejorar la conectividad de la red celular y la calidad de la llamada.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Más > Actualizar en tiempo real Link+ > Actualización automática de datos** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de la actualización.
  -  Por defecto, los ajustes del operador se actualizan automáticamente cuando está conectado a Internet vía Wi-Fi. Cuando seleccione la actualización automática a través de todas las redes, el teléfono descargará automáticamente las actualizaciones del operador vía Wi-Fi y datos móviles. Es posible que se apliquen cargos.

## Cómo configurar los ajustes de sonido

Personalice los ajustes de sonido según sus necesidades. Es posible ajustar el volumen, configurar los ajustes del modo silencioso, cambiar los tonos de llamadas, mensajes y notificaciones y habilitar sonidos de alerta del sistema.

### Ajuste del volumen del sistema

Ajuste el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas según sus necesidades.

**1** Abra  **Ajustes**.



**2** Pulse **Sonido > Volumen** para ajustar el volumen de los tonos, los medios, las alarmas y las llamadas.


### Cómo configurar el modo silencioso

Habilite el modo silencioso para evitar molestar a otras personas en entornos tranquilos, como durante reuniones. Al habilitarlo, el teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá. Si ha habilitado la vibración, el teléfono vibrará para alertar sobre llamadas o mensajes entrantes.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Sonido > Modo silencioso**. El teléfono no sonará si recibe llamadas o mensajes, pero la pantalla se encenderá.

-  • **Vibrar en modo silencioso:** Cuando **Modo silencioso** está habilitado y **Vibrar en modo silencioso** está activado, el teléfono vibrará cuando reciba llamadas o mensajes.
- **Cambiar rápidamente los ajustes del modo silencioso:** Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir la pestaña de accesos directos. Pulse  para alternar entre los modos **Sonido**, **Silencioso** y **Vibración**.

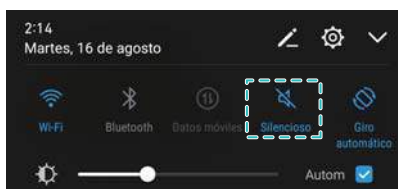

### Cómo configurar el tono de notificaciones predeterminado

Seleccione un tono predeterminado o un archivo de música como tono de notificación para mensajes, correos electrónicos y demás notificaciones.

**1** Abra  **Ajustes**.



**2** Pulse **Sonido > Tono predeterminado de notificación** y seleccione una nueva notificación **Tono** o un archivo **Música**.

### Configuración de los tonos de marcación del teclado numérico

**1** Abra  **Ajustes**.


- 2 Pulse **Sonido > Tones táctiles del marcador** y seleccione Predeterminado, Melodía o ninguno.

### Cómo habilitar o deshabilitar sonidos de alerta del sistema y de respuesta táctil

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Sonido**. Puede habilitar o deshabilitar las funciones **Respuesta sonora al pulsar**, **Sonido de bloqueo de pantalla**, **Tono de captura de pantalla** y **Vibrar al pulsar**.
  -  Cuando **Vibrar al pulsar** está habilitado, el teléfono vibrará cuando pulse una tecla en la barra de navegación o cuando desbloquee la pantalla.

## Modo Solo una mano

Habilite la vista de minipantalla o el teclado para una mano para facilitar el uso del teléfono con una mano.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Asistencia inteligente > IU una mano**. Puede hacer lo siguiente:
  - **Achicar pantalla:** Active **Vista de minipantalla**. La pantalla reducirá su tamaño y se desplazará hacia el extremo inferior derecho o izquierdo para quedar al alcance de una mano.
  - **Habilitar el teclado para una sola mano:** Active **Teclado para una sola mano**. El teclado Huawei, el teclado numérico, el menú durante llamadas y el teclado de la pantalla de bloqueo reducirán su tamaño en un extremo de la pantalla para facilitar la introducción de texto con una sola mano. Pulse la flecha que se encuentra al lado del teclado para moverlo a un lado o al otro de la pantalla.


## Modo No molestar

El modo No molestar permite a los usuarios trabajar o relajarse en silencio. El teléfono solo notificará las llamadas o los mensajes importantes.

### Uso del modo No molestar

Configure el modo No molestar para evitar perderse llamadas o mensajes importantes.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 En la pantalla **No molestar**, active **No molestar**.
- 3 Pulse **Modo No molestar**. Puede hacer lo siguiente:
  - **Configurar los ajustes de llamadas y mensajes entrantes:** Seleccione **Permitir solo interrupciones con prioridad**. Pulse **Definir la prioridad de las interrupciones** para añadir contactos a la lista **Llamadas** y la lista **Mensajes**. Cuando el modo No molestar esté habilitado, el teléfono solo sonará o vibrará cuando reciba llamadas o mensajes de los contactos que se encuentran en la lista.

 Seleccione **Solo lista blanca** para recibir solamente llamadas y mensajes de los contactos que están en la **Lista blanca para llamadas y mensajes**.

- **Habilitar tonos de alarma en modo No molestar:** Seleccione **Alarmas** para permitir solo tonos de alarmas. El teléfono no sonará cuando se reciban llamadas o mensajes entrantes. No se pueden configurar prioridades para interrupciones.
- **Deshabilitar todas las interrupciones:** Seleccione **No interrumpir** para deshabilitar todos los tonos y vibraciones. La pantalla no se activará ante llamadas entrantes, mensajes ni alarmas. No se pueden configurar prioridades para interrupciones.


### Cómo configurar el temporizador del modo No molestar


Configure un temporizador para habilitar o deshabilitar automáticamente el modo No molestar a una hora preestablecida.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **No molestar** y seleccione **Regla de definición de tiempo** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- 3 Configure los **Días** ajustes y **Hora de inicio** y **Hora de fin**.
- 4 En la pantalla **No molestar**, active **Regla de definición de tiempo**.

### Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario de Exchange


Inicie sesión en la cuenta de Exchange y sincronice el calendario. Aparecerá un mensaje en la barra de notificaciones cuando reciba una invitación a una conferencia en su cuenta de Exchange. El teléfono decidirá si habilitar el modo No molestar según su respuesta a la invitación.

 Para añadir una cuenta de Exchange, consulte la [Cómo añadir cuentas de correo electrónico](#). Para obtener más información sobre cómo sincronizar el calendario con su cuenta de Exchange, consulte [Sincronización de eventos](#).


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **No molestar** y seleccione **Regla de evento** para acceder a los ajustes de bloqueo de SIM.
- 3 Pulse **Durante eventos de:** y seleccione la cuenta de Exchange.

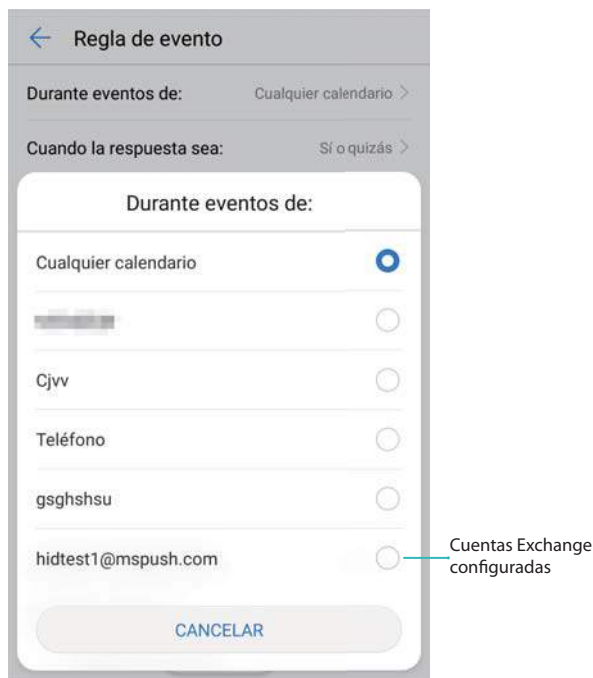

#### 4 Pulse **Cuando la respuesta sea:**. Puede hacer lo siguiente:

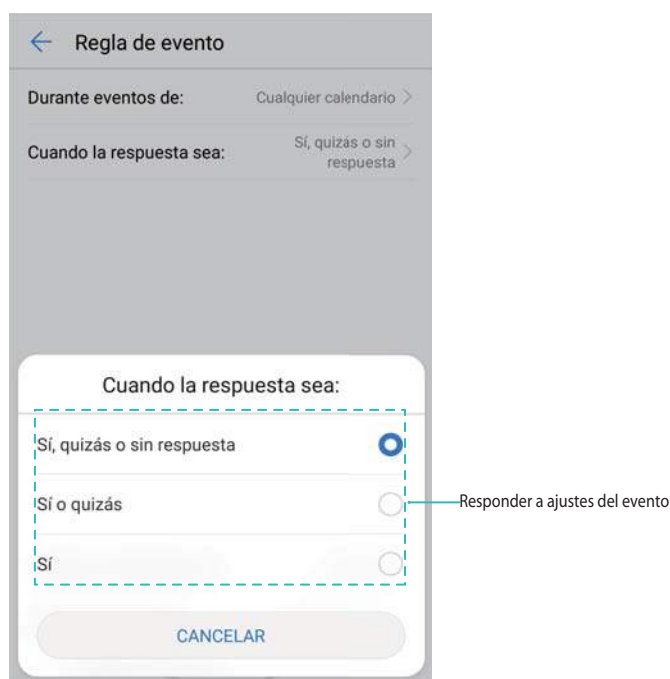

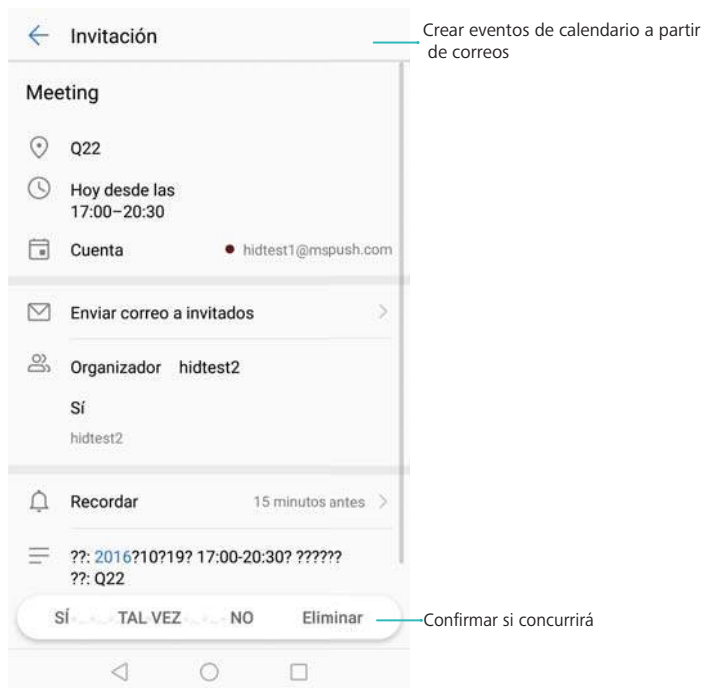

- Cuando se selecciona la opción **Sí, quizás o sin respuesta**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange o si no se respondió. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación.



- Cuando se selecciona la opción **Sí o quizás**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" o "Tal vez" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se rechaza la invitación o si no se responde.
- Cuando se selecciona la opción **Sí**, se habilita el modo No molestar para las reuniones si se respondió "Sí" a una invitación a una reunión de Exchange. El modo No molestar no se habilita si se responde "Tal vez" a la invitación, si se rechaza la invitación o si no se responde.


### Cómo habilitar el modo No molestar para eventos del calendario

Configure el teléfono para que habilite automáticamente el modo No molestar para eventos del Calendario.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **No molestar**. Active **Regla de evento** y pulse la pantalla para establecer los ajustes.
- 3 Pulse **Durante eventos de:** y seleccione **Teléfono**.
  -  Habilite el modo No molestar automáticamente para eventos del **Calendario** del teléfono. Para obtener más información sobre cómo añadir un evento, consulte la sección [Creación de eventos](#).

### Cómo habilitar el modo No molestar para todos los eventos

Configure el teléfono para que automáticamente habilite el modo No molestar para todos los eventos, incluidos los del Calendario y los de la cuenta Exchange.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **No molestar**. Active **Regla de evento** y pulse la pantalla para establecer los ajustes.
- 3 Pulse **Durante eventos de:** y seleccione **Cualquier calendario**.


## Cómo añadir reglas para el modo No molestar

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **No molestar** > **Añadir regla**.
- 3 Seleccione **Regla de definición de tiempo** o **Regla de evento** y después pulse **Aceptar** para configurar una regla por evento o por tiempo.


## Configuración de cuentas

### Cómo añadir cuentas

Cree una cuenta de correo o de redes sociales para sincronizar los correos y los mensajes con el teléfono.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Cuentas** > **Añadir cuenta**. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información de la cuenta.
  - Debe instalar la aplicación correspondiente antes de añadir una cuenta de terceros.
  - Para obtener más información sobre cómo añadir cuentas corporativas o correos electrónicos, consulte la sección [Cómo añadir cuentas de correo electrónico](#).





### Eliminación de cuentas

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Cuentas** y seleccione un tipo de cuenta.
- 3 Seleccione la cuenta que desea eliminar y siga las instrucciones en pantalla.

### Cómo sincronizar los datos con el teléfono


Habilite la función de sincronización para mantener todos los datos del teléfono actualizados y evitar perderlos. Es posible sincronizar correos, contactos y demás datos de su teléfono anterior u ordenador.


 El tipo de datos que puede sincronizarse depende del tipo de cuenta.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Cuentas**.
- 3 Pulse  en el extremo superior derecho de la pantalla. Seleccione **Sincronización automática** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  -  Si el selector de sincronización de datos está desactivado, podrá sincronizar los datos manualmente seleccionando una cuenta y pulsando .

## Cómo ver información sobre el almacenamiento y la memoria

Consulte la información detallada sobre la memoria y el almacenamiento y elimine archivos no deseados del sistema para optimizar el rendimiento.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Memoria y almacenamiento** para ver la información de la memoria y del almacenamiento.
  - **Ver información de almacenamiento de aplicaciones:** Pulse **Memoria > Memoria usada por aplicaciones** para ver las aplicaciones que están ocupando más espacio.
  - **Vaciar papelera del sistema:** Seleccione **Liberador de espacio**. El teléfono automáticamente busca los archivos no deseados y le indica que elimine archivos no necesarios para optimizar el rendimiento.
  - **Gestionar almacenamiento:** Pulse **Liberador de espacio > Gestor de memoria** para eliminar o desinstalar aplicaciones y otros datos por lotes.

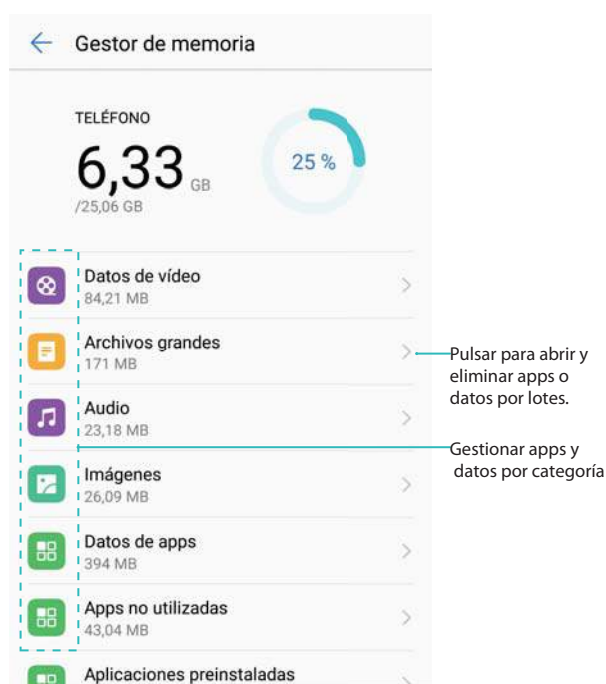

## Configuración de la fecha y la hora

El teléfono configura automáticamente la fecha y la hora utilizando los valores suministrados por la red. También es posible configurarlas manualmente y seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Fecha y hora**. Puede hacer lo siguiente:



- **Configurar la fecha y hora automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Fecha y hora automáticas**. Desactive el selector para configurar la fecha y la hora manualmente.
- **Configurar la zona horaria automáticamente con valores proporcionados por la red:** Active **Zona horaria automática**. Desactive el selector para configurar la zona horaria manualmente.
- **Mostrar la hora en formato de 24 horas:** Active Usar formato de 24 horas para ver la hora en formato de 24 horas. Por defecto, la hora se muestra en formato de 12 horas.

## Cómo habilitar el acceso a la ubicación

Habilite los servicios basados en la ubicación para garantizar que las aplicaciones de mapas, navegación y El tiempo puedan acceder a su información de ubicación.

### Configuración de los ajustes de ubicación

- Las funciones pueden variar según el operador.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Acceso a la ubicación**.

**3** Active **Acceder a mi ubicación**. Se pueden seleccionar tres modos diferentes:

- **Utilizar redes móviles, Wi-Fi y GPS:** Utiliza el GPS y la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un posicionamiento altamente preciso.
- **Utilizar redes móviles y Wi-Fi:** Utiliza solo la conexión a Internet del teléfono. Habilite esta opción para un consumo de energía reducido y tiempos en espera más prolongados.
- **Utilizar solo GPS:** No requiere una conexión a Internet. Habilite esta opción para reducir el consumo de datos móviles.

### Cómo incrementar la precisión del posicionamiento en interiores

El teléfono utiliza las funciones Wi-Fi y Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso cuando está en interiores.

**1** Abra  **Ajustes**.


**2** Pulse **Ajustes avanzados > Acceso a la ubicación**.

**3** Pulse  **> Ajustes de búsqueda**. Puede hacer lo siguiente:

- Active **Búsqueda de redes Wi-Fi**. Las apps y servicios de ubicación buscarán continuamente redes Wi-Fi para obtener un posicionamiento más preciso.
- Active **Búsqueda de dispositivos Bluetooth**. Los servicios y las apps de ubicación buscarán dispositivos Bluetooth para obtener un posicionamiento más preciso.


## Cómo restablecer los ajustes del sistema

Restablezca los ajustes de la red, del ID de huella digital y del bloqueo de pantalla regularmente para mantener el teléfono seguro.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer**
- 3 Pulse **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.


## Cómo restablecer los ajustes de red



El teléfono automáticamente se conectará a las redes Wi-Fi y a los dispositivos Bluetooth previamente utilizados. Es posible restablecer los ajustes de la red para eliminar el historial de conexiones.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer**.
- 3 Pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer los ajustes.

## Cómo restablecer los valores de fábrica




Si el teléfono falla o responde lentamente, restablezca los valores de fábrica.


-  Si se restablecen los valores de fábrica, se eliminarán todos los datos personales del teléfono, como la información de la cuenta, las apps descargadas y los ajustes del sistema. Antes de restablecer los valores de fábrica, haga copias de respaldo de los datos importantes guardados en el teléfono.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Copia de seguridad / restablecer**.
- 3 Pulse **Restablecer datos de fábrica** y seleccione si desea formatear la memoria interna.
  -  Si selecciona **Borrar memoria interna**, se eliminarán todos los archivos de la memoria interna, como la música y las imágenes. Utilice esta función con precaución.
- 4 Pulse **Restablecer** para restablecer los valores de fábrica del teléfono.

## Actualizaciones OTA

Actualice el sistema del teléfono con la última versión para mejorar su rendimiento.

-  Asegúrese de que el teléfono esté conectado a Internet antes de actualizarlo. Conéctese a una red Wi-Fi antes de actualizar para no incurrir en gastos por el uso de datos. Además, asegúrese de que el teléfono tenga suficiente batería.
- 
  - El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede hacer que este no se pueda volver a utilizar o incluso puede poner en riesgo la información personal. Para obtener los mejores resultados, utilice la función de actualización OTA o lleve el teléfono al centro de servicios Huawei más cercano.
  - Durante la actualización del sistema, es posible que se eliminen los datos personales. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de actualizar el teléfono.
  - Para actualizarlo, asegúrese de que el teléfono tenga 20 % de batería, como mínimo.
  - Después de la actualización, es posible que detecte que algunas aplicaciones de terceros no son compatibles con el sistema, como aplicaciones de banca por Internet y juegos. Esto se debe a que los desarrolladores de aplicaciones de terceros pueden demorar en publicar actualizaciones para versiones nuevas de Android. Espere a que se publique una nueva versión de la aplicación.
-  Pulse **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Número de compilación** para ver el número de versión de su teléfono.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Actualizar software**. El teléfono automáticamente buscará actualizaciones.
- 3 Seleccione la última versión y descargue el paquete de actualización.
- 4 Finalizada la descarga, pulse **Actualizar**. Es posible que el proceso de actualización demore en completarse. No utilice el teléfono hasta que termine de actualizarse. Finalizada la actualización, el teléfono se reiniciará automáticamente.

## Cómo ver la información del producto

### Cómo cambiar el nombre del dispositivo

Cambie el nombre de su dispositivo para que los dispositivos que se conectan a su zona Wi-Fi portátil lo encuentren más fácilmente o para facilitar la búsqueda cuando se enlaza con otros dispositivos vía Bluetooth.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Acerca del teléfono** > **Nombre del dispositivo** y cambie el nombre del dispositivo

### Cómo ver el número de modelo y la información de versión



Consulte el número de modelo y la información de versión del sistema.

- 1 Abra  **Ajustes**.

- 2 Pulse **Acerca del teléfono** para ver el número de modelo, el número de versión, la versión de EMUI y la versión de Android.


## Cómo ver el IMEI

Todos los teléfonos tienen un IMEI exclusivo de 15 dígitos que puede utilizarse para verificar si el dispositivo es genuino.

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Acerca del teléfono** para ver el IMEI.
-  Los teléfonos con dos SIM tienen dos IMEI.

## Cómo ver las especificaciones del teléfono

Podrá ver las especificaciones del teléfono siguiendo unos pocos pasos. Podrá ver información sobre el procesador, la memoria, la resolución de la pantalla y más.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Acerca del teléfono**. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver información del procesador, la memoria RAM, la memoria interna, la resolución de la pantalla, entre otros.


# Funciones de accesibilidad




## Acerca de TalkBack

TalkBack es un servicio de accesibilidad que emite avisos sonoros y lee subtítulos para permitir que los usuarios con discapacidad visual y auditiva interactúen con sus dispositivos.

## Cómo habilitar TalkBack

TalkBack es una función de accesibilidad diseñada para usuarios con discapacidad visual y auditiva. Tiene la capacidad de emitir avisos sonoros y leer subtítulos para ayudar al usuario a usar el teléfono. Cuando la función TalkBack está habilitada, el teléfono emitirá avisos sonoros para todo el contenido que pulse, seleccione o habilite.

-  Los avisos sonoros no están disponibles en todos los idiomas. Si no están disponibles en su idioma, descargue el motor de síntesis de voz de un tercero. Para obtener más información, consulte la sección [Salida de texto a voz \(TTS\)](#).

- 1 Abra  **Ajustes**.
  - 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack**.
  - 3 Active **TalkBack** y pulse **Aceptar**.
-  Se reproducirá la lectura de un tutorial cuando habilite la función TalkBack por primera vez. Para reproducir el tutorial, pulse  para acceder a Ajustes de TalkBack, y seleccione el tutorial.

**4** Pulse  y seleccione **Exploración táctil**. Para habilitar los avisos sonoros del contenido que pulsa, habilite **Exploración táctil**.


**i** **Deshabilitar TalkBack:** Mantenga pulsada la pantalla durante tres segundos mientras mantiene pulsado el botón de encendido/apagado.

### Cómo usar TalkBack para controlar el teléfono


Una vez habilitada la función TalkBack, use los gestos para:

**Navegar por la pantalla:** Use dos dedos para deslizarse por la pantalla (en lugar de uno).


Deslice dos dedos hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas del menú. Deslice los dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de pantalla.

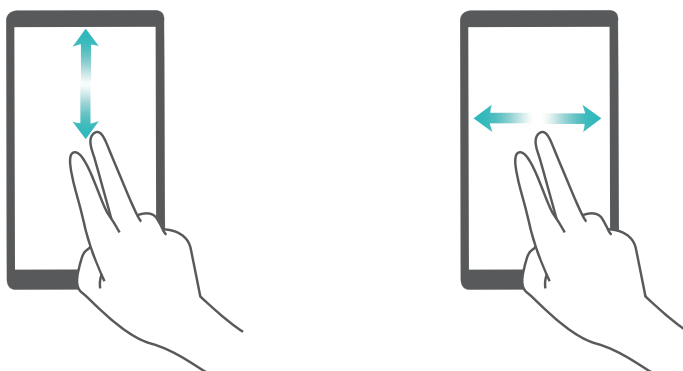

**Seleccionar un elemento:** Pulse un elemento con un dedo para seleccionarlo (no se abrirá). El teléfono leerá el contenido del elemento seleccionado.

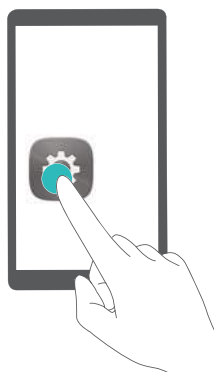

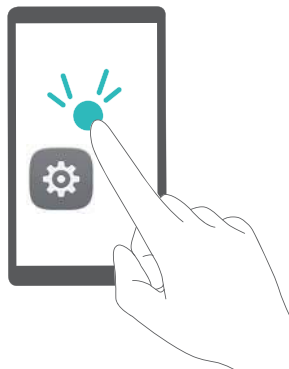

**Abrir un elemento:** Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla con un dedo para confirmar la selección realizada en el paso anterior.



Por ejemplo, si desea abrir **Ajustes**, pulse el icono **Ajustes** una vez con un dedo y pulse dos veces cualquier parte de la pantalla.


## Configuración de los ajustes de TalkBack

Los ajustes de TalkBack pueden personalizarse según sus necesidades.

- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > TalkBack >  .**
- 3 Puede ajustar el volumen de las respuestas, los ajustes de las respuestas sonoras, los gestos de control y más.

## Subtítulos


Además de emitir respuestas sonoras, la función TalkBack también muestra en pantalla los subtítulos para usuarios con discapacidad auditiva.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > Subtítulos**
- 3 Active **Subtítulos** y configure el idioma, el tamaño de fuente y el estilo de los subtítulos.

## Gestos de ampliación

Use los gestos de ampliación para agrandar un área específica.

 El teclado y la barra de navegación no pueden ampliarse.


- 1 Abra  **Ajustes**.
- 2 Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad > Gestos de ampliación**.
- 3 Active el selector **Gestos de ampliación**.
  - **Acercar la imagen:** Pulse la pantalla tres veces de forma rápida y consecutiva para agrandarla. Pulse la pantalla nuevamente tres veces para volver a achicarla. Para deshabilitar **Gestos de ampliación**, desactive el selector **Gestos de ampliación**.

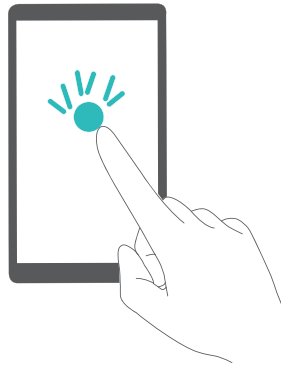


- **Explorar un área ampliada:** Deslícese por la pantalla con dos dedos.



- **Ajustar el zoom:** Para agrandar la pantalla, separe los dedos sobre la pantalla. Para achicarla, pellízquela con dos o más dedos juntos.

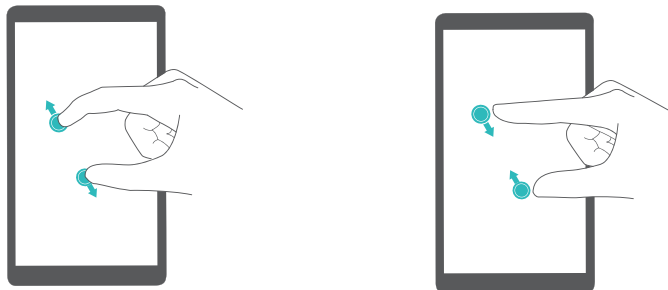

- **Acercar temporalmente:** Pulse la pantalla tres veces seguidas y mantenga el dedo pulsando sobre la pantalla. Deslícese para explorar un área ampliada. Suelte el dedo para achicar la pantalla.

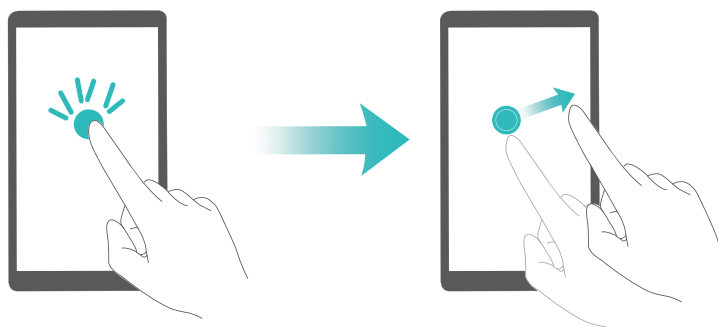

## Cómo usar el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad** y active **Botón de encendido cuelga**.


Cuando habilite esta función, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar una llamada.

## Lectura de contraseñas

Esta función ofrece respuestas sonoras para los usuarios con discapacidad visual. Cuando introduzca una contraseña, el teléfono leerá las letras y los números introducidos. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad** y active **Decir contraseñas**.

 Cuando deshabilite esta función, la lectura de contraseña solo se reproducirá cuando haya auriculares conectados.

## Salida de texto a voz (TTS)

Esta función convierte texto en voz para aquellos usuarios con discapacidad visual. La salida de texto a voz (TTS) requiere habilitar la función TalkBack.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad**. Active **Salida de texto a voz** y seleccione el motor de síntesis de voz deseado y la velocidad de voz.

## Cómo configurar el retardo de tecla pulsada

Cambie el tiempo que le lleva al teléfono responder ante los gestos de tecla pulsada.


**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad** y seleccione **Retraso pulsación prolongada**.

**3** Seleccione **Corto**, **Medio** o **Largo**.

## Corrección de color

El modo de corrección de color ajusta los colores para que los usuarios con dificultades para percibir los colores puedan distinguir más fácilmente los distintos sectores de la pantalla.


 Habilite este modo con precaución, ya que puede afectar el rendimiento del teléfono.

**1** Abra  **Ajustes**.

**2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad** y seleccione **Corrección del color**.


**3** Active **Corrección del color** y seleccione **Modo de corrección**.



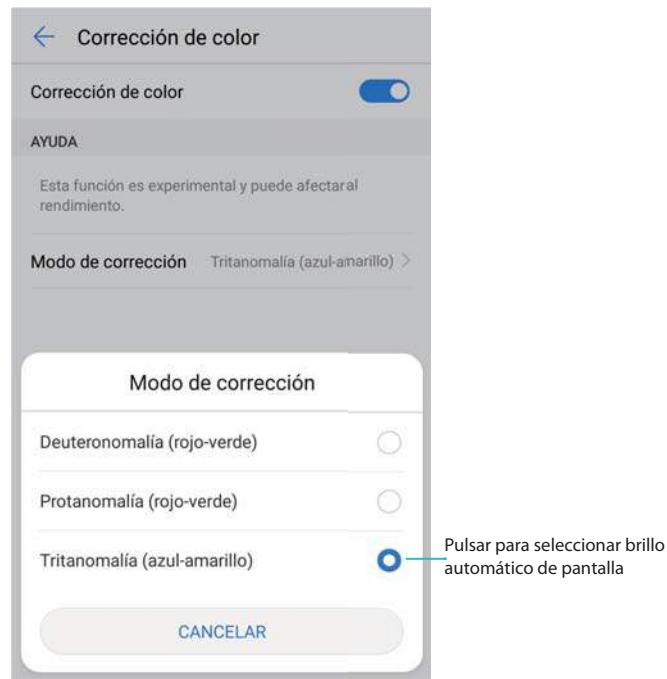

## Cómo habilitar los accesos directos para las funciones de accesibilidad

Use el botón de encendido/apagado para habilitar rápidamente las funciones de accesibilidad.

- 1** Abra  **Ajustes**.
- 2** Pulse **Ajustes avanzados > Accesibilidad** y seleccione **Acceso directo a accesibilidad**.
- 3** Active **Acceso directo a accesibilidad**. Puede habilitar las funciones de accesibilidad de dos maneras:
  - **a** Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta que escuche el tono de confirmación o hasta que el teléfono vibre.
  - **b** Mantenga pulsada la pantalla con dos dedos hasta que escuche el tono de confirmación.

# Ayuda

Lea la Guía de inicio rápido que viene con el teléfono.

Acceda a **HiCare** para leer la guía de usuario, obtener más información sobre los servicios que brinda Huawei o para obtener ayuda en línea.

Pulse **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal** para leer la información legal.

Para obtener más información, visite <http://consumer.huawei.com>.

# Seguridad de datos e información personal

La utilización de algunas funciones o aplicaciones de terceros disponibles en el dispositivo puede ocasionar la pérdida de datos e información personal, o permitir a terceros acceder a dichos datos e información. Utilice las siguientes medidas para proteger su información personal:

- Coloque el dispositivo en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado a este.
- Configure el bloqueo de la pantalla y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta SIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- De forma periódica, realice una copia de seguridad de la información personal almacenada en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de transferir o eliminar toda la información personal del dispositivo anterior.
- No abra mensajes ni correos de desconocidos para evitar el ingreso de virus a su dispositivo.
- Cuando utilice el dispositivo para navegar por Internet, no visite sitios web que puedan resultar inseguros para evitar el robo de información personal.
- Si utiliza servicios como zonas Wi-Fi portátiles o Bluetooth, configure las contraseñas de estos servicios para evitar el acceso no autorizado a estos. Cuando estos servicios no se utilicen, desactívelos.
- Instale software de seguridad de dispositivos y realice análisis regulares para detectar la existencia de virus.
- Asegúrese de obtener aplicaciones de terceros de fuentes legítimas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas con el fin de detectar la existencia de virus.
- Instale parches o software de seguridad desarrollados por Huawei u otros proveedores de aplicaciones autorizados.
- El uso de software de terceros no autorizado para actualizar el teléfono puede dañar el dispositivo o incluso poner en riesgo la información personal. Se recomienda actualizar a través de la función de actualización en línea del dispositivo o descargar paquetes de actualización oficiales para el modelo del dispositivo desde el sitio web de Huawei.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Por lo tanto, terceros pueden compartir su información de localización.
- Algunos proveedores de aplicaciones pueden obtener información de diagnóstico y detección en el dispositivo a fin de mejorar sus productos y servicios.

# Lista de funciones de seguridad

Los teléfonos Huawei incluyen una serie de funciones de seguridad para proteger sus datos.

Estilo de pantalla de bloqueo y contraseña	Configure una contraseña de bloqueo de pantalla para evitar el acceso no autorizado al teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cambio del estilo de la pantalla de bloqueo</a> .
Reconocimiento de huella digital	Use una huella digital para desbloquear la pantalla, abrir archivos cifrados, desbloquear apps y hacer pagos de forma segura. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Reconocimiento de huella digital</a> .
Cómo cifrar una tarjeta microSD	Cifre la tarjeta microSD para evitar accesos no autorizados a sus datos. Se debe introducir una contraseña cuando se inserta la tarjeta microSD en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cómo cifrar una tarjeta microSD</a> .
Configuración del PIN de la tarjeta SIM	Habilite el bloqueo de SIM para evitar que terceros accedan a su tarjeta SIM. Deberá introducir el PIN de la tarjeta SIM cada vez que encienda el teléfono o que inserte la tarjeta en otro teléfono. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Configuración del PIN de la tarjeta SIM</a> .
Bloqueo de mensajes no deseados	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Bloqueo de mensajes no deseados</a> .
Identificación de URL maliciosas en los mensajes de texto	Habilite el reconocimiento de URL para recibir advertencias sobre URL maliciosas. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Identificación de URL maliciosos en los mensajes de texto</a> .
VPN	Es posible usar una VPN para conectarse a la red y al servidor de correos de su empresa. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">VPN</a> .
Filtro de acoso	Utilice el filtro de acoso y la lista negra del Administrador del teléfono para bloquear llamadas y mensajes no deseados. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Filtro de acoso</a> .
Bloqueo de aplicaciones	Use el Bloqueo de aplicaciones del Administrador del teléfono para bloquear apps y evitar el acceso no autorizado. Se requiere la contraseña de Bloqueo de aplicaciones para abrir aplicaciones bloqueadas. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Cifrado de aplicaciones</a> .

Gestión del consumo de datos	Utilice la función de gestión de datos del Administrador del teléfono para hacer un seguimiento del consumo de datos móviles. Es posible deshabilitar automáticamente los datos móviles cuando se supera el límite preestablecido para evitar incurrir en gastos de datos excesivos. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Administración del consumo de datos</a> .
Analizador de virus	Use el analizador de virus del Administrador del teléfono para eliminar malware. Para obtener más información, consulte la sección <a href="#">Analizador de virus</a> .

---

# Aviso legal

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Reservados todos los derechos.**

Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei").

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, desenscriptar, extraer, alquilar ni ceder el software mencionado, como tampoco practicar ingeniería inversa en el software, ni conceder sublicencias de este, a menos que tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos de autor.

## Marcas comerciales y permisos



HUAWEI, HUAWEI y



son marcas comerciales o registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

Los logotipos y la marca denominativa *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y todo uso de dichas marcas por parte de Huawei Technologies Co., Ltd. está sometido a un acuerdo de licencia.

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos titulares.

## Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que los operadores de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado.

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos.

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad comercial alguna.

## Declaración de software de terceros

Huawei no es titular de la propiedad intelectual del software ni de las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para el software ni para las aplicaciones de terceros. Huawei tampoco proporcionará

soporte a los clientes que utilicen dicho software y aplicaciones, ni será responsable de las funciones ni del rendimiento del software ni de las aplicaciones de terceros.

Los servicios del software y de las aplicaciones de terceros podrían interrumpirse o finalizarse en cualquier momento y Huawei no garantiza la disponibilidad de ningún contenido ni de ningún servicio. Los terceros proveedores de servicios ofrecen contenidos y servicios a través de herramientas de transmisión o redes fuera del control de Huawei. Hasta el máximo permitido por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei no será responsable ni compensará por los servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, ni por la interrupción ni la finalización de contenido o servicios de terceros.

Huawei no será responsable de la legalidad, calidad ni cualquier otro aspecto de ningún software instalado en este producto, ni de ningún trabajo de terceros transmitido o descargado de cualquier forma posible, que incluye, entre otros, textos, imágenes, vídeos, software, etc. Los clientes asumirán el riesgo de todas y cada una de las consecuencias, incluso la incompatibilidad entre el software y este producto, resultantes de la instalación del software o la transmisión o descarga de trabajos de terceros.

Este producto está basado en la plataforma de código abierto Android™. Huawei ha realizado los cambios necesarios en dicha plataforma. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con la plataforma Android estándar o podría ser incompatible con software de terceros. Huawei no ofrece ninguna garantía ni declaración relacionada con dicha compatibilidad y descarta expresamente toda responsabilidad relacionada con esas cuestiones.

## **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES**

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL NO CONSTITUYE GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO DE LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD NI EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL.

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO NI AHORROS ANTICIPADOS, CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO.

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHIBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE PRODUCTO.

**Normativa de importación y exportación**

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y los datos técnicos.



Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Consulte en <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> los datos actualizados de Líneas de Atención al Cliente y Correos electrónicos para su país y región.

Modelo: CE4ž?K\$

V100R001\_01