

# control R




manual de utilización

# R

# índice

<b>imagen del mando control R .....</b>	<b>3</b>
<b>introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>instalación de las pilas .....</b>	<b>4</b>
<b>el teclado .....</b>	<b>5</b>
<b>funcionamiento del servicio de televisión de R .....</b>	<b>8</b>
<b>funciones adicionales</b>	
programación de su televisión en el mando <b>control R</b> .....	<b>9</b>
programación de su DVD en el mando <b>control R</b> .....	<b>10</b>
método de búsqueda .....	<b>11</b>
lectura de códigos .....	<b>12</b>
teletexto .....	<b>13</b>
menú .....	<b>14</b>
Interfuncionalidad del volumen .....	<b>14</b>
macros (secuencias) .....	<b>15</b>
método de aprendizaje .....	<b>16</b>
eliminar una función aprendida .....	<b>17</b>
<b>consejos útiles .....</b>	<b>18</b>
<b>referencia de códigos .....</b>	<b>18</b>
<b>códigos</b>	
televisión .....	<b>19</b>
DVD .....	<b>30</b>

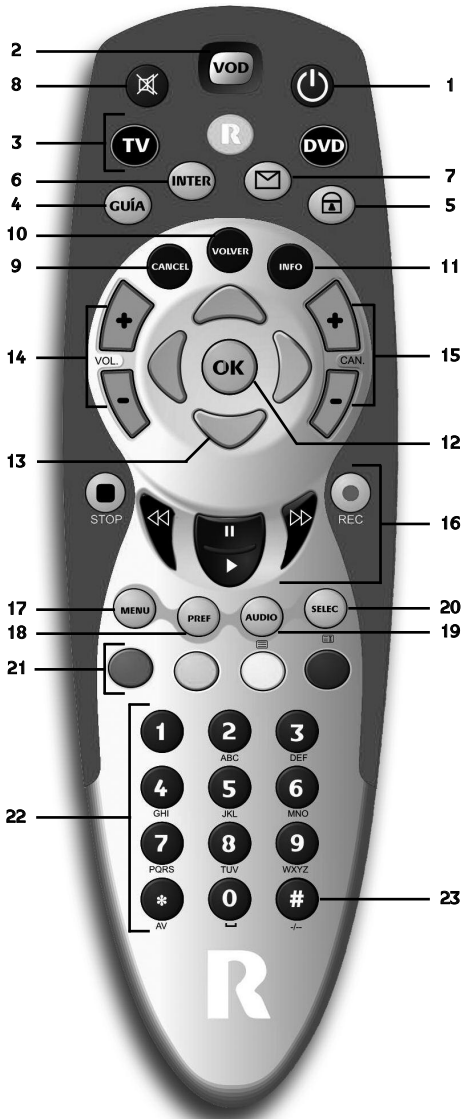


# introducción

El mando a distancia **control R**, como complemento al funcionamiento de su televisión digital interactiva **R**, puede reemplazar a dos mandos a distancia y ya viene preprogramado mediante códigos para poder controlar cualquier televisor y DVD


Además, lo que hace único al mando a distancia **control R** es la función de aprendizaje la cual le permite personalizar cualquier tecla para controlar funciones especiales de su mando a distancia original o añadir funciones básicas de otros aparatos. Por favor asegúrese de guardar este manual en un sitio seguro ya que es posible que lo necesite en el futuro.

# instalación de las pilas


El mando **control R** necesita dos pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.



Quite la tapa del compartimento de la pila, que se encuentra en la parte trasera del mando a distancia, presionando la pestaña ligeramente y hacia abajo.



Instale las dos pilas nuevas tal como indican las marcas + y - dentro del compartimento de las pilas.








Vuelva a poner la tapa.

### Importante:

- Los códigos de cada uno de sus aparatos permanecerán memorizados incluso después de quitar las pilas.
- Por favor no utilice pilas recargables.
- Anote los códigos de su televisión y vídeo dentro del compartimento de las pilas y en la página 18 como referencia.

# el teclado


1. **POWER (encendido / apagado)**  
La tecla POWER encenderá y apagará su servicio de televisión **R**. En cuanto a su televisión y vídeo, esta misma tecla funcionará del mismo modo que en su mando a distancia original.
2. **tecla VOD**  
La tecla VOD da acceso al servicio de vídeo bajo demanda de **R** donde podrá disfrutar de cine, series, documentales... cuando quiera y con la posibilidad de parar, rebobinar o avanzar, o recuperar el visionado donde lo dejó, entre otras ventajas.
3. **LED (diodo electroluminiscente)**  
Las teclas TV, **R** y DVD se retroiluminarán para indicarle cuál de los equipos están en funcionamiento en cada momento. El LED se encenderá después de que pulse cualquier tecla. También parpadeará dos veces después de programar un código.  
  
**Teclas de aparato**  
Las teclas TV, DVD y **R** seleccionan el aparato que desea controlar. Después de pulsar la tecla **R** usted podrá operar su servicio de televisión **R**. Cuando pulse la tecla TV podrá controlar las funciones de su televisor. Al pulsar la tecla DVD pondrá en funcionamiento su vídeo o DVD.
4. **GUÍA**  
Esta tecla le da acceso a la guía de programación de la televisión digital de **R**. También le da acceso a la guía de función de su televisor o DVD siempre y cuando sus mandos a distancia originales dispusieran de dicha función.
5. **Control Parental**   
La tecla  le da acceso a la función de control parental y cambio de código PIN.  
Esta tecla también se utiliza para programar el mando a distancia **control R** con su servicio de televisión **R**, su televisión y vídeo.
6. **tecla INTER**  
La tecla INTER da acceso a los servicios interactivos de la televisión digital interactiva de **R** tales como juegos, chats...
7. **tecla Correo**   
La tecla  da acceso a su cuenta de correo a través del servicio de televisión digital interactiva de **R**.
8. **Mute**  (sordina)  
Activa y desactiva el sonido.
9. **CANCEL**  
Esta tecla permite salir de la guía de programación, de la información o de la pantalla en que se encuentre actualmente.

- 10. VOLVER**  
Esta tecla le permite volver a la pantalla anterior o al canal anterior de la televisión digital de **R**. En el modo TV (si el mando original dispone de esta función) le permitirá volver al canal previo (P>P).
- 11. INFO**  
Le informa sobre canales, mensajes y opciones, también le permite salir del menú en pantalla.
- 12. OK**  
Confirma una selección.
- 13. Teclas direccionales**  
Estas teclas le permiten la navegación (arriba, abajo, izquierda, derecha) en el menú seleccionado.
- 14. VOLUMEN - / +**  
Estas teclas suben y bajan el volumen o cambian de páginas en las pantallas del menú.
- 15. CANAL - / +**  
Estas teclas le permiten cambiar de canal o destacar las selecciones en el menú de pantalla
- 16. Teclas de DVD y VOD**  
En el modo DVD y VOD, usted podrá controlar las funciones de su vídeo. Para prevenir grabaciones accidentales la tecla record deberá ser pulsada dos veces.
- Tecla Stop**  
En el modo DVD y VOD parará el vídeo. En el modo TV y con el teletexto activado parará el cambio de páginas.
- Tecla Record**  
Esta tecla pone en marcha la función de grabación en el modo **R** (si está activado) o de DVD y VOD. Para prevenir grabaciones accidentales la tecla record deberá ser pulsada dos veces.
- 17. MENU**  
En el modo **R** esta tecla le permitirá entrar en el menú de opciones de la televisión digital de **R**. También le dará acceso a la función de menú en su televisión cuando esté operando en el modo TV.
- 18. PREF**  
Esta tecla da acceso a sus preferencias de audio, subtítulos o canales favoritos de la televisión digital de **R**. También le da acceso a la función AV en el modo de TV.
- 19. tecla AUDIO**  
La tecla AUDIO da acceso directo a los canales de audio de la televisión digital interactiva de **R** como las radios TDT y los canales temáticos de música. Una vez dentro, seleccione el canal de su interés y escuche su música favorita.

- 20. SELEC**  
Selecciona opciones de funciones. También sirve para la compra por anticipado de eventos de pago por visión. En el modo TV el mando a distancia **control R** controlará la función del teletexto, (siempre y cuando su televisión disponga de esta función).
- 21. Teclas de color**  
Estas teclas se utilizan para la navegación del teletexto en su TV (siempre y cuando su televisión disponga de estas funciones).
- 22. Teclas numéricas**  
Las teclas numéricas (0 - 9) funcionan del mismo modo que en su mando a distancia original.
- 23. # ( - / -)**  
El símbolo -/-- le permite la entrada de uno o dos dígitos para cambiar de canal.

# funcionamiento del servicio de televisión R

Después de haber instalado las pilas su mando a distancia **control R** está listo para controlar su servicio de televisión **R**. Para más información por favor consulte la sección "El Teclado". Adicionalmente su mando a distancia **control R** le permite controlar su televisión y DVD.

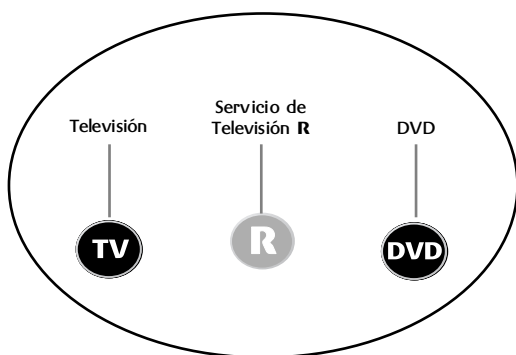









# funciones adicionales

## Atención:

No utilice procedimientos de reinicialización de otros mandos a distancia One For All/Universal Electronics. Estos procedimientos eliminarían de modo permanente las funciones de las teclas de su mando, y la garantía de éste sería invalidada.

## programación de su televisión, en el mando control R







Asegúrese de que su televisor está encendido (no en standby)

- 
 Busque la marca de su televisor en la sección de códigos de este manual y seleccione el primer código de cuatro dígitos.
- 
 Pulse y suelte la tecla **TV**.
- 
**Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
- 
**Introduzca el código de cuatro dígitos para su televisión** (la luz roja debería encenderse dos veces seguidas después de haber introducido el cuarto dígito)
- 
 Intente apagar su televisor pulsando la tecla **POWER**.
- Vuelva a encender la televisión y compruebe que todas las funciones operan correctamente.
- Anote el código para su televisión en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.

### Importante:

- Si su televisión no responde repita los pasos de 1 a 5 con cada código que se encuentra en la lista para su marca.
- Si ninguno de los códigos anota dos funciones con su televisión o si su marca no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda descrito en la página 11.
- Si algunas funciones no responden, por favor utilice el método de búsqueda descrito en la página 11 ya que es posible que esté utilizando el código incorrecto.
- Es posible que durante el paso 6 necesite pulsar una tecla numérica para encender su televisor.
- Si quiere controlar su televisión pulse primero la tecla TV.

## programación de su DVD en el mando control R

1.  Busque la marca de su DVD en la sección de códigos de este manual y seleccione el primer código de cuatro dígitos.
2.  Pulse y suelte la tecla **DVD**.
3.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
4.  **Introduzca el código de cuatro dígitos para su vídeo o DVD**, (la luz roja debería encenderse dos veces seguidas después de haber introducido el cuarto dígito)
5.  Intente apagar su DVD, pulsando la tecla **POWER**.
6. Escriba el código para su vídeo o DVD, en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.







### Importante:

- Si su vídeo o DVD, no responden repita los pasos del 1 al 5 con cada código que se encuentra en la lista para su marca. Si ninguno de los códigos anotados funciona con su vídeo o DVD, o si su marca no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda descrito en la página 11.
- Si algunas funciones no responden, por favor intente utilizar el método de aprendizaje descrito en la página 16. Para ello sus mandos a distancia originales deberían funcionar correctamente.
- Si quiere controlar su vídeo, pulse primero la tecla DVD. Para evitar grabaciones accidentales con el mando a distancia **control R** deberá pulsar la tecla record dos veces.
- Si su vídeo, no tienen la tecla POWER originalmente, pulse la tecla PLAY durante el paso 5.



## método de búsqueda

Si su televisión o DVD, no responden al mando a distancia **control R** después de haber introducido todos los códigos anotados para su marca, utilice el método de búsqueda. Durante el proceso de este método usted recorrerá todos los códigos que están en la memoria de su mando **control R**. Este método puede funcionar si su marca no se encuentra en la lista de códigos.

Por ejemplo, para buscar el código de su televisión:

1. Encienda manualmente su televisión.
2. Apunte el mando a distancia **control R** hacia su televisión.
3.  Pulse y suelte la tecla **TV**.
4.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
5.  Pulse **9 9 1**. La luz roja parpadeará dos veces.
6.  Ahora alterne pulsando entre la tecla **POWER** y la tecla **TV**, hasta que la televisión responda.  


Por ejemplo: Pulse POWER y luego TV, luego POWER y luego TV etc. Cada vez que usted pulse TV el mando a distancia **control R** avanzará hacia el próximo código programado en su memoria. Al pulsar POWER usted está comprobando si su televisión se apaga.

7.  Tan pronto como la televisión se apague, pulse la tecla  para memorizar el código correcto.









### Importante:

- Pulse la tecla DVD en lugar de TV cuando utilice el método de búsqueda, para buscar un código para su DVD.
- Si su DVD, no tienen la tecla POWER originalmente, pulse la tecla PLAY durante el paso 6.
- El método de búsqueda puede durar aproximadamente 15 minutos.

## lectura de códigos

Utilizando la lectura de códigos usted puede determinar el código que está programado actualmente para su televisión o DVD.

Para leer el código de su televisión:

1.  Pulse la tecla **TV**
2.  **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
3.  Pulse **9 9 0**. La luz roja parpadeará dos veces.
4.  Pulse **1** y cuente los destellos.
5.  Pulse **2** y cuente los destellos.
6.  Pulse **3** y cuente los destellos.
7.  Pulse **4** y cuente los destellos. Ya ha encontrado su código de cuatro dígitos.

### Importante:

- Si durante los pasos 4, 5, 6 y 7 la luz roja no se enciende, el dígito es 0.
- Si desea obtener el código de su DVD, pulse la tecla DVD en lugar de TV durante el paso 1.
- Escriba el código para su aparato en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en la página 18 como futura referencia.

## teletexto

Si su televisión dispone de teletexto, su mando **control R** controlará también estas funciones.



### **Teletexto**

Le da acceso al modo de teletexto.



### **TV / Teletexto**

Le permite salir del modo de teletexto. En algunos televisores esta función se obtiene pulsando la tecla de teletexto varias veces.



### **HOLD / PARADA**

Esta tecla detiene el cambio de página.

**Importante:** Para una explicación más detallada del funcionamiento de su televisión y de las funciones de su teletexto, consulte el manual de instrucciones del televisor. Tenga en cuenta que todas las televisiones controlan las funciones de teletexto de distinto modo. No todas las funciones de teletexto están disponibles en su modelo de televisión.

## menú

La mayoría de mandos a distancia originales de televisión y DVD tienen control de menú. En el modo de TV o DVD, el mando a distancia **control R** controlará esta función. Después de pulsar la tecla menú, usted obtendrá dicha función.

Usted puede utilizar las teclas direccionales para navegar a través del menú del mismo modo en que lo haría con su mando a distancia original.

Algunos mandos a distancia activan el menú utilizando las teclas de colores del teletexto. Las teclas de color roja, verde, amarilla y azul harán lo mismo en el mando a distancia **control R**.

### Importante:

- Pulse menú otra vez para poder salir de éste.
- Si su mando a distancia original tenía la tecla "ENTER", podrá obtener la misma función utilizando la tecla OK del mando **control R**.
- Se recomienda consultar el manual de instrucciones de su mando a distancia original para obtener más detalles sobre el funcionamiento del menú en su televisor.

## interfuncionalidad del volumen.

Usted puede utilizar el volumen (una función de la televisión) incluso operando en diferentes modos. Si se encuentra en el modo de DVD podrá ajustar el volumen sin tener que pulsar primero la tecla TV.


Última tecla pulsada:	Puede controlar:
DVD	Subir y bajar volumen de la TV y mute
<b>R</b>	Subir y bajar volumen de la TV y mute

Para activar la interfuncionalidad del volumen estando en el modo DVD o **R**, pulse:



Para cancelar la interfuncionalidad del volumen:



\* Pulse y mantenga apretada la tecla  hasta que la luz se encienda dos veces.



## macros (secuencias)

Su mando a distancia **control R** está especialmente programado para ofrecerle la posibilidad de utilizar macros. Esta función le permite programar una secuencia de diferentes comandos pulsando una sola tecla. Por ejemplo usted puede encender su televisor, su DVD y su servicio de televisión de **R** pulsando una sola tecla. El macro no es específico de un modo en concreto, así pues podrá enviar el macro desde cualquier modo en el que usted se encuentre operando.




**Como programar un macro**, por ejemplo en la tecla # (-/-):

**El macro en este ejemplo será el siguiente:**

**Apagar su televisión, luego su DVD y seguidamente su servicio de televisión de R.**

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse la tecla **# (-/-)**.
4. Pulse **TV**, luego **POWER**, después **DVD**, luego **POWER**, después **R** y seguidamente **POWER**.
5. Pulse la tecla  para memorizar el macro. La luz roja se encenderá dos veces.

Cuando pulse la tecla # (-/-) su mando a distancia **control R** apagará su televisión, su vídeo y por último su servicio de televisión **R**, todo ello independientemente del modo (TV, DVD o R) en el que esté operando.

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse la tecla .
4. Pulse la tecla **# (-/-)**.
5. Pulse la tecla . La luz roja se encenderá dos veces.



### Importante:

- Asegúrese de que programa el macro en una tecla que no utilice en ninguno de los modos.
- Cada macro puede constar de un máximo de hasta 15 pulsaciones.
- El mando a distancia **control R** enviará los comandos en el mismo orden que usted los ha programado, de este modo memorizará el tiempo entre dos pulsaciones.

## método de aprendizaje.


Después de que haya programado su televisión y/o DVD, es posible que algunas de las funciones de sus mandos a distancia originales no estén configuradas en el mando **control R**. Podrá añadir esas funciones utilizando el método de aprendizaje. Los mandos a distancia originales de su televisión o DVD, deberán funcionar correctamente.

**Por Ejemplo:** para configurar las siguientes funciones de su mando a distancia original en el teclado del mando **control R**:  
**- Como configurar la función de vídeo "Showview" en la tecla GUIA del mando control R.**

1. Coloque su mando **control R** y el mando a distancia original de su vídeo en una superficie plana. Asegúrese de que sitúa los extremos de ambos mandos cara a cara, mantenga los mandos a una distancia de 2 a 5 centímetros.
2. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
3. Pulse **9 7 5**. La luz roja parpadeará dos veces.
4. Pulse **DVD** en el mando **control R** para seleccionar el modo en el que quiere copiar la función que está configurando.
5. Pulse **GUIA** en el mando **control R** (la luz roja parpadeará constantemente).
6. **Pulse y mantenga apretada** la tecla **"Showview"** en el mando a distancia original de su vídeo hasta que la luz roja del mando **control R** parpadee dos veces.
7. Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la próxima tecla que quiere copiar.
8. Pulse y mantenga la tecla  para memorizar. La luz roja se encenderá 4 veces.


Cuando esté en el modo DVD obtendrá la función "showview" pulsando la tecla **GUIA**.


El método de aprendizaje es específico para cada modo. Para poder acceder a la función aprendida pulse la tecla de aparato correspondiente.

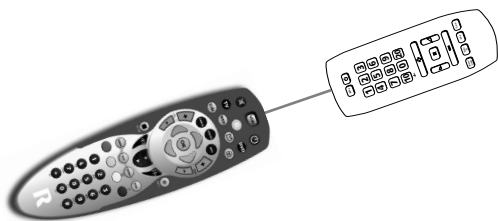




## eliminar una función aprendida.

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 7 6**. La luz roja parpadeará dos veces.
3. Pulse **la tecla de aparato correspondiente** (TV, DVD o R) desde la cual quiere eliminar la función.
4. Pulse dos veces \* la tecla donde está la función aprendida.

\* Para eliminar una función aprendida indirectamente pulse la tecla  antes de pulsar dos veces la tecla donde está la función aprendida.

### Para eliminar todas las funciones aprendidas en el mando y en todos los modos:

1. **Pulse y mantenga apretada** la tecla  hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 8 0**. La luz roja parpadeará cuatro veces.

### Importante:

- Durante el método de aprendizaje (página 16), tendrá aproximadamente 10 segundos para completar cada paso. Si excede este periodo de tiempo, tendrá que repetir de nuevo todos los pasos desde el primero (página 16).
- El método de aprendizaje es específico de cada modo. Así pues puede programar una función aprendida por modo en la misma tecla.
- Si usted configura una función en una tecla que ya tiene una función determinada esta última se convertirá en una función indirecta.
- Si usted configura una función en las teclas Canal +/-, Volumen +/-, MENU, roja, verde, amarilla y azul, la función indirecta (si se encuentra disponible) se perderá.
- El mando a distancia **control R**, puede aprender aproximadamente hasta 20 funciones.
- El método de aprendizaje se debe realizar en niveles bajos de luz natural o de luz artificial.
- Por favor asegúrese de que utiliza pilas nuevas antes de usar este método.
- Las funciones aprendidas permanecerán memorizadas aunque quite las pilas.

## consejos útiles

1. **Preguntas**      ¿La lista de códigos no incluye su marca?  
**Respuestas**      Síga las instrucciones del método de búsqueda en la página 11.
2. **Preguntas**      ¿El teletexto no funciona?  
**Respuestas**      Utilice el método de aprendizaje descrito en la página 16.
3. **Preguntas**      ¿El mando **control R** no funciona correctamente?  
**Respuestas**      Introduzca el próximo código de la lista para su marca.
4. **Preguntas**      ¿El DVD no graba?  
**Respuestas**      Pulse la tecla Record dos veces para empezar a grabar.
5. **Preguntas**      ¿El LED no se enciende?  
**Respuestas**      Introduzca dos pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6

## referencia de códigos

Anote el código para su aparato en la parte interior de la tapa del compartimento de las pilas y en esta página como futura referencia.

TV .....

DVD .....

**tv**

888	0294	0442		
A.R. Systems	0067	0403	0382	0586
	0404	0485		
Accent	0039	0067	0586	
Acer	1433	1674		
Action	0680			
Acura	0039			
Adcom	0655			
Addison	0683	0138		
ADL	1247			
Admiral	0123	0193	0393	0448
	0117	0294		
Adyson	0247	0246		
AEA	0067	0586		
AEG	0636	1193		
Agashi	0246	0294	0247	
AGB	0546			
Agef	0117			
Aiko	0039	0067	0099	0586
	0246	0401	0065	0463
	0102	0391	0221	0294
	0247			
Aim	0067	0102	0442	0586
	0238	0664	0404	0481
	0485	0636		
Airis	0874			
Aiwa	0877	1938	1535	
Akai	0039	0391	0238	0586
	0067	0401	0833	0463
	0221	0065	0248	0324
	0102	0193	0442	0582
	0478	0744	0546	0518
	0745	0632	0578	0611
	0510	0247	0661	0246
	0294	0208	0407	0636
	1067	1938	0503	1289
	1278			
Akashi	0039			
Akiba	0248	0312	0485	0067
	0586	0324		
Akira	0220	0448		
Akito	0067	0586		
Akura	0067	0248	0294	0586
	0698	0442	0039	0312
	0388	0744	2012	
Alaron	0209	0246		
Alba	0039	0067	1067	0586
	0066	0744	0248	0265
	0448	0400	0401	0698
	0385	0246	0277	0461
	0193	0517	0241	0611
	1938	0473	0581	1761
Alcyon	0241			
AlfaView	1236			
Alkos	0065			
All-Tel	0895	1299		
Allorgan	0236	0324	0247	
Allstar	0067	0586		
Ambassador	0207			
Amitech	1311			
Amplivision	0247	0400	0350	
Amstrad	0039	0207	0067	0546
	0294	0384	0392	0401
	0248	0442	0463	0586
	1067	0611	2012	
Anam	0067	0586	0039	0680
Anam National	0067	0586	0680	
Andersson	1193	1179		
Anex	0451			
Anglo	0039	0294		

Anitech	0039	0294	0067	0586
	0312	0132		
Ansonic	0400	0067	0586	0039
	0698	0404	0193	0322
	0132	0441	0289	0277
	0458	0134		
AOC	1119	0039	1618	0090
	0123	0138	0208	0209
	0481			
Aolingpike	0294	0442		
Apollo	0503			
Arc en Ciel	0139	0226		
Arcam	0246	0247		
Ardem	0516	0744	0067	0663
	0586			
Arena	0067			
Aristona	0586	0067		
Arthur Martin	0193	0267		
ASA	0134	0135	0376	0100
	0117	0193	0209	
Asberg	0067	0586	0132	
ASK	1777			
Asora	0039			
Astra	0067	0586		
Asuka	0248	0247	0246	0294
	0312			
Atec	1758			
Atlantic	0067	0586	0246	0236
	0350	0289		
Atori	0039			
Auchan	0193			
Audiosonic	0039	0067	0404	0139
	0586	1830	1338	0744
	0745	0247	0400	0367
	0294	0248	0516	0458
Audioton	0247	0516	0400	0294
	0458			
Audiovox	0481			
Aumark	0090			
Autovox	0117	0236	0267	0379
	0247	0277	0366	
AVP	1938			
AWA	0039	0041	0066	0187
	0404	0481	0442	0067
	0586	0246	0636	0247
	0138	0294	2015	1406
Axxent	0039			
Axxon	0744			
B&D	1247			
Baihe	0039	0294	0442	
Baile	0039	0404	0691	
Baird	0139	0373	0220	0222
	0102	0103	0247	0238
	1226	0636		
Bang & Olufsen	0595	0117	0305	
BaoHuaShi	0294	0442		
Baosheng	0039			
Barco	0582	0193		
Baseline	1274			
Basic Line	0039	0404	0067	0248
	0193	0698	0586	0312
	0247	0485	0369	1067
Bastide	0247			
Bauer	0039	0294		
Baur	0039	0067	0333	0391
	0542	0565	0225	0584
	0586	0221	0379	1535
	1040			
Bazin	0247			
Beaumarck	0208			
Beijing	0039	0238	0256	0294
	0404	0442	0512	0691

Beko	0400 0744 0065 0516	CGE	0104 0114 0277 0448
	0458 0745 0067 0448		0582 0400 0193
	1830 0586 0636 0838	Changcheng	0039 0294 0404 0442
Belson	1221		0691
Bennett	0586 0067	Changfei	0039 0404
BenQ	1062	Changfeng	0294 0442
Beon	0067 0586 0448	Changhai	0039
Berthen	0698	Changhong	0039 0294 0538
Best	0367 0400 0451	Chengdu	0039
Bestar	0067 0586 0400 0404	Ching Tai	0039 0209
Bestar-Daewoo	0404	Chun Yun	0039 0209
Binatone	0247	Chunfeng	0039 0294
Black Diamond	1067 0586 1193	Chung Hsin	0138 0066
Black Panther	0132	ChungFeng	0442
Black Star	0277	Chunsun	0039
Black Strip	0065	Cimline	0039 0265 0248
Blackway	0312 0248	Cineral	0481
Blaupunkt	0225 0584 0221 0565	Citizen	0481 0090 0216
	0230 0357 0358 0478	City	0039
	0485 0200 0066	Clarivox	0067 0448 0586 0100
Blue Media	1758		0132
Blue Sky	0067 0248 1402 0586	Clatronic	0067 0277 0400 0401
	0698 0744 1067 0517		0744 0248 0294 0586
	0745 1939 0312 0485		0247 0039 0132 0350
	1938 1221 0838 1393		0636 1193
	1418 1769	Clayton	0415 1067
Blue Star	0312	CMS	0246
Boigle	1726	CMS hightec	0247
Bondstec	0277	Combitech	1938
Boots	0247 0039	Concorde	0039
Bosch	0350 0357	Condor	0350 0067 0400 0586
BPL	0067 0312 0586 0403		0246 0039 0312 0132
	0238 0369 1238		0277 0448 0344 0441
Brandt	0139 0655 0365 0267		0193 0294
	0226 0317 0501 0373	Conrac	0838
	0590 1395	Conrad	0067 0586
Brandt		Conrowa	0039 0294 0442 1200
Electronique	0317 0365	Contec	0039 0246 0066 0187
Brinkmann	0067 0586 0698 0448		0041 0294 0067 0586
	0516	Continental	
Brionvega	0067 0392 0586 0117	Edison	0139 0267 0226 0317
	1544		0517
Britannia	0246 0247	Cosmel	0039 0367 0067 0586
Brother	0294	Crosley	0117 0104 0277 0114
Bruns	0117 0458 0516		0582 0193
BSR	0193 0324 0582 0391	Crown	0039 0742 0067 0400
BTC	0248		0516 0586 0448 0517
Bush	0039 1471 0066 1067		0744 0636 0745 0451
	0067 0248 0744 0312		0403 0238 0683 0369
	0698 0385 0401 0193		1067
	0404 0379 0265 0393	Crystal	0461
	0294 0391 0517 0241	CS Electronics	0246 0248 0277
	0238 0247 0611 0324	CTC	0277
	0582 0586 1930 1938	Curtis Mathes	0090 0123 0481 0196
	0808 1289 2012 1278	CWN	0685
	1712 1761 0617	CyberHome	0824 1206
Caihong	0039	Cybertron	0248
Candle	0216	Cytronix	1328
Canton	0248	D-Vision	0067 2012 0586
Capsonic	0294	D.Boss	0067
Carad	0640 0067 0586 0698	Daewoo	0664 0691 1233 0404
	1067		1939 0529 0067 0586
Carena	0485 0067 0586		0039 0246 0248 0247
Carrefour	0066 0100 0067 0586		0481 1167 0208 0200
Carver	0200		1938 0910 0138 1248
Cascade	0039 0067 0586		0895 0744
Casio	0067 0586 0193 0379	Dainichi	0248 0246
CAT	1712	Danichi	0248
Cathay	0067 0586	Dansai	0067 0586 0294 0065
CCE	0067 0247 0586		0246 0039 0066 0247
Centrex	1566		0238
Centrum	1067	Dansette	0442
Centurion	0067 0586	Dantax	0400 0516 0744 0636
Century	0117 0277 0268		0745 1938

Datsura	0403	0238			Elite	0248	0067	0350	0586
Dawa	0039	0067	0586		Elman	0132			
Daytek	1237	1406	1404	0294	Elta	0039	0294	0246	0461
Dayton	0039	1237	1404			1692			
Daytron	0039	0404	0067	0586	Emco	0277			
Dayu	0404	0691			Emerson	0207	0208	0744	0117
de Graaf	0238	0578	0193	0393		0209	0277	0067	0586
Decca	0067	0102	0546	0586		0401	0100	0312	0350
	0247	1167	1938	1086		0391	1939	0516	0400
Deitron	0067	0586	0404	0248		0193	0351	0698	
Dell	1433				Emperor	0312			
Denko	0294				Epson	0863	1409		
Denver	0067	0586	0636	1219	Erae	1401			
	0617				Erres	0067	0586		
DER	0220				ESC	0067	0586	0247	
Desmet	0350	0067	0586	0039	Estèle	0582	0193		
	0117				Ether	0039			
Diamant	0067	0586			Etron	0039	0067	0586	0193
Diamond	0294	0039	0246	0401	Eurofeel	0294	0247		
DiBoss	0067	0586			EuroLine	0067			
Digatron	0067	0586			Euroman	0246	0294	0067	0586
Digihome	1179					0247	0451	0400	
Digiline	0067	0586	0135	0698	Europa	0067	0586		
DigiLogic	0067	0586			Europhon	0067	0546	0132	0193
Digitor	0067	0586	2015			0247	0586	0344	0277
Digivision	0391					0582	0461	0246	
DigiX	0910				Evesham	1278	1289	1758	1593
DiK	0067	0586			Excel	0067	0586		
Dikom	1733				Expert	0236	0289	0193	
Dixi	0039	0067	0586	0277	Exquisit	0067	0586	0277	
	0247	0117			Fagor	0067	0586		
DL	0067	0617	0895	1393	FairTec	1221			
DMTECH	1368				Family Life	0067	0586		
Domeos	0698	0067	1067		Feilang	0039			
Domland	0424				Feilu	0039			
Dongda	0039				Feiyan	0294	0442		
Donghai	0039				Feyue	0039			
Doric	0379				Fenner	0404	0039		
Dream Vision	0703	1734			Ferguson	0067	0103	0139	0655
DSE	1291	2015	1733	1593		0220	0317	0222	0365
DTS	0039					0373	0590	0268	0586
Dual	0379	0247	0373	0366		0065	0683	0134	0138
	0067	0586	0289	0382		0391	0501	0578	0473
	0424	0333	0582	0193		1067	1938		
	0561	1167	0661	1179	Fidelity	0193	0246	0542	0391
	1067					0393	0067	0586	0401
Dual Tec	0247					0442	0561	0294	1938
Dumont	0117	0100	0134	0132		0247			
	0247	0102			Filsai	0247			
Dunai	0193				Finlandia	0238	0376	0578	0391
Durabrand	0067	0208	0586			0193	0393	0102	0317
Dux	0067	0586				0373	0075		
Dynatron	0067	0586			Finlux	0067	0135	0100	0134
e-motion	1739					0102	0586	0209	0744
e:max	0636	1561				0376	0441	0546	0247
Easy Living	1278	1289	1583			0582	0193	0745	0117
ECE	0067	0586				0132	0344	0661	0522
Edison-Minerva	0517					0510	0659	0503	0448
Eiki	0765					0636	0838		
Elbe	0289	0465	0268	0392	Firstar	0039			
	0322	0400	0193	0067	Firstline	0039	0067	0246	0586
	0586	0248	0221	0441		0247	0404	0277	0698
	0640	0581	0247	0546		0351	0744	0193	0324
	0391	0660	0582			0415	0582	1939	0344
Elbe-Sharp	0546					0132	0441	0379	0561
Elcit	0117	0277	0546	0132		0268	0102	0265	0238
	0582	0193				0391	1067	1221	0838
Elekta	0039	0067	0586	0294		1393	1193	1418	1401
	0312					1338			
Elfunk	1238	1067			Fisher	0134	0247	0066	0238
ELG	0067	0586				0400	0585	0075	0117
Elin	0067	0246	0578	0586		0187	0391	0582	0193
	0135	0134	0391	0478		0333	0379	0102	
	0379	0193	0039		Flint	0067	0485	0586	0640
						0102	0248	0294	

FNR	0132				Goodmans	0664	1289	0066	1067
Force	1179					1278	0067	0102	0209
Formenti	0067	0193	0350	0586		0529	0247	0586	0265
	0516	0246	0117	0582		0744	0373	0698	0401
Formenti-						1939	0404	0294	0546
Phoenix	0246	0350	0582			0039	0517	0065	0510
Fortress	0123	0117				0590	0365	0248	0481
Fraba	0067	0586	0400	0561		1938	0660	0691	1930
Friac	0039	0067	0586	0132		0910	1338	0617	1406
	0451	0400	0529	0685		2015	1179		
	0640				Gorenje	0400	0451		
Frontech	0193	0277	0294	0379	GPM	0248			
	0478	0393	0461	0247	Gradiente	0683	0200	0067	0586
	0039				Graetz	0193	0744	0391	0401
Fujimaro	0895					0067	0369	0586	1193
Fujitsu	0209	0713	0216	0883	Granada	0067	0075	0102	0586
	0839	0236	0102	0132		0238	0256	0247	0386
	0344	0247	0193	1637		0369	0546	0138	0066
	0039	0382	0067	0586		0503	0365	0590	0193
	0391	0289				0393	0255	0373	0578
Fujitsu General	0039	0216	0247	0236	Grandin	0067	0312	0586	0039
	0193					0193	0640	0744	0745
Fujitsu Siemens	1328	1289	1278	1193		0698	0404	0350	0248
	0838	0839				0485	1067	0895	1221
Funai	0698	0209	0294	0324		0910	1404	1405	1407
	0333	0442	1535			1410	1418		
Furi	0294	0442			Gronic	0132	0247	0193	
Futronic	0294				Grundig	0225	0538	0565	1401
Future	0067	0586				0067	1310	0100	0221
G-Luxon	0874					0517	0584	0586	0617
Galaxi	0132	0067	0586	0391		0473	0267	0039	0066
	0193					0400	0770	1938	0660
Galaxis	0400	0448	0067	0132		1253	1338	0208	1406
	0586					1830	1612	0373	
Galeria	0039				Grunkel	1193			
GBC	0582	0193	0039	0404	Grunpy	0209			
	0248	0393			H&B	0838			
GE	0373	1484	0208	0481	Haier	0294			
	0765	0312	0590	0317	Haihong	0039			
	0139	0365	0655		Haiyan	0294	0442		
Geant Casino	0193				Halifax	0294	0246	0247	
GEC	0067	0193	0073	0391	Hallmark	0208			
	0102	0379	0247	0546	Hammerstein	0294	0090		
	0586				Hampton	0246	0247		
Geloso	0039	0277	0393	0582	Hanimex	0248	0324	1938	
	0193	0404			Hankook	0208			
General	0216	0139	0317	0501	Hanseatic	0067	0350	0586	0391
General Electric	0373	0317				0529	0458	0379	0193
General Technic	0039					0691	0322	0312	0424
Genesis	0039	0067	0586			0664	0400	0039	0324
Genexxa	0193	0248	0067	0586		0247	0403	0461	0117
	0442	0039				0407	0366	0744	0838
Gericom	0895	1328	1236	1247		0516	0655		
	0910				Hantarex	0546	0039	0067	0586
Gevalt	1401					0132	0268	0859	1368
Giant	0247	0039			Hantor	0067	0586		
Gintai	0384				Harley Davidson	0073	0209		
Goldfunk	0698				Harsper	0895			
Goldhand	0246				Harwa	1226	1299		
Goldi	1271				Harwood	0039	0442	0067	0586
Goldline	0367					0517			
GoldStar	0067	0039	0208	0400	Hauppauge	0067	0586		
	0407	0247	0277	0586	Havermy	0123			
	0246	0461	0193	0391	HCM	0039	0312	0442	0067
	0139	0393	0636	0744		0586	0247	0248	0448
	0745	0485				0294			
Gooding	0517				Hedzon	0586	0067		
					Hello Kitty	0481			
					Hema	0247	0039		
					Hemmermann	0379			
					Hicon	1328			
					Hifivox	0139	0226		
					Higashi	0246			
					Highline	0294	0067	0586	

Hikona	0248				Ingersoll	0039			
Hinari	0039	0238	0066	0067	Inno Hit	0039	0102	0546	0067
	0586	0209	0248	0193		0586	0248	0247	0277
	0385	0473	0241	0517		0132	0312	1193	
	0265	0324	0294	1938	Innova	0067			
Hisawa	0312	0248	0485	0640	Innovation	0067	0586		
	1938	0744			Innowert	0895	1328		
HiSense	1056	1393	0238	0039	Interactive	0067	0586	0117	0542
	1103	0538	1200	1238		0305	0357	0193	0391
	1036	0586				0400	0139	0441	
Hit	0117				Interbuy	0039	0067	0294	0277
Hitachi	0255	1255	0039	0379		0542	0586		
	0608	0066	0386	0073	Interfunk	0067	0193	0586	0277
	0138	0503	0193	0582		0117	0391	0542	0305
	0373	0226	0247	0139		0357	0400	0139	0379
	0187	0224	0208	0209		0230			
	0546	0102	0216	0511	Internal	0067	0586	0529	0404
	0529	0067	0538	0586		1939			
	0578	0393	0664	0774	International	0246			
	1067	1167	1200	0135	Intervision	0067	0312	0247	0132
	0522	1511	0391	0542		0485	0294	0401	0407
	0510	0827	0659	1606		0478	0516	0400	0424
	1179	1224	1990	0907		0517	0248	0461	0193
	1802					0277	0039	0586	
Hitachi Fujian	0138	0858	0067	0255	Irradio	0039	0067	0586	0248
	0586					0277	0401		
Hitsu	0039	0640	0485	0248	IRT	0481			
HMV	0117				Isukai	0248	0067	0586	0312
Höher	0744	0895	1193			0485			
Home Electronics	0636				ITC	0247	0582	0350	
Hongmei	0039	0123	0294		ITS	0067	0401	0248	0312
Hongyan	0294	0442				0294	0246	0039	0586
Hornophon	0067	0586			ITT	0193	0391	0510	0379
Hoshai	0248	0485	0312			0578	0503	0376	0369
Hua Tun	0039					0238	0209	0640	
Huafa	0039				ITT Nokia	0391	0578	0193	0503
Huanghaimei	0039					0510	0379	0376	0238
Huanghe	0039					0209	0369	0636	0640
Huanglong	0039					0661	0393	0461	
Huangshan	0039	0294	0442		ITV	0294	0067	0586	0277
Huanyu	0246	0404	0294			0404			
Huaqiang	0294	0442			JDV	2012			
Huari	0294	0442			Jean	0066	0039	0209	
Hugoson	0920	1247			JEC	0065			
Humax	1565				Jialicai	0039	0294	0442	
Hygashi	0247	0246			Jinfeng	0238	0256		
Hyper	0039	0246	0247	0277	Jinque	0039	0294	0442	
Hypersonic	0391				Jinta	0039	0294	0442	
Hypson	0067	0294	0586	0312	Jinxing	0039	1036	0586	0067
	0744	0745	0247	0485		0294			
	0268	1938	1067	0698	JMB	0067	0529	0664	0404
	0516					0586	0473	1938	
Hyundai	0067	0833	0895	1498	JNC	1566			
	1699	0586	1311	1561	Jocel	0742			
	1274	1324	1800	1661	Jouge	1465			
	1406				Jubilee	0586			
Iberia	0067	0586			Juhua	0294	0442		
ICE	0247	0294	0067	0401	JVC	0683	0066	0099	0220
	0039	0586	0248	0246		0401	0538	0636	0713
Ices	0248	0246				0222	0248	0448	0761
Ict	0067	1167	0586			1183	0123	0680	1683
ILSonic	1406				Kaige	0039	0294	0442	
Iiyama	1247	0920			Kaisui	0039	0248	0246	0312
Imperial	0067	0104	0193	0277		0067	0247	0586	0485
	0400	0448	0114	0586	Kambrook	0407	0461		
	0660	0441	0391	0379	Kamp	0246			
	0226	0461	0561	0582	Kangli	0039	0294	0404	0691
Imperial Crown	0039	0294	0404	0442	Kangyi	0039	0294	0442	
	0691				Kapsch	0193	0391	0236	0289
Indesit	0267					0134			
Indiana	0067	0586			Karcher	0067	0586	0451	0400
InFocus	0782	1194	1236	1460		0640	0193	0312	0132
Ingelen	0193	0517	0640	0744		0344	0294	0808	0744
	0391					0636			

Kathrein	0586	0067	0910	Liesenk & Tter	0067	0357	0586
Kawa	0401			Liesenkotter	0067	0357	0358 0586
Kawasho	0246			Lifetec	0067	0039	0404 0698
KB Aristocrat	0193				0542	0685	1067 1167
Kendo	0067	0640	0265 0392		0586	0744	0248 0294
	0586	0193	0542 0400		0713	1278	1289
	0407	0393	0458 0441	Lloyd's	0039		
	0132	0277	0581 1615	LME	0461		
	1067	0516		Local Calcutta TV	1420	0238	1238
Kennedy	0193	0236	0582 0465	Local Chennai TV	1129	0401	0294 0632
Kennex	1067				1397	0039	
Kenwood	0135			Local Delhi TV	0538		
Keymat	1801			Local Malaysia TV	1233		
KIC	0247			Lodos	1067	1179	
Kingsley	0246			Loewe	0542	0663	0820 0067
Kioto	0586				0586	0685	0400 0117
Kiton	0586	0067	0698		0322	0581	0392 0546
KLL	0067				0821		
Kneissel	0067	0289	0415 0400	Logik	0041	0090	0039 0294
	0640	0441	0404 0529		0401	0910	1247 1067
	0586	0465	0322 0268	Logix	0698		
	0392	1938		Longjiang	0294	0442	
Kobra	1328			Luker	2012	2015	
Kolin	0138	0066		Luma	0067	0393	0236 0193
Kolster	0067	0586	0132 0379		0441	0586	0404 0039
	0277	0248			0392	0289	
Kongque	0039	0294		Lumatron	0393	0236	0067 0586
Konichi	0039				0392	0193	0289 0391
Konka	0067	0586	0401 0744		0247	0294	0103
	0448	0248	0671 0617	Lux May	0067	0039	0586 0611
	1220	0636		Luxor	0224	0386	1193 0267
Kontakt	0517				0391	0393	0510 0522
Korpel	0067	0586			0379	0238	0578 0193
Korting	0117	0451	0400 0350		0376	0503	0209 1067
Kosmos	0067	0586			0247	0661	
Kotron	0442	0294	1930	LXI	0208		
Koyoda	0039			Madison	0067	0586	
Kraking	0268			Magnadyne	0117	0132	0277 0546
Kross	1566				0582	0193	
KTV	0247			Magnafon	0132	0546	0344 0246
Kuaile	0039	0294	0442		0103		
Kuba	0379	0193		Magnavox	0067	0586	0066 0209
Kuba Electronic	0333	0379	0193		0216	1169	1484 1233
Kulun	0039			Magnum	0744	0067	0586 0745
Kunlun	0238	0256	0294 0404		1319		
	0691			Mandor	0294		
Kuro	0403			Manesth	0067	0247	0265 0586
Kyoshu	0442	0448	0294		0294	0350	0065 0324
Kyoto	0415	0193	0246 0247		0193	0393	
L&S Electronic	0895	0744		Manhattan	0067	0586	0698 1067
LaSAT	0516	0400			0193	0808	
Lavis	1067	0067	0193	Maqma	1328		
Leader	0039			Marantz	0067	0586	0442
Lecson	0067	0586		Marelli	0117		
Legend	0039	0367		Mark	0067	0586	0247 0246
Lemair	0441				0404	0039	0744 0745
Lenco	0067	0039	0193 0404	Mascom	0586	0067	
	0586	0134	0617 1067	Master's	0529	0067	
	1661			Masuda	0248	0401	0039 0294
Lenoir	0039				0067	0247	0586
Lenoxx	1219			Matsui	0039	0067	0041 0586
Lentec	1561				0065	0517	0066 0265
Lesa	0277				0102	0207	0238 0385
Levis Austria	0067	0586			0247	0241	0384 0401
Lexsor	1226				0324	0473	0463 0546
Leyco	0067	0294	0102 0586		0393	0485	0193 0379
	0324				0461	0075	0225 0221
LG	0208	0067	0400 1262		0365	0744	1938 1067
	0407	0586	1349 0039		0659	0910	
	0744	0247	0246 0461	Matsushita	0680		
	0674	0090	0193 0138	Matsuviana	0617		
	0636	0139	0745 0853	Maxam	0294		
	0859	1667	1176 1221	Maxdorf	0294		
	0277	0391		Maxim	2012		



MAXIVIDEO	0344				Musikland	0067	0248	0277	0586
MCE	0039				MyCom	1406	0208		
McMichael	0073				Myryad	0586	0067		
Meck	0617				NAD	0196	0208	0391	0193
Medialine	1236				Naiko	0067	2012	0636	0586
Mediator	0067	0586			Nakimura	0404	0067	0586	
MediaVision	1421				Nanbao	0039	0294	0442	
Medion	0067	0698	0744	1067	Nansheng	0294	0442		
	0838	0586	0542	1167	Naonis	0393	0193		
	1938	1930	1278	1289	Narita	2012			
	0275	1251	0910	1319	NAT	0256	0370	0244	
	1179				National	0244	0256	0238	0267
Megas	0640					0370	0538		
Megatron	0208				NEC	0200	0617	1200	0208
MEI	1067	0067	0586			1397	0039	0066	0350
Meile	0294	0442				1549	0485	0404	0216
Meletronic	0039	0376	0067	0542		0247	0067	0586	0041
	0134	0139	0373	0193		0294	0734	0442	0275
	0277	0135	0247	0317		0267	0538	1734	0529
	0404	0510	0522	0246		0683	0801	1400	1165
	0441	0379	0586	0664		0691	0912		
	0391	0221	0225	0691	Neckermann	0067	0221	0584	0400
	0744					0586	1535	1040	0230
Memorex	0039	0208	0209	1067		0582	0193	0357	0448
	0680	0090				0379	0117	0277	0247
Memphis	0367	0102	0039	0415		0441	0350	0393	0542
Mercury	0067	0039	0294	0586	NEI	0067	0367	0586	0461
	0090					0401	0193	1067	
Mermaid	0067				Neon	1762			
Merritt	0578	0391	0193		Neovia	1236	0895	1401	1406
Metronic	0655					1420	1414	1368	
Metz	0418	0565	0477	0776	Nesco	0209	0277	1938	
	0397	0117	1193	0225	Netsat	0067	0586		
	0584	0221	0067	0586	Network	0367			
	0305	0617	0698	1067	Neufunk	0067	0039	0586	0640
MGA	0208	0067	0586	0248		0248	0312	0744	
	0134				New Tech	0067	0039	0586	0373
Micromaxx	0067	0586	0698	1067		0247	0478		
	0660	0838			New World	0248			
Microstar	0838				Newwave	0039	0208	0123	
MicroTEK	0294				Nicamagic	0246			
Mikomi	1179	1193	0774		Nikkai	0102	0065	0248	0067
Minato	0067	0586				0586	0246	0247	0294
Minerva	0100	0517	0565	0225		0367	0039	0066	
	0584	0221	0267	0546	Nikkei	0744	1624		
	0138				Nikko	0208			
Minoka	0442	0067	0586		Nishi	0512			
Mirror	1930				Noblisko	0132	0100	0246	0344
Mitsubishi	0138	0123	0542	0067	Nogamatic	0139	0226		
	0208	0384	0117	0066	Nokia	0391	0193	0503	0510
	0209	0267	0388	0565		0379	0578	0636	0522
	0586	0721	0238	1067		0661	0369	0238	0404
	1552	1423				0376	0209	0350	0640
Mitsuri General	0193					0139	0581		
Mivar	0246	0322	0546	0400	Nordic	0247			
	0639	0247			Nordmende	0139	0744	0317	0373
Mogen	1713					0590	0226	0225	0067
Monaco	0039					0586	0365	0193	0501
Morgan's	0067	0586				1289	1278		
Motorola	0123				Norfolk	0193			
MTC	0090	0400	0379	0542	Normerel	0067	0586		
	0193	0246	0391	0478	Novak	0067	0586		
MLogic	0744	1338			Novatronic	0067	0135	0404	0561
Mudan	0039	0238	0256	0294		0586			
	0442				Novita	1414			
Multimat	0344				NU-TEC	0485	0067	0586	
Multistandard	0132	0344			Nurnberg	0193	0391		
Multitec	0067	0586	0516	0698	Oceanic	0193	0391	0324	0238
	1067	2012				0503	0578	0510	
Multitech	0039	0379	0132	0393	Odeon	0294			
	0246	0516	0067	0247	Okano	0400	0067	0586	0294
	0400	0586	0277	0344		0102	0518	0039	
	0294				Olidata	1406			
Murphy	0134	0246	0102	0193	Omega	0294			

Onida	0683				Philco	0117	0114	0104	0448
Onn	1179					0277	0067	0582	0193
Onwa	0401	0632	0248	0463		0586	0400	0216	0208
	0611	0132	0461			0511			
Opera	0067	0586			Phillex	0581	0193		
Optimus	0680	0196			Philharmonic	0247			
Optoma	1652				Philips	0067	0586	0268	0584
Optonica	0123					0221	0073	0117	0453
Orbit	0067	0586				0216	0373	0208	0138
Orion	0067	0209	0207	0473		0404	0802	0669	0039
	0385	0265	0586	0744		0230	1484	1334	0391
	0350	0685	0351	0324	Phocus	1319	1338	0744	1830
	0041	0546	0039	0241	Phoenix	0067	0586	0400	0516
	0344	0132	0294	0442		0193	0117	0102	0246
	0561	1938	0910	1226		0350	0415	0582	
Orline	0067	0248	0586		Phonola	0067	0586	0117	0246
Ormond	0415	0698	1067	0067	Phonotrend	1624			
	0586				Pilot	0586	0067	0742	
Orson	0066				Pioneer	0790	0041	0196	0067
Orsowe	0546					0139	0200	0193	0586
Osaki	0102	0248	0247	0294		0453	0317	1290	0458
	0442	0067	0404	0241		0400	0373	0391	0516
	0385	0586				0542			
Osio	0067	0586			Pionier	0400	0516		
Oso	0248				Plantron	0067	0586	0294	0039
Osume	0187	0102	0066	0248	Playsonic	0744	0067	0247	0369
	0067	0586				0745	1830		
OTIC	1233	1036			Plus	0801	1582		
Otto Versand	0066	1535	0067	0247	Polaroid	1553			
	1040	0350	0373	0123	Policom	0132	0139	0226	0236
	0542	0565	0584	0586		0267	0268	0305	0391
	0225	0379	0221	0391		0193	0100	0104	0114
	0265	0139	0324	0256		0117	0565		
	0277	0333	0039	0312	Polytron	0312			
	0366	0403	0458	0461	Poppy	0039			
	0546	0582			Portland	0404	1939		
Pace	1938				Powerpoint	0517	0067	0586	
Pacific	0067	0586	1167	0744	Prandoni-Prince	0277	0546	0391	0393
	1067	0473			Precision	0247			
Pael	0246				Premier	0039	0294		
Palladium	0400	0067	0448	0685	Prima	0039	0294	0333	0442
	0441	0660	0744	1167		1299			
	0221	1535	1040	0230	Princess	1356			
	0584	0586	0379	0277	Prinston	1067			
	0357	0117	0582	0193	Prinz	0102	0379	0391	0224
	0247	0393			Profex	0039	0193	0391	0461
Palsonic	0294	0442	0067	0247		0393			
	0407	0248	0586	0478	Profi	0039			
	0518	0448	0808	1519	Profitronic	0067	0586	0344	0132
	1226	1299	1735	1356	Proline	0067	0351	0586	0655
Panama	0039	0247	0294	0246		0664	0660	0441	0102
	0067	0586	0277			1406			
Panasonic	0680	0256	1680	0138	Prosonic	0067	0586	0400	0404
	0067	1340	0586	0193		0401	0698	0744	0481
	0244	0238	0391	0538		0246	0244	0247	
	0267	0397	0370	0546	Protech	0039	0067	0586	0132
	0578	0801	1240	0883		0247	0277	0294	0379
	0208	0090				0367	0448	0461	0698
Panavision	0067	0441	0586			0312	0582	0193	0516
Panda	0039	0238	0256	0294		1067			
	0442	0538			Proton	0208	0039	0674	
Papouw	0067	0586			Provision	0529	0067	0586	1067
Pathe Cinema	0193	0246	0268	0350		0744			
	0322	0379	0461	0582	Proxima	1777			
	0400				PVision	1221	1248		
Pathe Marconi	0139	0226	0267		Pye	0067	0586	0117	0584
Pausa	0039					0404	0379	0442	
Penney	0090	0208			Pymi	0039			
Perdio	0350	0102	0193	0067	Qingdao	0238	0256	0294	0442
	0246	0312	0586		QONIX	1624			
Perfekt	0067	0586			Quadral	0248			
					Quasar	0277	0680	0895	0039

Quelle	0041	0067	1535	0100	Saivod	0067	2012	0586	1193
	0104	1040	0134	0391		0698	0742	1067	
	0442	0139	0565	0542	Sakai	0193			
	0584	0379	0221	0066	Sakura	1233			
	0247	0277	0357	0114	Sakyno	0485			
	0358	0135	0698	0586	Salora	0193	0386	0224	0391
	0187	0225	0230	0294		0379	0578	0546	0393
	1067	0324	0376	0451		0403	0369	0238	0582
	0582	0039				0510	0661	0808	
Questa	0066				Salsa	0365			
R-Line	0067	0586	0193		Sambers	0132	0546	0344	
Radialva	0139	0248	0461	0193	Sampo	0792	0039	0066	0123
	0067	0586	0317	0367		0208	0680		
Radiola	0067	0586	0247		Samsung	0648	0674	0090	0617
Radiomarelli	0117	0546	0277	0067		0067	0208	0586	1279
	0586					0039	0123	1265	0512
RadioShack	0067	0586	0208			0247	0478	0400	0518
Radiotone	0039	0067	0586	0458		0294	0246	0209	0102
	0400	0448	0442	0698		0238	0712	0193	0256
	0294	1067				0655	0844	0817	
Rank	0100				Sandra	0246	0247		
Rank Arena	0066	0187	0632		Sanela	0268			
RBM	0100				Sanjian	0294	0442		
RCA	0655	0090	0123	0208	Sansei	0481			
	0590	0365	0648	0373	Sansui	0067	0685	0586	0401
	1484					0632	0451	0485	1401
Realistic	0208					1561	1727	1583	1624
Recor	0067	0448	0586		Santon	0039			
Rectiligne	0067	0586			Sanyo	0238	1238	0187	0322
Rediffusion	0391	0578	0066	0376		0041	0066	0075	0400
Redstar	0067	0586				0369	0102	0246	0134
Reflex	0067	0586	1067	0698		0247	0585	0442	0039
Relisys	0895	0907	1236	1237		0538	0193	0403	0067
	1243	1239	1328	1406		0138	0586	0516	0765
	1615	1771	1770			0923	0200	0734	1678
Reoc	0744	0664	1939			1679	1684	1067	
Revox	0067	0586	0400		Sanyuan	0039	0123		
Rex	0193	0236	0289	0294	Save	0067	0586		
	0393	0441	0277	0581	Saville	1938			
RFT	0458	0117	0322	0400	SBR	0067	0586	0073	
	0102	0294	0067	0586	Schaub Lorenz	0391	0578	0744	0379
	0516					0636	0516	0404	1221
Rhapsody	0246					1224	1393		
Ricoh	0067	0586			Schneider	0067	1167	0248	0277
Rinex	0448	0294				0586	0401	0698	0333
Roadstar	0039	1067	0248	0294		0379	0424	0382	0366
	0448	0067	0586	0744		0289	0373	0247	0391
	0698	0312	1219	1930		1067	0193	0744	1939
Robotron	0117					1938	1398	2012	0100
Rodex	0067	0586			Scotch	0208			
Rolsen	1401				Scotland	0193			
Rover	0066	0907			Scott	1219	0208	0209	
Rowa	0067	0294	0039	0247	Sears	0208	0209		
	0742	1471	0246	0617	Seaway	0664			
	0586				Seelver	0586	1067	0067	
Roxy	0478				SEG	0066	0067	0247	0586
Royal	0448	0636				0294	1067	0698	0517
Royal Lux	0451	0400	0442	0365		0039	0379	0193	0664
Rukopir	0586	0067				0132	0277	0392	0344
S-Media	1247					0246	0582	1193	0248
Saba	0139	0655	0193	0317		1939	0744		
	0590	0365	0373	0117	SEI	0117	0132	0207	0546
	0546	0391	0528	0226		1535	1040	0582	0193
	0578	0501	0680	0744		0379	0324	0344	0236
	1618					0067	0586		
Saccs	0268				Sei-Sinudyne	0132	0236	0324	0344
Sagem	0640	0485	0312	0860		0546	1535	1040	0582
	1343	0648				0067	0586	0117	
Saige	0039				Seitech	1247	1402		
Saisho	0039	0265	0664	0041	Seleco	0193	0236	0289	0392
	0404	0546	0207	0294		0393	0441	0703	0581
	0384	0247	0461	0193		0401	0066	0294	0376
	0241				Sencora	0465			
						0039			

Senra	0065	0248	0039	0379	Sony	0772	1535	1681	0041
Serino	0640	0485	0246	0123		0066	0680	1655	1040
SeVIC	1735					1781	1955	0383	0132
Shancha	0294	0442				0344	0067	0586	0187
Shanghai	0039	0238	0256	0294		0123	0200	0104	
	0442				Sound & Vision	0132	0248	0404	0067
Sharp	0123	0817	0039	1223		0586			
	0187	0066	0324	0521	Soundesign	0208	0209	0216	
	0683	0680	0216	0546	Soundwave	0067	0448	0586	0350
	0230	0790	1423	1193		0745			
Shen Ying	0039	0209			Sowa	0090	0256	0066	0208
Shencai	0039	0294	0442		Spectra	0039			
Sheng Chai	0039	0209			Ssangyong	0039			
Sheng Chia	0039	0123	0209		Staksonic	0039			
Shenyang	0039	0294			Standard	0039	0067	0247	0586
Sherwood	0039	1429				0248	1067	0350	0404
Shintoshi	0067	0586			Starlite	0039	0582	0193	0067
Shivaki	0067	0586	0473	0481		0586	0294	0442	
	0404	0208			Stenway	0312	0248		
Shorai	0324	0209			Stern	0193	0236	0289	0393
Show	0448	0039	0102	0294		0294	0441	0581	0465
	0067				Stevison	2012			
Siarem	0132	0546	0582	0193	Strato	0067	0586	0294	0039
	0117				Strong	1193	1179	1067	0067
Siemens	0067	0221	0187	0225		0586			
	0565	0584	0230	0357	Stylandia	0247			
	0358	0586	0391		Sunic Line	0067	0586		
Siera	0067	0586	0617		Sunkai	0351	0324	0385	0485
Siesta	0400					0248	0265	0640	0067
Silva	0067	0586	0246	0391		0586	0517	0561	0895
Silver	0066	0067	0485	0391	Sunstar	0401	0067	0586	0039
	0586	0209	0745	0193		0294			
SilverCrest	1067	0067	0586		Sunwatt	0485			
Simpson	0216				Sunwood	0067	0586	0039	
Singer	0039	0117	0067	0586	Superla	0546	0246	0247	
	0132	0277	0465	0365	Supersonic	0039	0238	0586	0294
	0193					0485			
Sinotec	0448	0636			SuperTech	0039	0246	0067	0586
Sinudyne	0132	0207	0117	0265		0248			
	0546	0324	0582	0193	Superton	0461			
	0391	0379	1535	1040	Supervision	0294			
	0344	0236	0067	0586	Supra	0208	0404	0039	0067
	1938	0636			Susumu	0248	0365	0317	
Skantic	0386				Sutron	0039			
Sky	0067	0312	0910	0208	SVA	0617	0294	0485	0895
	0586	1406	1805	1775	Svasa	0238	0294		
	1808				Swissline	0277			
Skymaster	0135				Swisstec	0910	1406	0895	1805
Skyworth	0067	0586	0039	0294		1806	1775	1808	
	1169				Sydney	0246	0247		
Sliding	0895	0910	1402	1404	Sylvania	0216			
	1405	1407	1413	1418	Synco	0066	0090	0123	0208
	1398					0481			
SLX	0698				Sysline	0067	0586		
Smaragd	0517				Sytong	0246			
Soemtron	0895	1328			T+A	0477			
Sogera	0350				Tacico	0208	0209	0039	
Solavox	0193	0391	0102	0578	Tai Yi	0039			
	0067	0586			Taishan	0039	0404		
Sonawa	0248				Tandberg	0397	0441	0139	0367
Sonber	0132					0226	0392	0391	0193
Songba	0039				Tandy	0248	0102	0123	0247
Soniko	0067	0586				0193	0277		
Soniq	1328				Targa	1401			
Sonitron	0238	0400	0369	0247	Tashiko	0066	0073	0247	0680
Sonix	1762					0200	0246	0193	0393
Sonneclair	0067	0586			Tatung	0039	1086	0066	0067
Sonoko	0039	0067	0586	0294		1583	0586	0102	0546
	0312	0247				0090	0247	0041	0659
Sonolor	0193	0238	1535	1040		1938	1401	1289	1278
	0578	0391	0312			1221	1593	1402	
Sontec	0067	0586	0400	0324	TCL	1729	0442		
	0039				TCM	0744	1319	0838	

Teac	0039	0067	0294	0312	Thomson	0139	0350	0655	0317
	1067	0442	0586	0448		0590	0373	1271	0501
	0542	0485	0742	0698		0365	0226	0267	0067
	0247	0785	1939	0208		0586	0520	0379	0246
	0379	0366	0461	0200		0582	1618		
	0744	1179	1785	1233	Thorn	0065	0138	0067	0139
	1036	1651	1393			0102	0103	0255	0373
TEC	0247	0277	0039	0501		0104	0391	0134	0220
	0365	0367	0289	0582		1535	0268	1040	0222
	0067	0586	0391	0193		0529	0114	0542	0565
Tech Line	0067	0586	0698	1193		0586	0041	0365	0066
Tech Lux	1219	1736				0073	0404	0075	0100
Techica	0248					0131	0386		
Technema	0350				Thorn-Ferguson	0134	0138	0373	0139
Technica	2012					0220	0222	0268	0391
Technics	0680					0365	0529	0103	0065
TechniSat	0685	0067	0586	0193	Tiane	0123			
Technisson	0744	1319			Tiny	1226	1299		
Technol Ace	0209	0294	0664	0404	TMK	0207	0208		
	0246				Tobishi	0248			
Technosonic	0067	0586	0529	0910	Tobo	0039	0294	0442	
Techwood	1193				Tokai	0102	0067	0586	0367
Teckton	1406					0698	0478	0193	0247
Tecnimagen	0586					0404	0039	1067	0582
Teco	1070	0039	0066	0123	Tokaido	1067			
	0208	0248	0294	0683	Tokyo	0246	0065	0478	0333
Tedelex	0247	0636	0067	0448	Tomashi	0312	0248		
	0039	0238	0617	0586	Tongguang	0294	0442		
	0461	1739	1561		Tongtel	0617			
Teiron	0039				Top Show	0448	0039	0294	
Tek	0067	0039			Topline	1067	0698		
Teknika	0090	0209	0216		Toshiba	0538	0090	1538	0039
Tele System	1398					0065	0066	1319	0100
Teleavia	0139	0373	0317	0226		0123	0132	0744	0271
	0520					0294	0247	0442	0139
Telecor	0067	0586	0193	0248		0520	0225	0648	0221
	0247	0289	0424			0674	0060	1938	0067
Telefunken	0655	0104	0590	0139		1194	0862	1193	1734
	0617	0365	0373	0742	Tosumi	2012			
	0501	0528	0317	0114	Towada	0379	0132	0344	0247
	0131	1733	1736	0103		0582			
	0226	1566	0067	0586	Toyoda	0039	0401	0294	
	0516	0744	0520	0376	Trakton	0039	0294	0247	
Telefusion	0067	0586			TRANS-				
Telegazi	0067	0193	0289	0248	continents	0698	1067	1404	1407
	0294	0586				0895	0586	0067	0516
Telemeister	0350	0067	0586			0247			
Telesonic	0067	0586			Transonic	0067	0586	0742	0485
Telestar	0039	0067	0586	0442		0617	0542	0294	0448
Teletech	0039	0067	0586	0698		0039			
	0277	0367	1067		Transtec	0246			
Teleton	0066	0247	0216	0305	Triad	0067	0586	0248	0039
	0236	0193	0379	0289	Trical	0187			
	0393				Trident	0546	0247		
Televideon	0350	0582	0193	0246	Trio	1593	1583	1278	
Television	0067	0586			Tristar	0294	0248		
Telexa	0132				Triumph	0207	0546	0376	0586
Temco	0324					0067			
Tempest	0039	0067	0586	0294	Tsoschi	0312			
Tennessee	0067	0586			Tuntex	0039			
Tensai	0134	0248	0350	0067	TVTEXT 95	0586			
	0586	0247	0324	0039	Uher	0350	0067	0586	0236
	0135	0404	0401	0407		0333	0404	0448	0516
	0277	0745	0193	1067		0400	0289	0510	
	0350	0039			Ultra	0222			
Tenson	0067				Ultravox	0117	0132	0404	0277
Tesla	1278	1328	0067	1220		0246	0582	0193	0344
Tevion	1289	1675	0586	0838		0067	0586		
	0698	0895	1167	0744	UMC	1805	1775		
	1067	1319			Unic Line	0067	0586	0503	0485
Texet	0246	0247	0248	0404		0379			
	0039				United	0744	0067	0745	0586
						1938	1067	0617	2012
					Universal	0744	0067	0586	

Universum	0067	0376	0104	0135	Xianghai	0039
	0134	0225	0294	0503	Xiangyang	0294 0442
	0400	0565	0391	0277	Xihu	0294 0442
	0522	0510	0230	0448	Xinaghai	0442
	0041	0542	0324	0066	Xingfu	0039
	0187	0100	0582	0193	Xinghai	0294
	0586	0451	0518	0441	Xingyu	0039
	0357	0358	1535	1040	Xoro	1226 1247
	0698	0379	0247	0139	Xrypton	0067 0586
	0392	0367	0207	0661	Yamada	1370
	0584	0039	0114	1067	Yamaha	0680 0827 1556 1606
	0200	1193	1179	0648	Yamishi	0312 0485 0248 0067
Univox	0067	0586	0367	0117		0586 0247
	0193	0268			Yingge	0039
Utax	0193				Yokan	0067 0586
V7 Videoseven	1785	0208	0910	1406	Yoko	0067 0247 0294 0586
	1247					0248 0039 0461 0451
Vestel	0067	0582	0193	0247		0400 0369 0246 0277
	0586	0698	1067	1193		0403
Vexa	0039	0067	0586		Yonggu	0039
Victor	0683	0066	0680		Yorx	0248
Videocon	0538	0039			Yousida	0039
Videologic	0248	0246			Ytawai	1561
Videologique	0246	0248	0247		Yuhang	0039
Videosat	0277				Zanela	0268
VideoSystem	0067	0586			Zanussi	0236 0393 0247
Videotechnic	0246	0247	0350	0404	Zenith	0208 1939
Videoton	0386	0193	0461		Zenor	0369
Vidikron	0132	1322	0703	0765	Zhuhai	0039 0404
Vidtech	0066	0208			ZX	1938
ViewSonic	1608	1785	1618			
Viper	0367					
Visiola	0246					
Vision	0067	0350	1760	0294		
	0586	0247	0518			
Vistar	0236	0391				
VMS	0344					
Vortec	0067	0586				
Voxson	0117	0193	0208	0067		
	0586	0393	0448			
Vue	1600					
Waltham	0247	0386	0448	0317		
	0415	0067	0586	0698		
	0139	1067	0461	0520		
	0193	0473				
Wards	0209	0208				
Warumaia	0404	0691				
Watson	0067	1067	0350	1278		
	1289	0586	0193	0039		
	0698	0248	0424	1938		
	1406	0357				
Watt Radio	0132	0379	0582	0193		
	0246	0344				
Wega	0066	0067	0586	0117		
Wegavox	0039	0067	0586			
Weipai	0039					
Welltech	0744					
Weltblick	0067	0586	0350	0247		
Weltstar	1067					
Weston	0067	0586				
Wharfedale	0067	0586				
White						
Westinghouse	0067	0350	0216	0246		
	0586	0367	1939			
Windsor	0698	1067				
Windstar	0312	0367				
Windy Sam	0586					
Wintel	0744	1036				
World-of-Vision	0910	0920	0895	1319		
	1328	0907	1247	1762		
Worldview	0485	0075				
X-View	1221					
Xenius	0664	0691				
Xiahua	0039	0294	0442			

---

**DVD**


---

3 Plus	0520			
3D LAB	0569	1579		
4Kus	1188			
A-Trend	0744			
Acoustic				
Solutions	0760	2112	0743	2148
	1272	1258		
Advance Acoustic	1579			
AEG	0818	0800	0820	1464
	1263	1953	0705	
AFK	1228	1258	1182	1953
	1081			
Afreedy	0728			
Aim	0808	1195	1207	0729
	0702	0820		
Airis	1254	1351	0702	1035
	1396	1375		
Aiwa	0671	0725	0899	0563
	1273	2050	2073	
Akai	0820	0809	0818	1145
	0928	0796	0746	0914
	0743	0882	0735	2005
	1119	1725	1263	1721
	1587			
AKI	0883	1035	0810	
Akira	0729	1650	0808	1351
Akura	1201	1200	0928	1081
	1397	1170		
Alba	0747	0729	0743	0753
	0725	0760	0813	0569
	0702	1170	1081	1521
	1560	1725		
Alize	1181			
All-Tel	0820	1481		
Amitech	0800	0880		
Amoi	0882			
Amoisonic	0794			
Amstrad	0743	1145	1181	1397
	1601	1695	1203	0820
	1519			

AMW	0902					Classic	0760	1947	1760	
Ansonic	0789	0861				Clatronic	0818	0809	0848	0702
Apex Digital	0702	0829	1086	1284			1195	1871	1207	1464
Arena	0882	1145					0705	1263		
Aria	0923					Clayton	0743			
Arianet	0923					Coby	0808	1137	0760	0882
Aristona	0569	0676				Codex	1263			
ASCOMTEC	1953					Compacks	1396	1137	1689	
Asono	1254					Conia	0702	0882	1660	0794
ATACOM	1254						1155	1351		
ATD	0911					Contel	0818			
Audiosonic	1670	1557	1953			Continental				
Audioworld	0820					Edison	0902	0861		
Audix	1134	1182	2119	0743		CrossWood	1183			
Autovox	0743					Crown	0800	0681		
Auvio	0873	1120				Crypto	1258			
Auvion	1518					Cybercom	0861			
Avioous	1195					CyberHome	0744	0846	1053	
AWA	0760	0902	1693	1585		Cytron	0746	0681	0735	0861
Axion	0760						1377			
Baier	0782					D-Vision	1145	1397	1521	1203
Base	1481	2118				Daenyx	0902			
Basic Line	0743	2024				Daewoo	0862	0863	1513	0735
Baze	1195	0928	0702				0800	0744	1948	1466
BBK	0892	1254	1114				0902	1171	1871	1471
Beep	1193						0808	1102	1693	
Bellagio	0902	1275				Dalton	0816	1066		
Belson	1953	1660	2122	0618		Dansai	0800	0777	0813	1145
Best Buy	0887	1119					1725			
Binatone	1953					Dantax	0753	0725	1119	0743
Biostek	1035					Daytek	0902	1035		
Black Diamond	0743	0796	0914	1371		Dayton	0902			
	0863					Daytron	1070			
Blaupunkt	0747					DCE	0861			
Blusens	1519	1263				DEC	0808	0729	0848	1720
Blue Parade	0601					Decca	0800			
Blue Sky	0743	0729	0725	0834		Denon	0520	0664	1874	1312
	0702	0873	0808	0681			1664			
	0820	0914				Denver	0808	0729	0818	0928
BlueTinum	1203						0848	1137	1351	1445
BNi	1351						1480	1953	1086	1871
Boghe	1034	1251					1295	0702	1207	
Boman	0813	0818	0928	1035		Denzel	0695			
Bose	2053					Diamond	0681	0798	0781	0808
Brainwave	0800	1145	1265				0753	1186	0820	1182
Brandt	0681	0581	0533				0800	1145		
BSkyB	2010					Digihome	0743			
Buffalo	1912					DigiLogic	0743	1693		
Bush	0743	0725	0863	1725		digiRED	0747			
	0760	0861	0729	0747		Digital i	0923			
	0808	0706	0848	0909		Digitech	1451			
	0914	0753	1195	1466		Digitor	1035	0157		
	1449	1513	1170	1207		Digitrex	0702	1945	1086	1034
	1397	1186				DigiX	1859			
C-Tech	0828	0798	1182			DiK	0861			
Cambridge						Dinamic	0818			
Audio	1139	1114	0781	0726		DiViDo	0735			
Cambridge						DK digital	0861	1140	0870	1276
Soundworks	0726						1284	1587		
Campomatic						DL	0883			
Digital	1081					DMTECH	0813	0820	2076	1301
CAT	0729	0816	0819	1844			1541	1102		
CCE	1947					Dragon	0861			
Celestial	0702					DSE	1760	0863	1182	1427
Celestron	2005						1859	1557		
cello	1472	1488	1760			DTS	0829			
Centrex	0702	1034	1945			Dual	0861	0743	0695	0681
Centrum	0743	0819	0809	0923			0760	0813	0809	0820
	2024	1035	1953				1053	1466	1560	0914
CGV	0800	0781				Durabrand	0861	0743	1693	
Cinea	0871					DVX	0798			
Cinetec	0743	0902				E-Boda	0753			
cineULTRA	0729					E-Dem	1254			
CineVision	0906					e:max	1263	1351	1588	0360




EagleTec	0744				Home Electronics	0760	0800		
eBench	1182				Home Tec				
Eclipse	0753	0781			Industries	1254	1953		
Ecron	1445				Hyundai	0813	0880	1186	0796
Electro	1119					1258	2076	1557	0818
Electrohome	0800					0798	2142		
Elfunk	0880	0914	0743	0793	ICP	1183			
Elin	0800				Ilekei	1371	1137		
Ellion	0880	1451			IIsonic	2132			
Elta	0800	0818	0820	2021	Ingelen	0818			
	1145	1181	1140	1263	Inno Hit	0743			
	1081	1203	1689		Inotech	0624			
Eltax	0796	1351	1650	2017	International	1693			
Emerson	0621	0705	0735	0899	Irradio	0771	1145	1254	1263
Encore	0728					0899	0870	0800	
ENG	1601				ISP	0725			
Enzer	0695	1258	0796	1035	it's	0747			
	1390	0800			Jay-tech	1265			
EuroLine	0818	1145	1263	1914	JBL	0732	1956		
	1585	0705			JDB	0760			
Ferguson	0681	1760	0928	0743	JDV	1397	1258	1585	
	0914				Jeken	0729	0808		
Finlux	0771	0800	0621	0813	Jepssen	1213			
	0702	0781	1177	1195	Jeutech	0796			
	1914	0706	0292		JGC	1696			
Fintec	0743	1560			Jindian	0829			
Firstline	0829	0899	0681	1560	JMB	0725			
Funai	0725	0705			JNC	0702	1301		
Futronic	0923	1035			JNL	0765			
GE	0747				Jocel	0810			
Germatic	1081				JVC	0653	0588	1931	1970
Giec	1251	1652				1194	0569	0533	0897
Global Link	1254					1271	1893		
Global Solutions	0798				jWIN	1081			
Global Sphere	0798	1182			Kansai	1137			
Go Video	0813				Kansas				
GoldStar	0621	0771			Technologies	1263	1560		
Goodmans	0743	1034	0753	0781	Karcher	0813			
	0813	0760	0681	0820	Kendo	0743	0729	0861	0702
	0848	0909	0863	2044		1377			
	1251	1170	1284	1953	Kennex	0800	0870	0743	0928
	1760	1207	0146	2010	Kenwood	0564	0520		
GP Audio	1170				KeyPlug	0800			
GPX	0771				Kiirio	0800	0810	0883	
Graetz	0695				King D'Home	0829	0863		
Gran Prix	0861	0928			Kingavon	0848			
Grandin	0746	1284	0702	1203	Kiss	0871	1553	0695	0426
Grundig	0725	0805	0569	0681	Koda	0848			
	0735	0820	0743	0700	Koss	0681			
	0753	1725	2076	1034	Kotron	0881	0909		
	1760	1950	1466	1513	KXD	0887	1137	1351	1953
	1207				Labway	0561			
Grunkel	0800	1186	0861		Lasonic	0828			
H&B	0848	0743	0871	0880	Lawson	0735	0746	0798	
	1263	1265	1451		Lecson	0726	0777		
Haaz	0798	0781			Leiker	0902			
Haier	0873	1120			Lenco	0729	0681	0800	0808
Hanseatic	0771	0813	1183	0820		0848	0743	0861	1195
	1914					1535	0618	1207	
Harman/Kardon	0732				Lenoir	1258			
Haus	0816				Lenoxx	2044	1035	1953	
HCM	0818				Lenoxx Sound	2044			
HDT	0735				Lexia	0729			
HE	0760	1193	1953		Lexicon	0701			
Henß	0743				LG	0771	1920	0621	1936
Hicon	0702					0899	2032		
Himage	0855	1119			Lifetec	0681	0861	1377	
HiMAX	0887	0873			Limit	0746	0798		
Hitachi	0694	0809	1794	1950	LiteOn	1188	1486	1446	1088
	2024	0695	0603	0887	Local Malaysia				
	0743	1865	0914		DVD	1766	1695		
Hiteker	0702	1953			Lodos	0743			
Höher	0861	1034	1254	0743	Loewe	0569	0771		
	1560				LogicLab	0798			






Logik	0743	0914								Nevir	0861	0800	0702
Logix	0735	0813								Nexius	0820		
Luker	1397									Nikenny	1119		
Lumatron	0735	1145	0771	0863						Nikkai	1953		
	1351	0743	0760	0928						Nikkei	1284		
Luxman	0603	1121	2136							Nintaus	0823	1081	
Luxor	1034	0743	1760	0760						Nordmende	0861		
	1275	0747	0914							Noriko	0782		
Magnat	2076	1914								NorthQ	1518		
Magnavox	0533	0848	0705	1170						Nowa	0873		
	0569	1207	0743							NU-TEC	1258	1472	0624
Magnex	0753	1195	1519							Okano	0782		
Magnum	2044	1466								Omni	0728	0870	0729
Majestic	1137	1375	1186								0863	1095	1134
Manhattan	0735	0743									2135		1258
Marantz	0569									Onkyo	0657	0533	
Mark	0743	0725	1725	0914						Oopla	1188		
Marquant	0800	1481	0618	1521						Optim	0777	0873	
Mastec	1464									Optimus	0601	0555	
Master-G	1186									Orava	0848		
Matrix	1272									Orbit	0902		
Matsui	0681	0743	0702	0725						Orion	0725	1158	1725
	2131	0914	1760								1449	0928	1263
Maxdorf	0818									Oritron	0681		
Maxim	0855	0743	1272	1397						OTIC	1371		
Maya	1375									P&B	0848	1481	
MBO	0760	1947								Pacific	0798	0820	0789
MDS	0729	0808									0743	0861	0834
Mebeteck	0592									Packard Bell	0861		
Mecotek	0800									Palladium	0725	0809	0743
Medialine	1301									Palsonic	0702	0882	1086
Mediencom	0883	0781									2094	0863	1584
Medion	0861	0813	1377	0681						Panasonic	0520	1312	1864
	0746	0788	1375	0909							1935	0662	1937
	0660	2042	1120	1195							1041	1668	1938
	1579	1446									0747	0813	1137
MEI	0820									Panda	0563		
Memorex	0861									Papouw	0155	1070	1254
Memory	0760	1081								peeKTON	0928	2130	
Metz	0601	0555	0743	2024						Philips	0569	0676	0701
MiCO	0753	0781	1251	1253							0915	1941	0705
	1209	1284									1843	0533	1188
	1725	0725	1377								1876	2079	1536
Micromaxx	0533	0569								Philo	1375		
Micromedia	0569									Phocus	1722		
Micromega	0552									Phonotrend	0729	1195	1871
Microsoft	0861									Pioneer	0601	0661	1995
Microstar	0782										0555	1601	1930
Minato	0743										1841	1490	1932
Minax	0735									Playgo	1295		
Minerva	0800	1145								Plu2	0880		
Minoka	1195									Pointer	0800		
Minowa	0909	0782								Portland	0800		
Mirror	0743									Powerpoint	0883	0902	0788
Mitsubishi	0848	0887	1481								1035	1670	0810
Mizuda	0695									Prima	0796	1258	1472
Monyka	0873									Prima Electronic	0796		
MPX	1295									Prinz	0861		
MTlogic	1397									Prism	1183	0861	1695
Multitec	0760	1760	1947							Pro2	1302	1375	
Mustek	0681	2010	0781	0753						ProCaster	1034		
Mx Onda	1209	1253	1284							Prodisma	0883		
	1284									Proel	1871		
Myryad	0861	1186								Proline	0681	2112	0702
Mystral	0771	1857									1034	1513	0863
NAD	0800	1397	1034								2119		1945
Naiko	1397									Proscan	0552		
Narita	0899	0621	1948	0771						Proson	0743	1114	1035
NEC	1301	2005								Prosonic	0729	1137	0782
Neovia	2151										1471		1953
NeoXeo	1519												
Netway	0695												
Neufunk													

Provision	0729 0848 1193 1953	SEG	0743 0695 0798 0828
	1351 1137 0760 1207		0914 0902 0793 2024
	1302		2005 1560 1203
Pye	0676 0569	SeViC	2094
QONIX	0808 1207 1081	Shanghai	0702
QVision	1696	Sharp	0660 2054 0782 0743
Radionette	0771 0899 2054 1936		0725 2045 1286 1449
	0671		
Radiotone	0743	Sherwood	0747 0771
Raite	0695	Shinco	0747
Rank Arena	0810 1209	Siemssen	1412
RCA	0552 0681	Sigmatek	0887 1254 1518
REC	0796 0520	Silva	0818 0928 0861
Red Star	0789 0793 0800 0818	Silva Schneider	0861 1936 0771
	0928 0836 1070 1953	SilverCrest	1182 1398 0798
	1137 1375	Singer	0746 0753 0781 0798
Redbell	1535		
Redpoint	1284	Sinotec	0794 0800 1145
Relisys	1377 2121	Sinudyne	1170 1284
Reoc	0798 0782	Sistemas	0702
Revoy	0729 0871	Sky	2010 2154
Richmond	1579 1263	Skymaster	0760 0798
Rimax	1181	Skysonic	0796
Ritech	1390	Skyworth	0928 0796
Roadstar	0729 0743 0848 1069	Sliding	1145
	0760 1081 0928 0863	Slim Art	0800
	2044 1859 1959 1257	Slim Devices	0563
	1207	SM Electronic	0760 0798
Rocksonic	0819	Smart	0735 0743
Rolsen	2005	Sogo	0883
Ronin	0902	Solavox	2119
Rotel	0653 0588	Sonashi	0746 0861
Rowa	0789 1034 0555 0747	Soniko	0818
		Soniq	1689
Rownsonic	0819 0753	Sontech	1186
S&V	1195	Sony	0563 1663 0802 1100
Saba	0681 0581		1854 2011 2050 1933
Sabaki	0828 0798		0894 1964 1047 2073
Saivod	0789 0861 1397 0800		1897 1566
		Sound Color	1263
Salora	0771	Soundmaster	0798
Sampo	0728 1377 0782	Soundmax	0798
Samsung	0603 1603 0774 1962	Soundwave	0813
	0850 1105 1966 2038	Spectra	0902
	0520 2137 2143	Standard	0681 0798 0818 0861
Sansui	0725 0746 0798 0753		0928
	0800 0781 1258 0881	Star Clusters	0798 1257 1182 0828
	1371 1579 1725 1914		
	2017 1859 1081 1145	Star Sound	1472
Santosh	1145	StarLogic	1035
Sanyo	0700 1471 0725 0820	Starmedia	0848 0923 0911 1254
	0903 0743		1035
SAST	0836	Stevison	1397 0706
Scan	0735 0880	Strato	1557 1412 2133 1182
ScanMagic	0760 1760		
ScanSonic	0887	Strong	0743
SCE	0819	Sumvision	1472 1696
Schaub Lorenz	0818 1195 0800 1265	Sunfly	0887
		Sunkai	0800 0880
Schneider	0813 0861 0809 0569	Sunstech	0861 1102 1650
	0735 0834 0818 0743	Sunwood	0818
	0681 0899 0820 1183	Supervision	0760 0798
	1914 1397 0676 1535	Supratech	0923
	0292 1257	SVA	0702 0782 0747
Schönteck	0743	Swisstec	2154
Schwaiger	0782	Sylvania	0705
Scientific Labs	0798 1182	Synn	0798
Scott	0810 0681 0702 0911	T.D.E. Systems	1186
	0883 1066 2044 1263	Tandberg	0743 1725
	1660	Tangent	2017 1351
Seeltech	1254 1481	Targa	0771 1188 1257 0146
			2106 1936

Tatung	0800				Waitec	1254	1947	0760
Tchibo	0771				Walkvision	0747	1069	0618
TCM	0771				Waltham	1560		
Teac	0747	0771	0601	0798	Welkin	0861		
	0621	0788	0789	0765	Wellington	0743		
	0820	1959	0863	1966	Welltech	0618	1251	
	0680	1257	1195	0705	Weltstar	0743		
	1254	1258	1689		Wesder	0729		
TEC	0928				Wharfedale	0798	0726	0728 0753
Technica	1203	1397				0820	0781	1182 0782
Technics	0520	1935	1937	1938		1865		
Technika	0800	1145	0861	1195	Wilson	0861	1263	
	1519	0157			Windy Sam	0603		
Technosonic	1081	1145	1579		Wintel	1160		
Techwood	0743	1560	0569	2024	Wistar	1469		
Tecnimagen	1263				Woxter	1181	0911	1254 1521
Tedelex	1034	1258	0798	0800	XBox	0552		
	1182				XEOS	1579		
Telefunken	0820	0819	0818	1258	XLogic	0911	0800	0798 0828
	1953	1720	0680	0863		1258	1445	
	1513	1145	0788	0800	XMS	0818	1352	0800
	0624	1375			Xoro	1213	0836	1251 1203
Teletech	0743	0914			Xwave	0561		
Tensai	0681	0800			Yakumo	1034	1086	
TerraTec	0855				Yamada	1034	0902	1181 1446
Tevion	0681	1066	0828	1412		1086	1519	1188 1521
	0798	1535	1959	2044	Yamaha	0569	1312	0676 0520
	1257	0863	1377	1760		1188		
Theta Digital	0601				Yamakawa	0695	1579	0902 1134
Thomson	0581	0552	1284	2010		1519		
Time	1541				Yelo	0810		
Tiny	1519				Yukai	0760	1947	
Tokai	0695	0928	0728	1587	Zenith	0533	0621	0771
	0818	1263			Zennox	1295		
Tokaido	0728				Zeus	0881		
Tokiwa	0735	0746						
Tom-Tec	0819	0863	1480					
Tongtel	0794							
Top Suxxess	1254							
Toshiba	0533	0788	1075	1540				
	2036	1667						
Tosumi	1397							
TRANS-								
continents	0902	0861	1357	1195				
Transonic	0702	1195	1469					
Tredex	0829	0873						
Trio	0800							
Tripox	1518							
TruVision	0887	1481						
TSM	1254	1579						
Umax	0561	1181						
United	0818	0760	0820	1258				
	0702	1371	1195	0725				
	1145	0729	0798	1263				
	1203	1519	1585	0743				
	0914	1182	1397	2021				
	0705	1689	1102					
Universal	1588							
Universal								
Multimedia	0798							
Universum	0771	0743	0621	0809				
	1948	1943	1257	1859				
	0820	1560						
Uptek	0793	0923						
upXus	1310	1375						
Venturer	0820	2112						
Vestel	0743	1560	2024					
Victor	1271							
Vieta	0735	1295						
Viewmaster	1114	0892	1254					
Voxson	0760	0861						
VTrek	1258							





A large, bold, white capital letter 'R' centered on a black background.

**teléfono\_internet\_televisión**

**teléfono gratuito de atención al cliente**  
**1449**

**mando-R.com**