


**a nova
tele de R
é un pouco
diferente**

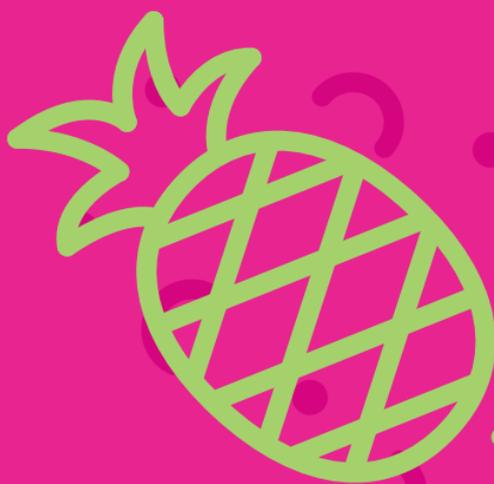



novateleR.gal

novo desco R

benvindo á nova **televisión R**

- **4k**, calidade de imaxe máis real, con 4 veces máis resolución que o HD
- accede a Internet dende a tele coma se o fixeses dende o teu móbil
- **navegación ultrarrápida** cando cambias de canle e accedes aos contidos da tele
- **rebobina** para ver cando ti queiras os contidos da tele xa emitidos



contido do paquete



desco R



**cable
HDMI**



adaptador*



**fonte de
alimentación**



**cable
ethernet**

**mando
a distancia**



pilas

***só para autoinstalación**

crea unha conta de gmail

como o noso deco 4K ten un sistema operativo con Android TV, vas necesitar un correo de Gmail para acceder ás novas funcionalidades e descargar aplicacións como Youtube

créao antes de nada en:

<https://accounts.google.com/signup>



recomendámosche

crear un correo específico, xa que o equipo o usarán máis persoas (así non accederán ás preferencias que tes no teu móbil)


crea un correo deste tipo: deco4kxxxxxxxx@gmail.com (onde xxxxxxxx é o teu DNI sen letra)



conecta o teu novo desco R


para que o deco 4K funcione,
tes que conectalo ao televisor, á toma
de R, a internet e á rede eléctrica

**sigue os pasos na mesma orde que
che indicamos** (do contrario pode
fallar a instalación)

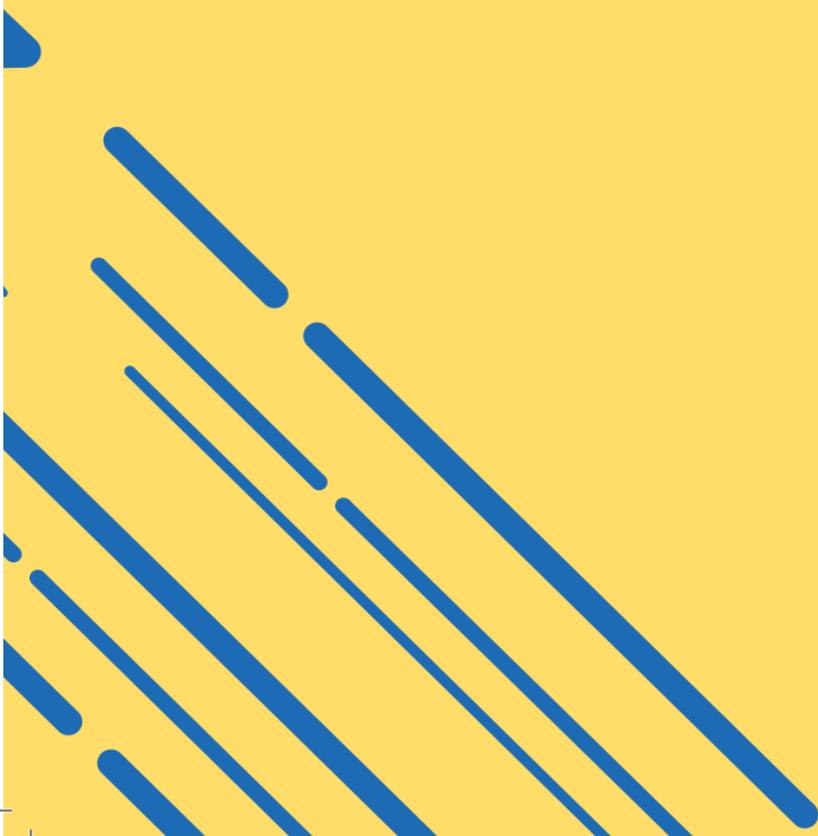

0.


esquema xeral do teu desco R

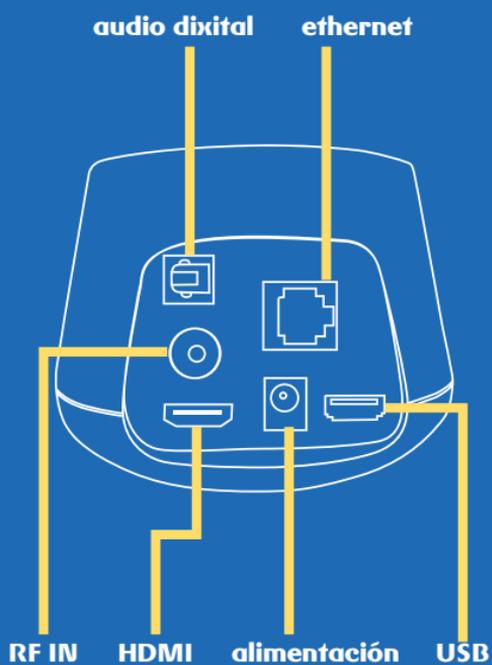

1.

conecta a tele ao teu desco R

conecta o deco 4K ao teu
televisor por medio do cable
HDMI que atoparás no teu kit de
autoinstalación (non uses outro
HDMI antigo)

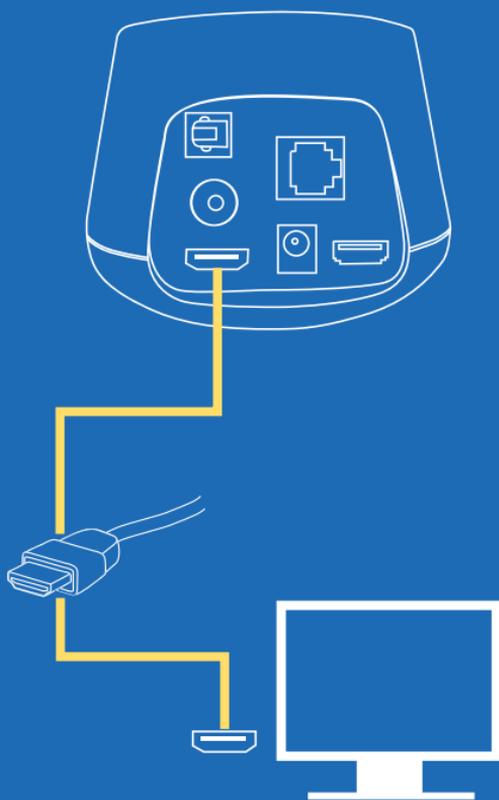


2.

coloca o adaptador no cable

coloca o adaptador (F- IEC macho)
no extremo alongado do cable de
antena que ía conectado ao teu
anterior deco

apreta ben os conectores

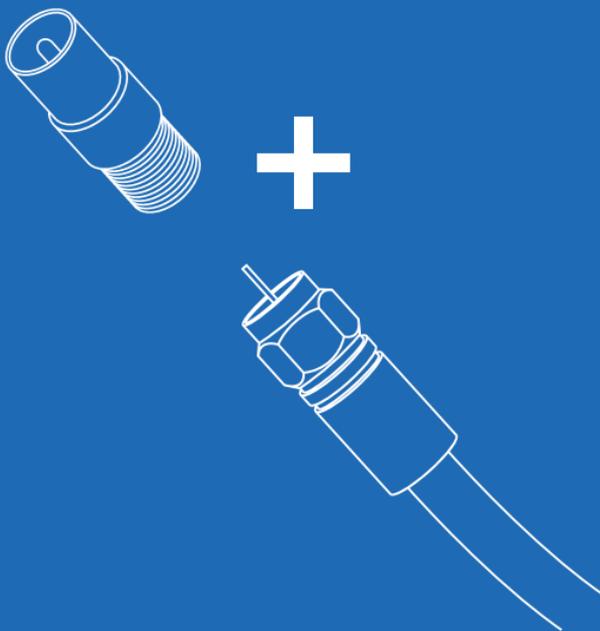


3.

conecta o desco á toma de rede

conecta ao teu novo deco 4K o extremo do cable de antena onde puxeches o adaptador e pon o outro extremo do cable na toma da parede (o máis probable é que o extremo que vai conectado á toma xa estea conectado, xa que era o cable que facía funcionar o deco antigo)

apreta ben os conectores

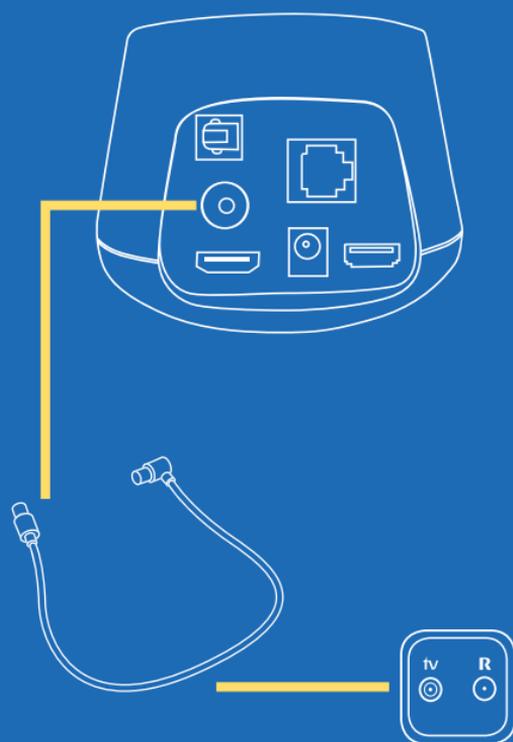


4.

conecta o desco á rede

comproba que o teu router da Internet estea aceso e navegando

unha vez que está a funcionar,
conecta un extremo do cable
ethernet nun porto do router e o
outro extremo no porto do deco 4K

apreta ben os conectores

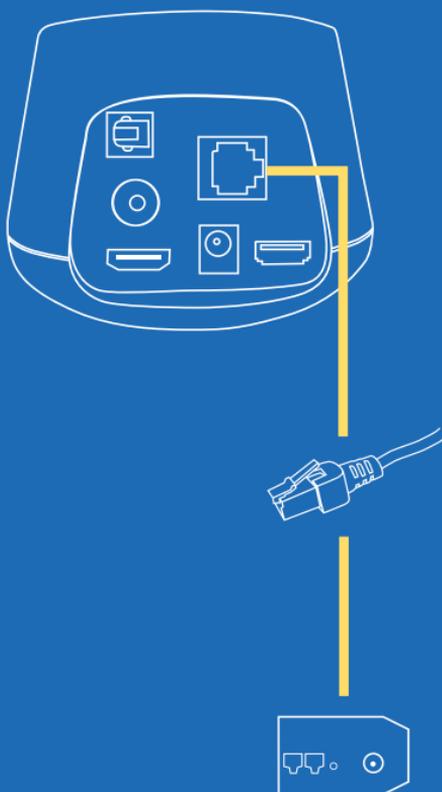

5.

alimentación

xa só che queda enchufar o deco 4K á rede eléctrica e poñer as pilas no mando

moi importante: usa o adaptador de corrente do deco 4K, non outro



rexístrate no deco 4k

pode que durante estes pasos che salte unha actualización, non te preocupes

simplemente espera uns minutos e continúa o proceso

antes de nada, selecciona co mando do televisor a entrada HDMI do tu deco 4K para desfrutar da túa televisión R

**no mando
da tele**



ou

source

ou

AV

ao acender a tele, deberíache aparecer isto:

1. Pantalla inicial de Android TV

pregúntache se “Tes un teléfono ou Tablet Android?”. Selecciona “NON”

2. Iniciar sesión en Google

neste caso selecciona “Utilizar o teu contrasinal”.
Escribe a conta de correo de Google que creaches especificamente e tamén o contrasinal

usa as frechas do mando para moverte polo teclado virtual e pulsa OK sobre cada letra que queiras seleccionar. Pulsa en “SEGUIENTE” cando acabas

3. Condicións de Google para Android TV
pulsa “Aceptar”

4. Localización

marca “NON” en “Dou permiso a Google e a aplicacións de terceiros para usar a localización do meu dispositivo”

5. Axuda a mellorar Android TV

selecciona “SI”. Con iso xa completaches a configuración inicial, así que pulsa “FINALIZAR”

6. Comezar a instalación: o deco pídeche que elixas “comezar a instalación” e despois que selecciones o idioma dos menús (español, galego...)

entón xa che empeza a buscar as canles que tes contratadas

7. Xa está!

desfruta da televisión R e do teu novo deco 4K

a nova televisión R



**4K, calidade de imaxe
máis real, 4 veces
mellor que o HD**



rebobina para ver cando
ti queiras os contidos da tele
xa emitidos, tamén podes
**ver dende o principio
un programa aínda que
estea comezado**



podes **pausar a emisión
dun contido** que se está
a emitir **en directo**



**catálogo con centos
de películas** para velas
como e cando queiras



grava os teus programas favoritos na nube e desfrútaos durante 30 días




envía contidos do teu móbil á televisión: vídeos, fotos...




información sobre a programación de varias canles nunha soa pantalla

máis info en **novateleR.gal**

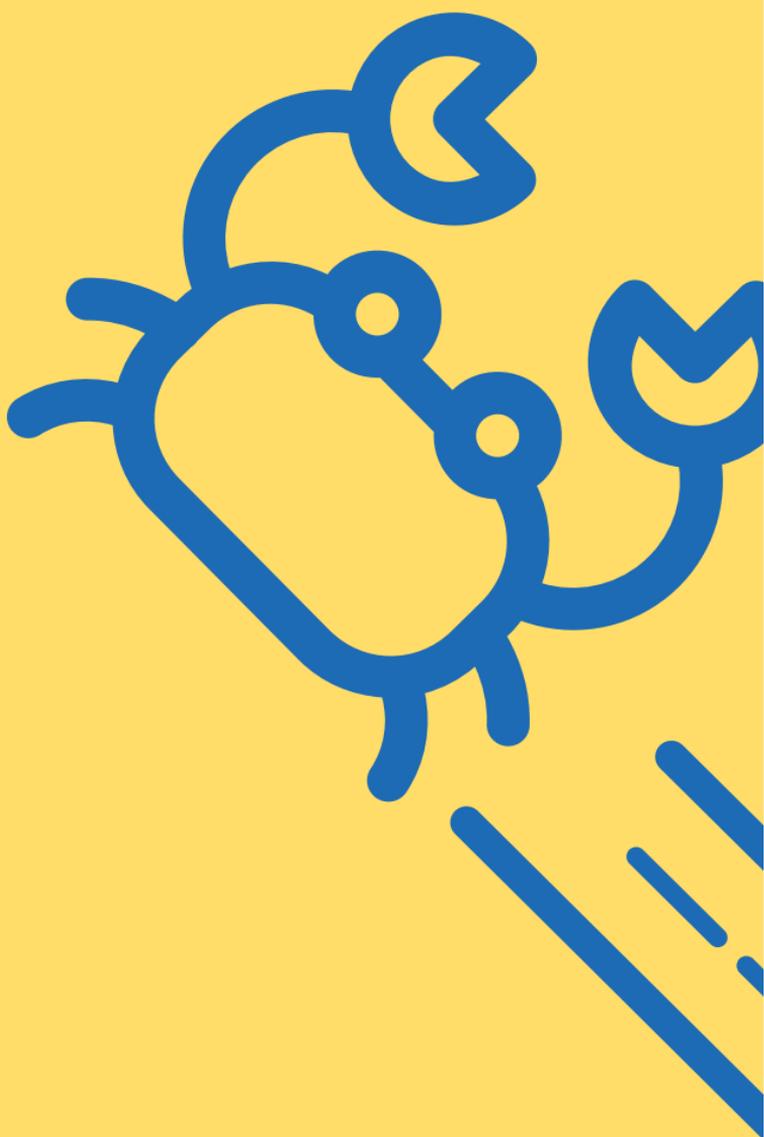

**o teu novo
mando**

P

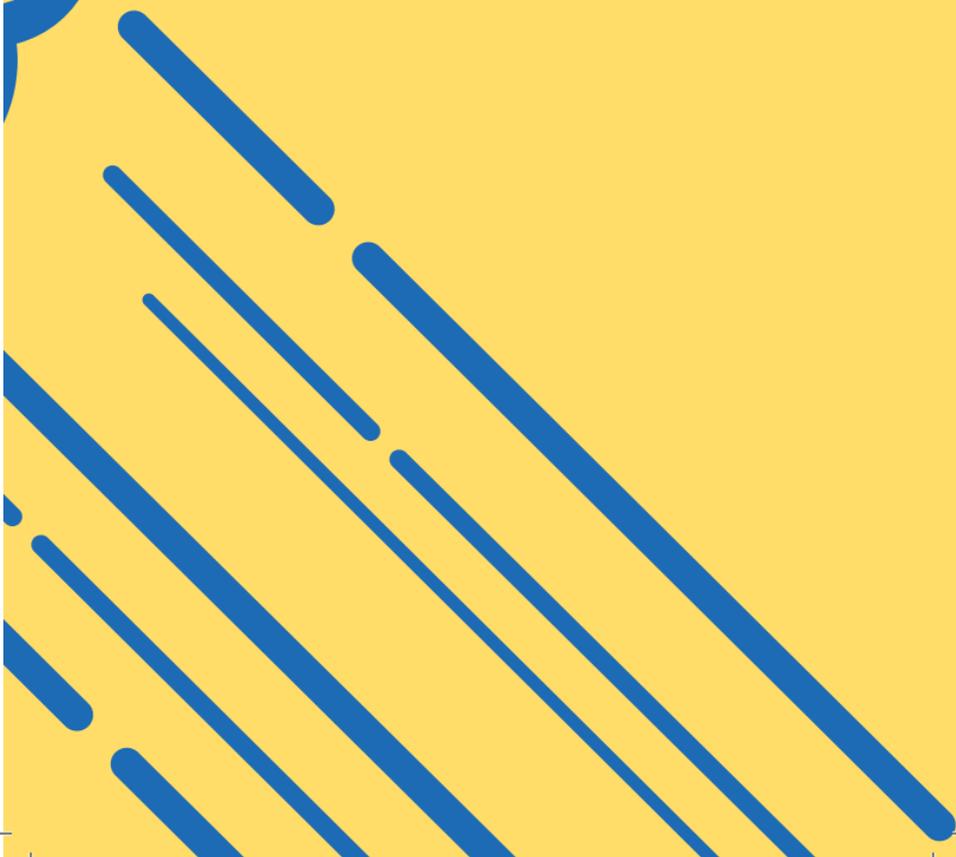

mode

permite cambiar o control do teu mando a distancia entre a tele e o desco R

rebobina

atoparás contidos gratuítos e as últimas pelis de estrea

a miña TV

aquí atoparás as túas gravacións, compras...

menú

estas onde estas preme esta tecla e volves á tele en directo

guía

accede á programación

atrás

cando queiras volver á pantalla anterior

internet

accede a android TV para navegar ou usar as túas apps

modos de reprodución


controla a tele coma se fose un vídeo

gravación

grava o que estás vendo ou programa unha gravación

ver dende o inicio

para ver o programa dende o principio, aínda que xa empezase

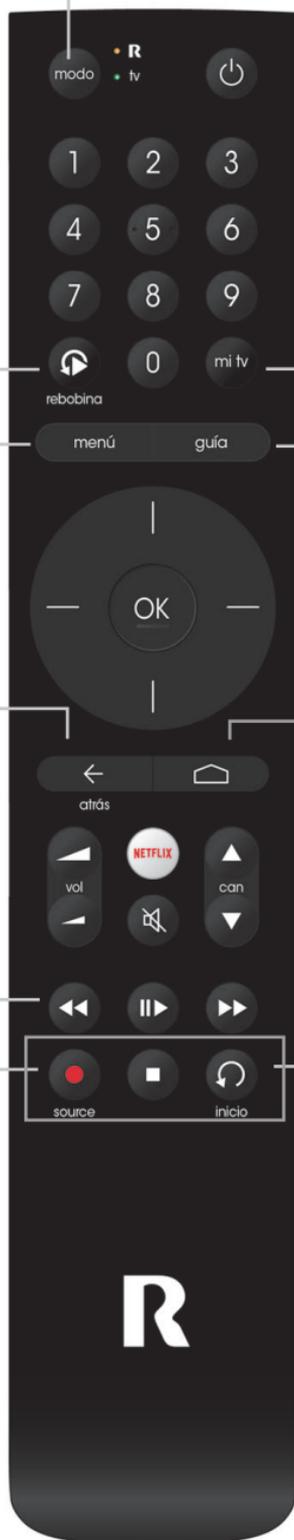



importante

os mandos universais só teñen teclas para as funcionalidades máis comúns. Se o teu televisor ten algunha funcionalidade específica que non existe nos mandos universais, terás que utilizar o mando do teu televisor.

mando universal

Podes controlar o teu televisor co noso mando universal do deco 4K na parte superior do teu mando verás dúas luces. Se cando pulsas unha tecla se ilumina a luz laranxa, o mando controla o teu deco 4K se parpadea a luz verde, estarás a controlar o teu televisor

Para utilizar o mando na túa tele, terás que configuralo. Sigue estes 3 pasos:

- 1.** Mantén pulsado o botón netflix  ou botón audio/subtítulos  durante 3 segundos ata que a luz laranxa parpadee 2 veces
- 2.** Introduce o código de 4 díxitos correspondente á marca do teu televisor (ver táboa). Tes 10 segundos para meter o código. A luz verde parpadeará 2 veces se o puxeches ben
- 3.** Para terminar mantén pulsado o botón de standby  ata que o teu televisor se apague. Cando se apague, pulsa o botón  para gardar os cambios. De novo, se o fixeches ben, a luz verde parpadeará 2 veces 

3.

2.

1.



0010 LG

0011 SAMSUNG

0012 SONY

0013 PHILIPS

0014 PANASONIC

0015 TOSHIBA

0016 NEVIR

0017 HISENSE

0018 BLUESENS

0019 AIRIS

0020 BLAUPUNKT

0021 SANYO

0022 SHARP

0023 GRUNDIG

0024 HITACHI

0029 OUTRAS MARCAS

navega por Internet dende a túa televisión

google cast e multimedia



desfruta na túa tele das túas apps favoritas, os teus vídeos, música e fotos:

por USB: conecta directamente o teu pendrive ou o teu disco duro ao porto 3.0 do desco

a través do google cast: busca a icona de google cast nas apps de youtube, plex ou calquera das túas apps de streaming favoritas e púlsaa para enviar o contido directamente dende o teu smartphone ou tablet á túa televisión

internet e apps na túa televisión

navega por internet dende a túa televisión, accede a apps e xogos, igual que o fas dende o teu móbil

pulsa o botón  ou vai ao menú “**apps**” e poderás acceder ás túas apps favoritas para ver deportes, xogar ou escoitar música

e se queres volver ver a TV pulsa o botón “**menú**”

as apps da túa televisión funcionan igual que as do teu móbil



preguntas frecuentes

**se estou na parte das aplicacións,
rebobina ou o disco duro na nube,
como volvo á emisión normal?**

selecciona o botón “menú” do mando
a distancia e irás directamente á
emisión en directo das canles

**por que non están dispoñibles
todas as apps no desco 4K**

Android TV é unha plataforma de
televisión, diferente á do teu móbil

por iso hai apps que tes no teu
smartphone que non se desenvolveron
aínda para televisión (whatsapp,
Chrome...)

**como podo facer para ver un
contido no USB do desco 4K?**

é necesario que descargues unha
app para a xestión de arquivos en
dispositivos externos, como poden ser

FileExplorer, AnExplorer ou ben podes descargar unha app de xestión de contidos multimedia, como Kodi, Plex ou VLC (vídeos)

por que se apaga o meu televisor despois dun tempo ou me aparece un salvapantallas?

é algo que establece a Unión Europea para aforrar enerxía cando o televisor leva moito tempo aceso

despois de catro horas de actividade o deco pasa a Standby e, cinco minutos antes, mostra un salvapantallas. Recomendamos deixalo así por aforro e tamén porque é bo que o equipo descanse. En todo caso podes cambialo no menú Google>Axustes>Dispositivo>Salva pantallas

tes máis preguntas e respostas en:
respostas.mundo-R.com>televisión> televisión4K

R

1449

novateleR.gal



1479

novateleR.gal

FileExplorers, AnExplorers o bien puedes descargar una app de gestión de contenidos multimedia como Kodi, Plex o VLC (videos)

¿por qué se apaga mi televisor después de un tiempo o me aparece un salvapantallas?

es algo que establece la Unión Europea para ahorrar energía cuando el televisor lleva mucho tiempo encendido

después de cuatro horas de actividad el deco pasa a standby y, cinco minutos antes, muestra un salvapantallas. Recomendamos dejarlo así por ahorro y también porque es bueno que el equipo descanse. En todo caso puedes cambiarlo en el menú...

tienes más preguntas y respuestas en: **respuestas.mundo-R.com>televisión>televisión4k**

preguntas frecuentes

si estoy en la parte de las aplicaciones, rebobina o disco duro en la nube, ¿cómo vuelvo a la emisión normal?

selecciona el botón "menú" del mando a distancia e irás directamente a la emisión en directo de los canales

por qué no están disponibles todas las apps en disco 4k

Android TV es una plataforma de televisión, diferente a la de tu móvil por eso hay apps que tienes en tu smartphone que no se desarrollaron aun para televisión

¿cómo puedo hacer para ver un contenido en el USB del disco 4k?

es necesario que descargues una app para la gestión de archivos en dispositivos externos, como pueden ser

Internet y apps en tu televisión

navega por internet desde tu televisión, accede a apps y juegos, igual que lo haces desde tu móvil

pulsa el botón  o ve al menú “apps” y podrás acceder a tus apps favoritas para ver deportes, jugar o escuchar música

Y si quieres volver a ver la TV pulsa el botón “menú”

Las apps de tu televisión funcionan igual que las de tu móvil



navega por internet desde tu televisión

google cast y multimedia




disfruta en tu tele de tus apps favoritas, tus vídeos, música y fotos:

por USB: conecta directamente tu pendrive o tu disco duro al puerto 3.0 del disco

a través de google cast: busca el icono de google cast en las apps de youtube, plex o cualesquiera de tus apps de streaming favoritas y pulsalo para enviar el contenido directamente desde tu smartphone o tablet a tu televisión

- 0029 OTRAS MARCAS
- 0024 HITACHI
- 0023 GRUNDIG
- 0022 SHARP
- 0021 SANYO
- 0020 BLAUPUNKT
- 0019 AIRIS
- 0018 BLUESENS
- 0017 HISENSE
- 0016 NEVIR
- 0015 TOSHIBA
- 0014 PANASONIC
- 0013 PHILIPS
- 0012 SONY
- 0011 SAMSUNG
- 0010 LG

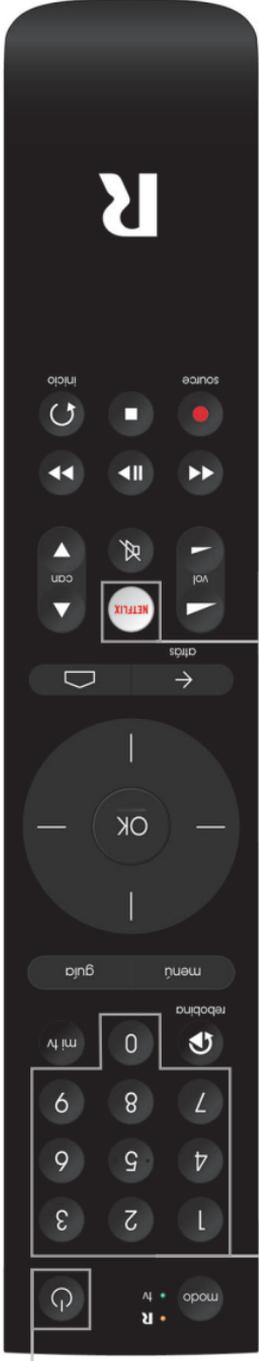

1.

2.

3.

mando universal

Podes controlar o teu televisor co noso mando universal do deco 4k na parte superior do teu mando verás dúas luces. Se cando pulsas unha tecla se ilumina a luz laranxa, o mando controla o teu deco 4k se parpadea a luz verde, estarás a controlar o teu televisor

Para utilizar o mando na túa tele, terás que configuralo. Segue estes 3 pasos:

1. Mantén pulsado el botón netfix  o botón audio/subtítulos  durante 3 segundos hasta que la luz naranja parpadee 2 veces

2. Introduce el código de 4 dígitos correspondientes a la marca de tu televisor (ver tabla). Tienes 10 segundos para introducir el código. La luz verde parpadeará 2 veces si lo has puesto bien

3. Para terminar mantén pulsado el botón de standby  hasta que tu televisor se apague. Cuando se apague, pulsa el botón  para guardar los cambios. De nuevo, si lo has hecho bien, la luz verde parpadeará 2 veces

los mandos universales solo tienen teclas para las funcionalidades más comunes. Si tu televisor tiene alguna funcionalidad específica que no existe en los mandos universales, tendrás que utilizar el mando de tu televisor.

importante





mode
permite cambiar el control de tu mando a distancia entre la tele y el disco **R**

rebobina
encontrarás contenidos gratuitos y las últimas películas de estreno

menú
estés donde estés pulsa esta tecla y vuelves a la tele en directo

otros
cuando quieras volver a la pantalla anterior

modos de reproducción
controla la tele un video como si fuese un

grabación
graba lo que estás viendo o programa una grabación

ver desde el inicio
para ver el programa desde el principio, aunque ya comenzase

guía internet
accede a la programación para navegar o usar tus apps

mi TV
aquí encontrarás tus grabaciones, compras...

**tu nuevo
mando**





más info en novateleR.gal

-  información sobre la programación de varios canales en una sola pantalla
-  envía contenidos de tu móvil a la televisión: vídeos, fotos...
-  graba tus programas favoritos en la nube y distribúalos durante 30 días

la nueva televisión R

4k, calidad de imagen
más real, 4 veces mejor
que el HD



rebobina para ver cuando
tú quieras los contenidos de
la tele ya emitidos, también
puedes ver desde el
principio un programa
aunque esté empezado



puedes pausar la emisión
de un contenido que se
está emitiendo en directo



catálogo con cientos
de películas y estrenos
para verlos como y
cuando quieras



Y pulsa OK sobre cada letra que quieras seleccionar. Pulsa en "SIGUIENTE" cuando acabes.

3. Condiciones de Google para Android TV

pulsa "Aceptar"

4. Localización

marca "NO" en "Doy permiso a Google y a aplicaciones de terceros para usar la localización de mi dispositivo"

5. Ayuda a mejorar Android TV

selecciona "SI". Con esto ya completaste la configuración inicial, así que pulsa "FINALIZAR"

6. Comenzar la instalación

el deco te pide que elijas "comenzar la instalación" y después que selecciones el idioma de los menús (español, gallego...)

en ese momento ya empieza a buscar los canales que tienes contratados

7. ¡Ya está!

distributa de la televisión R y de tu nuevo deco 4k

regístrate en el deco 4k

puede que durante estos pasos te salte una actualización, no te preocupes

simplemente espera unos minutos y continúa el proceso


antes de nada selecciona con el mando del televisor la entrada HDMI de tu deco 4k para disfrutar de tu televisión R



al encender la tele debería aparecerte esto:

1. Pantalla inicial de Android TV
te pregunta si “¿Tienes un teléfono o Tablet Android?. Selecciona “NO”

2. Iniciar sesión en Google
en este caso selecciona “Utilizar tu contraseña”.
Escribe la cuenta de Google que creaste específicamente y la contraseña usa las flechas del mando para moverte por el teclado virtual

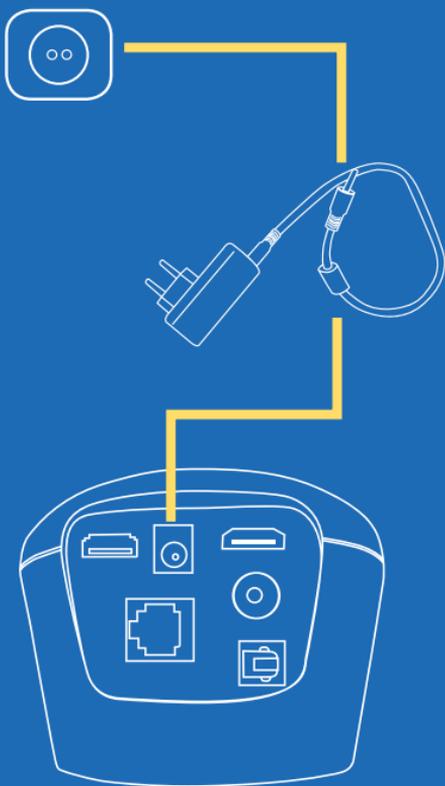


ya solo te queda enchufar el deco
4k a la red eléctrica y poner las
pilas al mando

**muy importante: usa el
adaptador de corriente del
deco 4k, no otro**

alimentación

5.

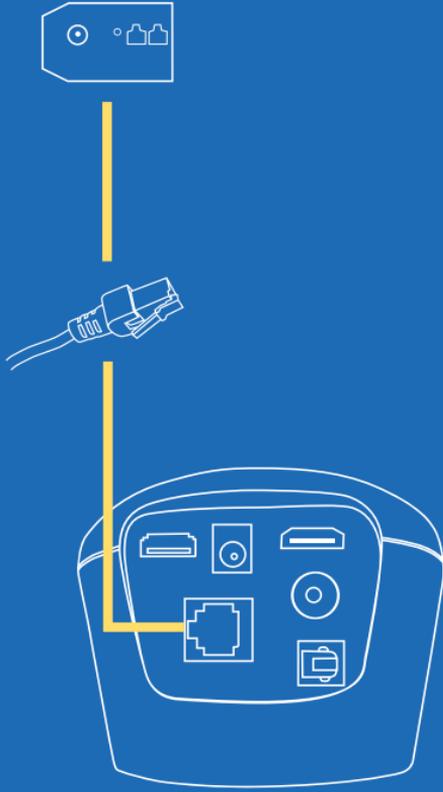

aprieta bien los conectores

comprueba que tu router de internet
esté encendido y navegando
una vez que está funcionando,
conecta un extremo del cable de
ethernet en un puerto del router y el
otro extremo en el puerto del deco 4k

**conecta el deco
a la red**




3.

conecta el disco R a la toma de red

conecta a tu nuevo deco 4k el extremo del cable de antena donde pusiste el adaptador y pon el otro extremo del cable en la toma de la pared (lo más probable es que el extremo va conectado a la toma ya esté conectado, ya que era el cable que hacía funcionar el deco antiguo)


aprieta bien los conectores

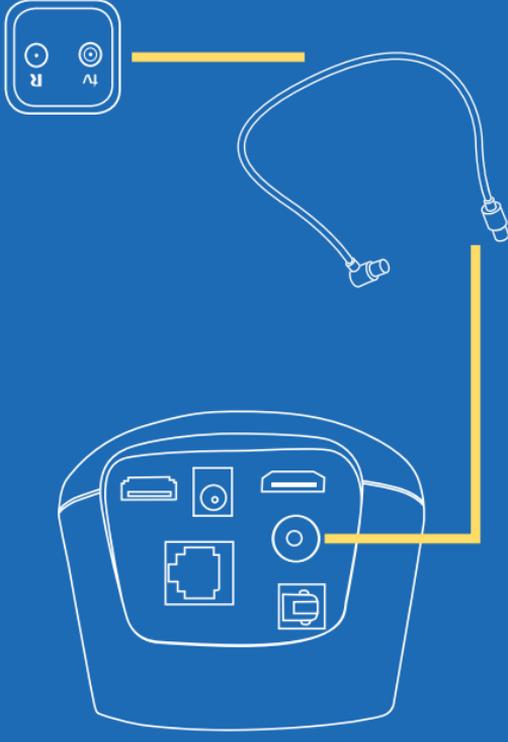

2.

coloca el adaptador en el cable


coloca el adaptador (F-IEC macho)
en el extremo alargado del cable
de antena que iba conectado a tu
anterior deco
aprieta bien los conectores

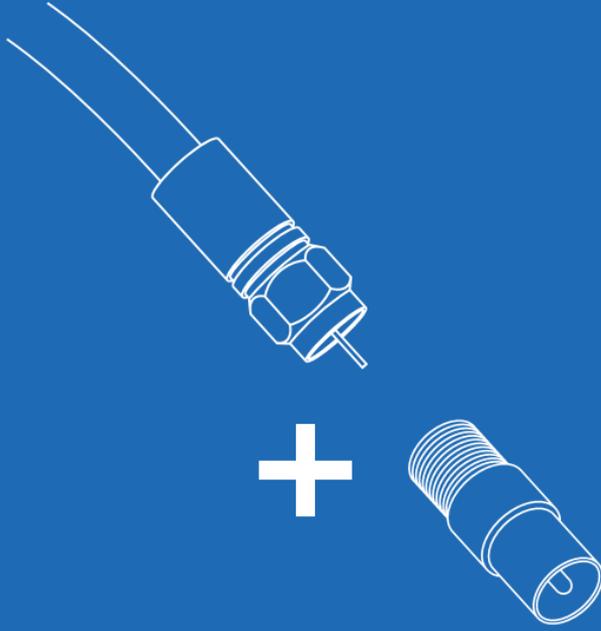




conecta la tele a tu desco R

conecta el deco 4k a tu televisor
por medio del cable HDMI
que encontrarás en tu kit de
autoinstalación (no uses otro HDMI
antiguo)

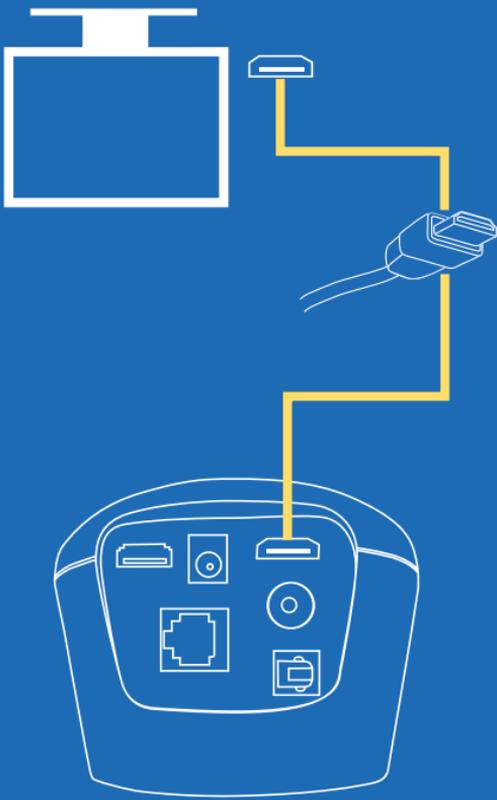

esquema general de tu desco R

0.

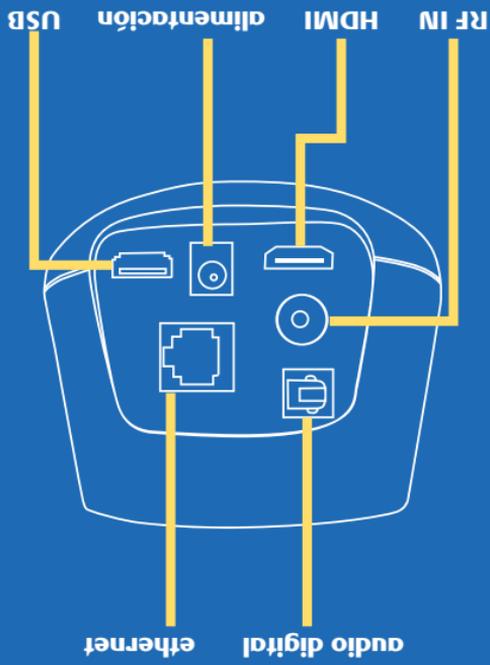


conecta tu nuevo desco R

para que el deco 4k funcione, tienes que conectarlo al televisor, a la toma de R, a internet y a la red eléctrica

sigue los pasos en el mismo orden que te indicamos (de lo contrario puede fallar la instalación)



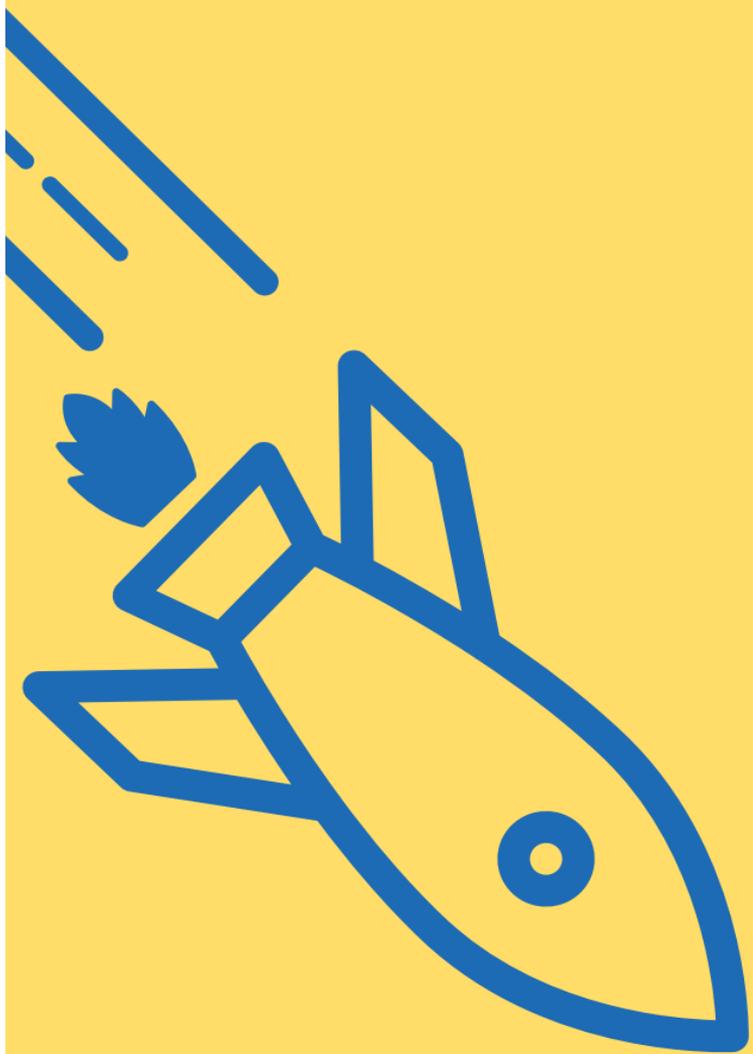


crea una cuenta de gmail

como nuestro deco 4k tiene un sistema operativo con Android TV, vas a necesitar un correo de Gmail para acceder a las nuevas funcionalidades y descargar aplicaciones como Youtube

crealo antes de nada en:

<https://accounts.google.com/signup>

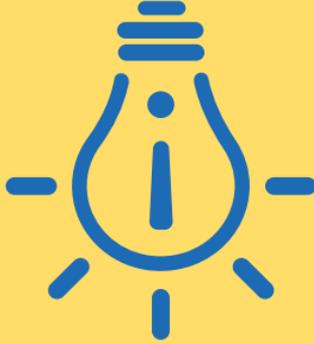


te recomendamos

crear un correo específico, ya que el equipo lo usará mas personas (así no accederán a las preferencias que tienes en tu móvil)

crea un correo de este tipo: `deco4kxxxxxxx@gmail.com` (donde xxxxxxxx es tu DNI sin letra)

contenido del paquete

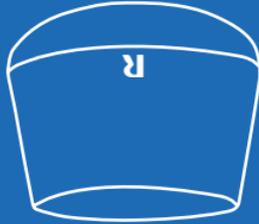

desco R

adaptador*



cable HDMI



fuentes de alimentación



cable ethernet



mando a distancia



pilas



*solo para autoinstalación

nuevo disco R

bienvenido a la nueva **televisión R**

- **4k**, calidad de imagen más real, con 4 veces más resolución que el HD


- accede a internet desde la tele como si lo hicieras desde tu móvil


- **navegación ultrarrápida** cuando cambias de canal y accedes a los contenidos de la tele

- **rebobina** para ver cuando tú quieras los contenidos de la tele ya emitidos



novateleR.gal

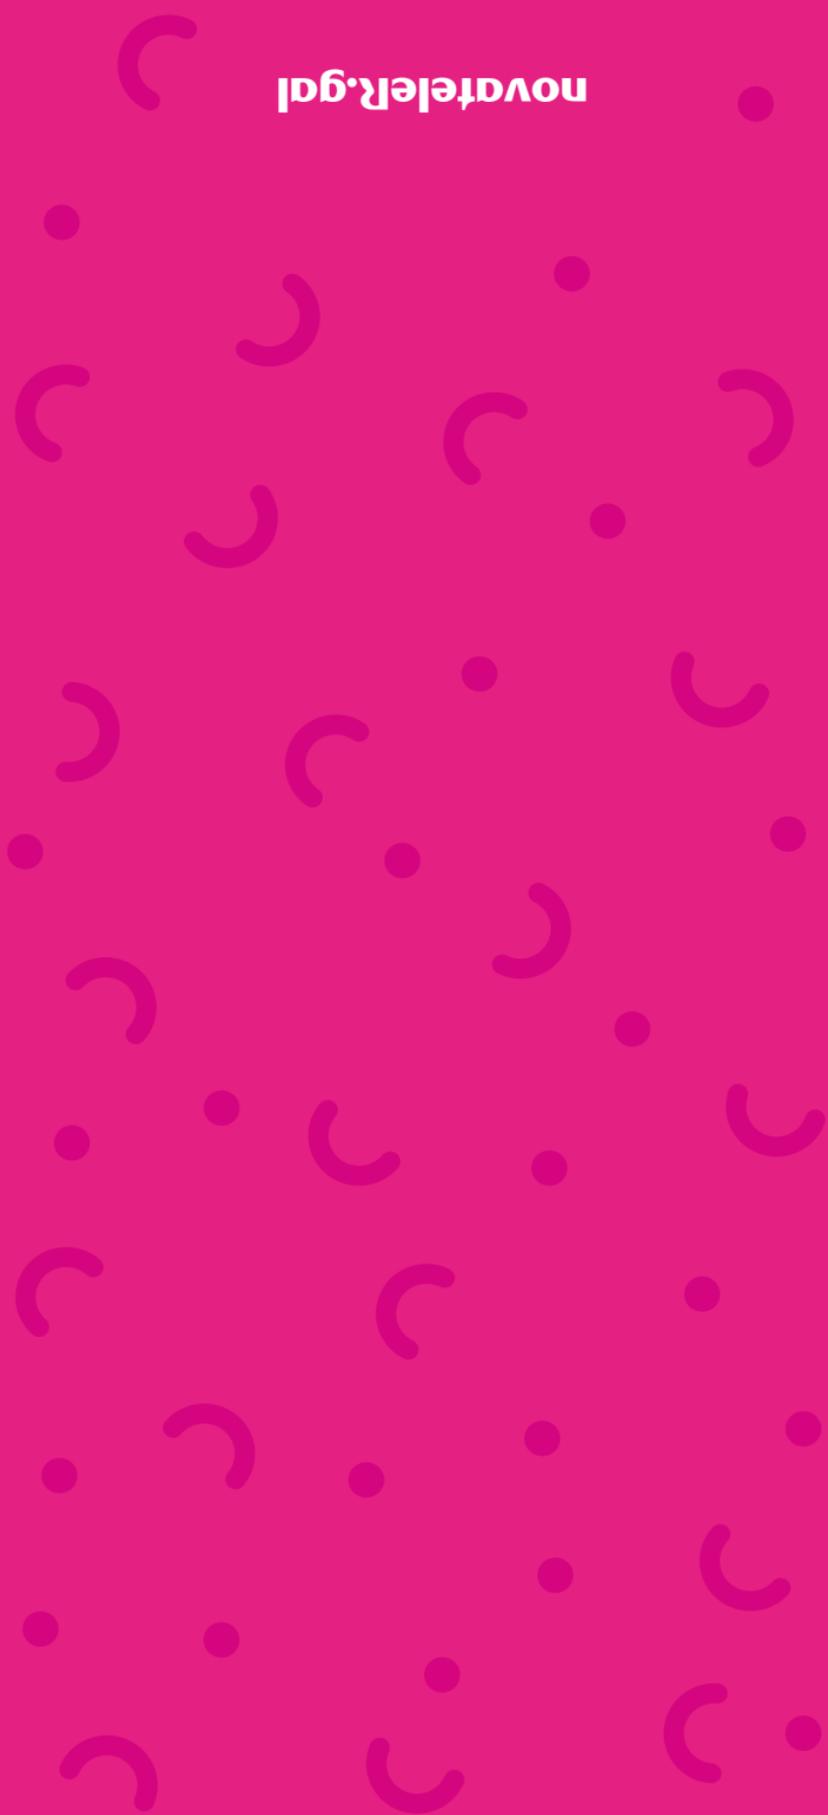

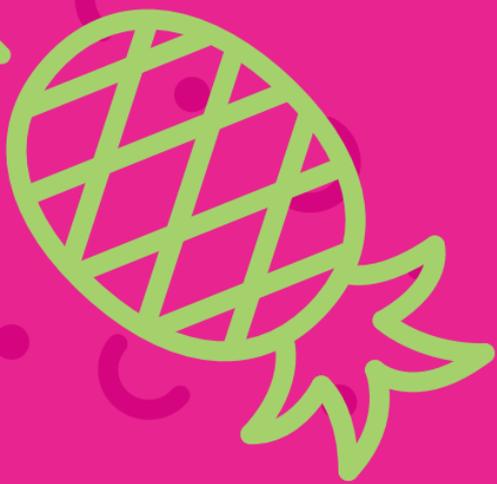

la nueva
tela de R
es un poco
diferente