

# guía rápida del teléfono Yealink W53P



## teclas de pantalla y de dirección


✓ **teclas de pantalla:** su función se muestra en pantalla y varía según el contexto

✓ **teclas de navegación:** mueve el cursor


 accesos directos y **desplazamiento** de pantalla

 ajusta el **volumen** del altavoz/auricular en llamada

## íconos de pantalla

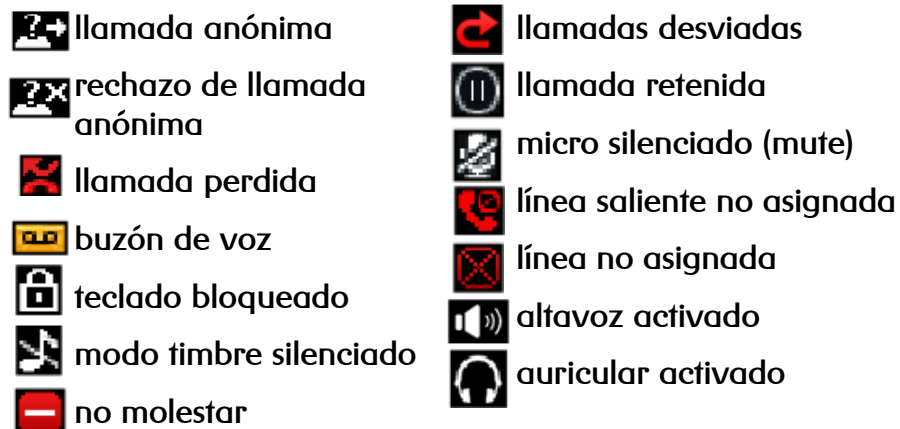

## principales teclas

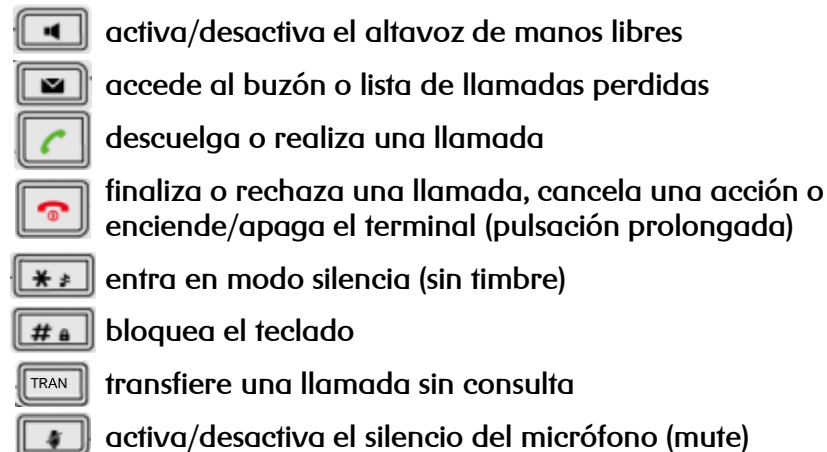

dispones de un manual de usuario detallado en [https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía\\_IP/terminales\\_y\\_equipamiento](https://descargas.mundo-r.com/descargas/es/telefono/telefonía_IP/terminales_y_equipamiento)

si tienes cualquier problema o duda con este teléfono llama al 1446

# guía rápida del teléfono Yealink W53P

## transferencia

- ✓ **directa:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor sin consulta:

Opciones → [↑] [↓] **Transferir** → [número] → **Transferir**

- ✓ **con consulta:** transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor consultando su disponibilidad:

Opciones → [↑] [↓] **Transferir** → [OK] → [número] → [OK] → [hablar] **Transferir**

## conferencia a tres

- ✓ establece una conferencia entre varios interlocutores, después de haber establecido una conversación:

Opciones → [↑] [↓] **Conferencia** → [OK] → [número] → [OK] → [hablar] **Conf**

## desvío de llamadas

- ✓ **inmediato:** desvía todas las llamadas recibidas en ese número, programable desde el menú de opciones:

[OK] → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] [↓] [OK] [cuenta] → [↑] [↓] → **Desvío siempre** → [OK] → **Estado:** **Habilitar/Deshabilitar** → [OK] → **Objetivo:** [número] → **Grabar**

- ✓ **si comunica:** desvía las llamadas si el interlocutor está ocupado y no tiene activada la llamada en espera:

[OK] → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] [↓] [OK] [cuenta] → [↑] [↓] → **Desvío ocupado** → [OK] → **Estado:** **Habilitar/Deshabilitar** → [OK] → **Objetivo:** [número] → **Grabar**

- ✓ **si no contesta:** desvía las llamadas tras unos segundos, programable desde el menú de opciones:

[OK] → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamada** → [↑] [↓] [OK] [cuenta] → [↑] [↓] → **No Responde** → [OK] → **Estado:** **Habilitar/Deshabilitar** → [OK] → **Objetivo:** [número] → **Tiempo** → **Grabar**

## contestador

- ✓ **activar:** desvía las llamadas mediante desvío **si no contesta** al contestador (278) tras unos segundos, programable desde el menú de opciones

[OK] → [🔧] [↑] [↓] → **Desvíos** [OK] → [↑] [↓] [cuenta] → [OK] → [↑] [↓] **Desvío SinRespuest** → [OK] → **Estado** [↑] [↓] → [OK] → **Objetivo:** [022278] → **Tiempo luego tono** [◀] [▶] **Grabar**

- ✓ **desactivar:** desactiva cualquier desvío programado en el terminal, programable desde el menú de opciones

## lista de llamadas

- ✓ accede al listado de llamadas ordenados por fecha y **RegLlam**

- ✓ busca la lista a consultar con [↑] [↓] y accede a:

- ✓ salientes
- ✓ perdidas
- ✓ aceptadas

- ✓ las opciones que hay en cada llamada son:

- guardar el número: **Opciones** → [Add to local]
- borrar el número de la lista: [Borrar]
- volver atrás: [Volver]

## captura de llamadas

- ✓ para capturar llamadas marca \*42 → [OK] o \*42\* <extensión> → [OK]

*Importante: sólo podrá capturar llamadas de puestos pertenecientes al mismo grupo*

## agendas

- ✓ para acceder a las agendas local y remota mantén pulsada la tecla [↓]
- ✓ busca el registro deseado por nombre o por número pulsando **Buscar**
- ✓ alterna la entrada de números o letras **# a**